


士林通用變頻器

SF3 系列

操作手冊

高性能 高性能

SF3-043-5.5K/3.7KG~355K/315KG

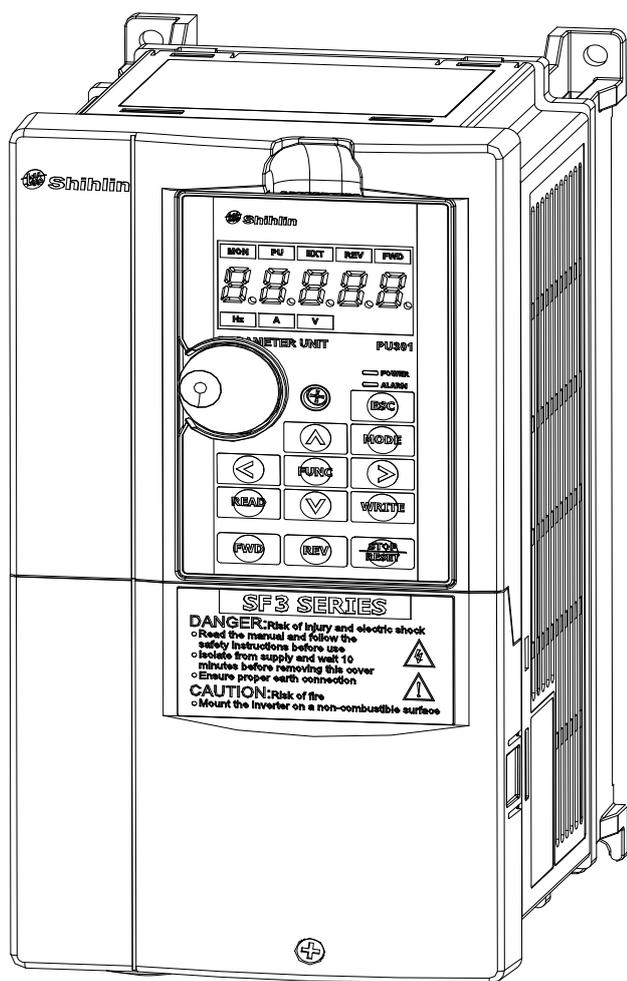

操作手冊導讀	1
交貨檢查	2
變頻器介紹	3
基本操作	4
參數說明	5
檢查與維護	6
附錄	7

1. 操作手冊導讀

1.1 安全注意事項

感謝您購買士林 SF3 系列變頻器，本說明書介紹了如何正確使用本品，在使用前務必認真閱讀本說明書。另外，請理解產品的安全注意事項再使用該產品。

安全注意事項

- ✓ 請合格的專業人員進行安裝、操作、維護檢查。
- ✓ 在本說明書中，將安全注意事項等級分為“警告”和“注意”。
 - △警告：不正確操作會造成危險情況，將導致死亡或重傷的發生。
 - △注意：不正確操作會造成危險情況，將導致一般或輕微傷害或物體損壞。

警告

- ✓ 變頻器通電中不可打開其前蓋板和接線板。並且不可在前蓋板和接線板卸下的狀態下運行變頻器。否則可能會接觸到高電壓的端子和充電部分而造成觸電事故。
- ✓ 若要改變接線或檢查，首先應關掉變頻器的電源。在變頻器 CHARGE 燈未熄滅前，表示變頻器內部仍有高壓，請勿觸摸內部電路及零組件。用三用電表測量+P、-N 之間電壓低於 24Vdc 後，才可進行操作。
- ✓ 本變頻器必須正確接地。
- ✓ 請不要用濕手操作、觸碰散熱器、插拔線纜，否則會導致觸電。
- ✓ 請勿在通電時進行冷卻風扇的更換，否則會發生危險。通電中進行冷卻風扇的更換是危險的。

注意

- ✓ 各個端子上加的電壓只能是操作手冊上規定的電壓。否則會造成故障或損壞。
- ✓ 請勿對變頻器內部的零組件進行耐壓測試，因變頻器所使用的半導體易受高壓擊穿而損壞。
- ✓ 通電中或斷開電源不久，因為變頻器溫度較高，請不要觸摸它。否則會引起燙傷。
- ✓ 請勿錯誤連接端子。否則會造成故障或損壞。
- ✓ 不要將極性(+、-)接反。否則會造成故障或損壞。
- ✓ 變頻器請安裝在無孔的不可燃的壁面上（避免從背後觸及變頻器散熱片）。直接安裝在易燃物上或靠近易燃物品，會導致火災。
- ✓ 變頻器發生故障時，請斷開變頻器的電源。若持續地流過大電流，會導致火災。
- ✓ 請不要在直流端子+P、-N 上直接連接電阻，否則會導致火災。

其他注意事項：

- *1 如果最終使用為軍事單位，或將本產品用於兵器製造等用途時，本產品將列入《中華人民共和國對外貿易法》規定的出口產品管制對象，在出口時，需要進行嚴格審查，並辦理所需的出口手續。
- *2 本操作手冊中為了詳盡解說產品細部，會將外殼拿開或將安全遮蓋物拆解後，以圖文方式作為描述。至於本產品在運轉中，務必依照規定裝好外殼及配線正確，參照操作手冊操作運行，確保安全。
- *3 操作手冊內文的圖示，為了方便說明事例，會與實體機種稍有不同，但不會影響客戶權益。
- *4 本公司致力於產品的不斷改善，產品功能會不斷升級，本操作手冊內容如有變更，恕不另外通知，請至士林網站 (www.sseec.com.cn 或 www.seec.com.tw) 自行下載。
- *5 如果您在使用中有問題，請撥打技術服務熱線（4008-566-088）尋求幫助。

1.2 目錄

操作手冊.....	1
1. 操作手冊導讀.....	2
1.1 安全注意事項.....	2
1.2 目錄.....	3
1.3 專有名詞定義.....	15
2. 交貨檢查.....	16
2.1 銘牌說明.....	16
2.2 型號說明.....	16
2.3 訂貨代號說明.....	16
3. 變頻器介紹.....	17
3.1 電氣規格.....	17
3.2 一般規格.....	19
3.3 外形尺寸.....	20
3.3.1 框架 A.....	20
3.3.2 框架 B.....	21
3.3.3 框架 C.....	22
3.3.4 框架 D.....	23
3.3.5 框架 E.....	24
3.3.6 框架 F.....	25
3.3.7 框架 G.....	26
3.3.8 框架 H.....	27
3.4 各部分名稱.....	28
3.4.1 框架 A/B/C.....	28

3.4.2 框架 D/E/F.....	28
3.4.3 框架 G/H.....	29
3.4.4 保護等級與操作溫度.....	29
3.5 安裝與配線.....	30
3.5.1 搬運.....	30
3.5.2 存儲.....	30
3.5.3 安裝須知.....	30
3.5.4 符合電磁相容的安裝說明.....	32
3.5.5 配線前上蓋拆卸方法.....	33
3.6 週邊設備.....	35
3.6.1 系統配線.....	35
3.6.2 無熔絲開關及電磁接觸器.....	36
3.6.3 回生制動電阻.....	37
3.6.4 電抗器.....	38
3.6.5 濾波器.....	41
3.7 端子配線.....	42
3.7.1 主回路端子.....	43
3.7.2 主回路配線及端子規格.....	45
3.7.3 接地.....	46
3.7.4 RFI 濾波器.....	47
3.7.5 控制回路.....	49
3.8 穿牆式安裝說明.....	53
3.8.1 框架 A.....	53
3.8.2 框架 B.....	54

3.8.3 框架 C.....	55
3.8.4 框架 D/E/F/G/H.....	57
3.9 管線盒配件.....	59
3.9.1 D 框架管線盒外觀.....	59
3.9.2 E/F 框架管線盒外觀.....	59
3.9.3 G/H 框架管線盒外觀.....	59
3.10 風扇更換.....	60
3.10.1 框架 A.....	60
3.10.2 框架 B.....	60
3.10.3 框架 C.....	61
3.10.4 框架 D/E/F.....	61
3.10.5 框架 G/H.....	61
4. 基本操作.....	62
4.1 操作面板(PU301)的各部分名稱.....	62
4.2 變頻器的操作模式.....	64
4.2.1 操作模式切換流程圖.....	65
4.2.2 工作模式切換流程圖，使用 PU301 操作鍵盤.....	65
4.2.3 監視模式的操作流程圖，使用 PU301 操作鍵盤.....	65
4.2.4 頻率設定模式的操作流程圖，使用 PU301 操作鍵盤.....	66
4.2.5 參數設定模式的操作流程圖，使用 PU301 操作鍵盤.....	66
4.3 各模式下的基本操作程式.....	67
4.3.1 PU 模式下，基本操作程式（00-16(P.79)=0 或 1）.....	67
4.3.2 外部模式下，基本操作程式（00-16(P.79)=0 或 2）.....	67
4.3.3 JOG 模式下，基本操作程式（00-16(P.79)=0 或 1）.....	68

4.3.4 通訊模式下，基本操作程式 (00-16(P.79)=3)	68
4.3.5 混合模式 1 下，基本操作程式 (00-16(P.79)=4)	68
4.3.6 混合模式 2 下，基本操作程式 (00-16(P.79)=5)	68
4.3.7 混合模式 3 下，基本操作程式 (00-16(P.79)=6)	69
4.3.8 混合模式 4 下，基本操作程式 (00-16(P.79)=7)	69
4.3.9 混合模式 5 下，基本操作程式 (00-16(P.79)=8)	69
4.3.10 第二操作模式下，基本操作程式 (00-16(P.79)=99999)	69
4.4 運轉	70
4.4.1 運轉前檢查和準備	70
4.4.2 運轉方法	70
4.4.3 試運轉	71
5. 參數說明	72
5.1 系統參數組 00	72
5.1.1 變頻器資訊	75
5.1.2 參數管理	76
5.1.3 參數保護	78
5.1.4 監視功能選擇	81
5.1.5 運轉速度顯示	83
5.1.6 PWM 載波頻率	83
5.1.7 停止動作選擇	83
5.1.8 正反轉防止選擇	85
5.1.9 操作模式選擇	85
5.1.10 電機控制方式選擇	86
5.1.11 機種選擇	87

5.1.12 50/60Hz 切換選擇.....	87
5.1.13 參數顯示模式選擇.....	88
5.1.14 擴展卡類型顯示.....	88
5.2 基本參數組 01.....	89
5.2.1 限制輸出頻率.....	91
5.2.2 基底頻率、基底電壓.....	92
5.2.3 加速、減速時間設定.....	93
5.2.4 轉矩補償 V/F	95
5.2.5 啟動頻率.....	96
5.2.6 適用負載選擇 V/F	96
5.2.7 JOG 運行.....	98
5.2.8 輸出頻率濾波時間.....	100
5.2.9 回避頻率.....	100
5.2.10 第二機能.....	101
5.2.11 中間頻率、中間電壓 V/F	102
5.2.12 S 字時間設定.....	103
5.2.13 遙控頻率加減速時間選擇.....	104
5.3 模擬輸入輸出參數組 02.....	105
5.3.1 模擬端子及 HDI 端子輸入功能選擇.....	109
5.3.2 AM 模擬輸出功能選擇.....	110
5.3.3 比例聯動增益.....	110
5.3.4 輔助頻率選擇.....	111
5.3.5 2-5 輸入的選擇與處理.....	112
5.3.6 4-5 輸入的選擇與處理.....	117

5.3.7 3-5 輸入的選擇與處理.....	119
5.3.8 HDI 輸入的選擇與處理.....	120
5.3.9 HDO 輸出倍頻係數.....	120
5.3.10 FM 輸出功能選擇.....	121
5.3.11 AM1 輸出的選擇與處理.....	121
5.3.12 AM2 輸出的選擇與處理.....	123
5.3.13 模擬輸出時顯示基準.....	123
5.3.14 AM/FM 固定輸出准位.....	123
5.3.15 PT100 准位設定.....	124
5.3.16 FM 校正係數.....	125
5.4 數字輸入輸出參數組 03.....	126
5.4.1 數字輸入功能選擇.....	130
5.4.2 數字輸出功能選擇.....	136
5.4.3 端子邏輯選擇.....	138
5.4.4 輸出信號延遲.....	139
5.4.5 數字輸入端子信號濾波.....	139
5.4.6 數字輸入端子上電使能.....	140
5.4.7 輸出頻率檢出.....	140
5.4.8 零電流檢出.....	141
5.4.9 擴充數字輸入端子功能選擇.....	142
5.4.10 擴充數字輸入端子邏輯選擇.....	143
5.4.11 擴充數字輸出端子功能選擇.....	143
5.4.12 數字輸入輸出端子監視.....	144
5.5 多段速參數組 04.....	145

5.5.1 16 段速.....	147
5.5.2 程式運行模式.....	149
5.6 電機參數組 05.....	152
5.6.1 電機參數自動量測.....	154
5.6.2 電機參數.....	156
5.6.3 第二電機參數.....	158
5.7 保護參數組 06.....	159
5.7.1 電子熱動電驛容量.....	162
5.7.2 電流失速防止.....	162
5.7.3 回生制動.....	164
5.7.4 降載波保護.....	164
5.7.5 過轉矩檢出.....	166
5.7.6 再啟動時失速准位.....	166
5.7.7 冷卻風扇工作方式.....	167
5.7.8 輸入缺相保護選擇.....	167
5.7.9 輸出短路保護選擇.....	167
5.7.10 PTC 保護選擇.....	168
5.7.11 維護提醒功能.....	169
5.7.12 對地漏電流保護.....	169
5.7.13 輸出缺相保護選擇.....	169
5.7.14 低電壓保護.....	170
5.7.15 回生制動動作准位.....	170
5.7.16 電壓失速動作准位.....	170
5.7.17 電解電容壽命檢測.....	171

5.7.18 時間記錄功能.....	172
5.7.19 輸出電力計算.....	172
5.7.20 異警查詢功能.....	173
5.7.21 異警代碼查詢.....	174
5.7.22 最近一次異警(E1)資訊.....	175
5.7.23 第二次異警(E2)資訊.....	176
5.7.24 火災模式.....	177
5.8 通訊參數組 07.....	180
5.8.1 士林協議及 Modbus 協議.....	184
5.8.2 通訊 EEPROM 寫入選擇.....	200
5.8.3 Canopen 協議.....	200
5.8.4 EtherCAT 協議.....	201
5.8.5 通訊擴展卡版本資訊.....	201
5.8.6 以太網通訊.....	201
5.8.7 BACnet 通訊.....	202
5.8.8 通訊區塊傳輸.....	202
5.9 PID 參數組 08.....	204
5.9.1 PID 功能選擇.....	206
5.9.2 PID 參數組 1.....	206
5.9.3 PID 參數組 2.....	211
5.9.4 PID 濾波設定.....	211
5.9.5 PID 偏差極限控制.....	212
5.9.6 PID 積分屬性.....	212
5.9.7 PID 微分限幅.....	212

5.9.8 PID 輸出偏差極限.....	213
5.9.9 PID 參數切換.....	213
5.9.10 PID 異常動作選擇.....	214
5.9.11 PID 反轉動作選擇.....	214
5.9.12 PID 最大值.....	215
5.9.13 PID 單位選擇.....	215
5.9.14 PID 電流回饋斷線檢測.....	215
5.10 電機轉速參數組 09.....	216
5.10.1 電機過速度檢測.....	216
5.11 應用參數組 10.....	217
5.11.1 直流制動.....	221
5.11.2 零速/零伺服控制.....	222
5.11.3 啟動前直流制動.....	223
5.11.4 啟動方式選擇.....	224
5.11.5 遙控功能.....	226
5.11.6 複歸功能.....	228
5.11.7 正反轉死區時間.....	229
5.11.8 節能模式 V/F.....	229
5.11.9 Dwell 功能 V/F.....	230
5.11.10 三角波功能 V/F.....	231
5.11.11 工頻運行功能.....	232
5.11.12 停電停止功能.....	235
5.11.13 VF 完全分離功能.....	236
5.11.14 回生回避功能.....	237

5.11.15 過勵磁減速功能.....	238
5.11.16 PM 電機起動時短路制動功能.....	238
5.11.17 內置 PLC 功能.....	239
5.12 速度與轉矩控制參數組 11.....	241
5.12.1 控制參數.....	243
5.12.2 IM 電機轉速估算低通濾波時間常數.....	244
5.12.3 PM 電機設定.....	245
5.12.4 轉矩極限.....	246
5.12.5 第二電機控制參數.....	247
5.12.6 第二 PM 電機設定.....	248
5.12.7 PM 電機轉速估算觀測器參數.....	248
5.12.8 速度環調節器參數.....	249
5.12.9 速度環輸出低通濾波時間常數.....	249
5.12.10 PM 電機 id 給定低通濾波時間常數.....	250
5.12.11 IM 電機勵磁調節.....	250
5.13 特殊調整參數組 13.....	251
5.13.1 滑差補償 V/F	251
5.13.2 調變係數.....	251
5.13.3 振盪抑制.....	252
5.14 用戶參數組 15.....	253
5.14.1 用戶登記參數.....	254
5.15 供水參數組 16.....	256
5.15.1 供水參數.....	258
6. BACnet 協議使用說明.....	272

6.1 BACnet 協議簡介.....	272
6.2 支持的對象和屬性.....	273
6.2.1 可命令 AnalogValue (AV) 對象.....	274
6.2.2 只讀 AnalogValue (AV) 對象.....	275
6.2.3 可命令 BinaryValue (BV) 對象.....	275
6.2.4 可讀 BinaryValue (BV) 對象.....	275
6.2.5 BACnet 參數相關設置.....	276
6.2.6 BACnet 通訊規格.....	276
7. 檢查與維護.....	277
7.1 點檢專案.....	277
7.1.1 日常點檢專案.....	277
7.1.2 定期檢查專案.....	277
7.1.3 整流模組和逆變模組的檢查方法.....	278
7.1.4 清掃.....	278
7.1.5 更換部件.....	279
7.2 主回路電壓、電流及功率測量方法.....	280
7.2.1 選擇測量儀錶.....	280
7.2.2 電壓的測量.....	280
7.2.3 電流的測量.....	280
7.2.4 功率的測量.....	280
7.2.5 頻率的測量.....	281
7.2.6 絕緣電阻的測量.....	281
7.2.7 耐壓測試.....	281
8. 附錄.....	282

8.1 附錄一：參數表.....	282
8.1.1 P 參數模式.....	282
8.1.2 分組模式.....	313
8.2 附錄二：異警代碼表.....	344
8.3 附錄三：異常情況與對策.....	349
8.4 附錄四：可選配件.....	350
8.4.1 通訊擴充卡.....	350
8.4.2 I/O 擴充卡.....	354
8.4.3 操作面板.....	356
8.4.4 通信線.....	358
8.4.5 彈片安裝包.....	359
8.4.6 BKU 制動單元.....	360
8.5 附錄五：歐洲規範相容性說明.....	362
9. 修訂記錄.....	365

1.3 專有名詞定義

✓ 輸出頻率、目標頻率、穩定輸出頻率

- 變頻器輸出電流的頻率，稱為「輸出頻率」。
- 使用者設定的頻率（可使用操作器、多段速選擇、電壓信號、電流信號、通訊設定），稱為「目標頻率」。
- 電機啟動後，變頻器的輸出頻率會逐漸加速至目標頻率，然後在目標頻率下穩定運轉，此時的輸出頻率稱為「穩定輸出頻率」。

✓ 變頻器的參數設定

- 在第 5 章中有詳細的說明。當使用者對參數設定不熟悉時，任意地調整參數設定值，往往導致變頻器無法正常運作。參數 00-02(P.998)=3，可恢復參數為默認值，此參數的操作流程，請參考第 5.1.2 節 00-02(P.996~P.999)。

✓ 變頻器的操作模式，操作器的工作模式

- 變頻器的操作模式，決定目標頻率的參考來源與電機啟動信號的來源。士林變頻器共有 9 種操作模式，詳細說明請參考 4.3 節。
- 操作器主要負責監視數值、參數設定與目標頻率設定，士林操作器共有 4 種工作模式。詳細說明請參考 4.2 節。

✓ 「端子名稱」與「功能名稱」的差別：

- 在變頻器控制板端子臺的附近和主回路板端子臺的附近，有列印上去的文字，用以區分各端子，它被稱為「端子名稱」。
- 對於「多功能數字輸入端子」和「多功能數字輸出端子」，除了它的端子名稱外，仍必須定義它的「功能名稱」，功能名稱所指的是該端子實際的作用。
- 在解釋各端子的功能時，所使用的名稱皆為「功能名稱」。

✓ 「on」與「turn on」的差別：

- 對於「多功能數字輸入端子」的功能描述時，常使用「on」與「turn on」這兩個辭彙：
- 「on」用於描述多功能數字輸入端子上的外部開關處於閉合狀態，屬於狀態上的描述。
- 「turn on」用以描述多功能數字輸入端子上的外部開關，由開路狀態轉變為閉合狀態，屬於動作上的描述。同樣「off」與「turn off」也是分別屬於狀態和動作上的描述。


2. 交貨檢查

每部 SF3 變頻器在出廠前，均經過嚴格的品質檢查，並做了強化防撞包裝處理。客戶在變頻器拆箱後，請立即進行系列檢查步驟。

- 檢查變頻器是否在運輸過程中造成損傷。
- 拆封後檢查變頻器機種型號是否與外箱登記資料相同。

2.1 銘牌說明

2.2 型號說明

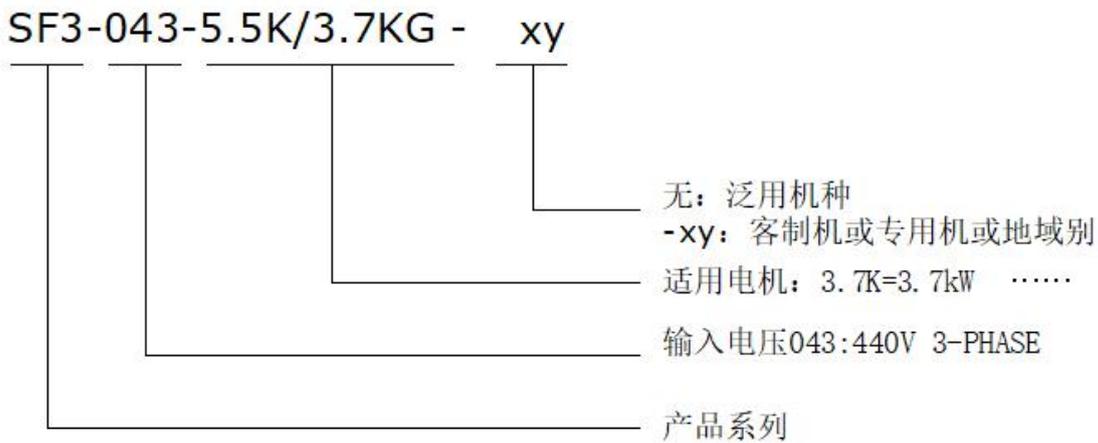

2.3 訂貨代號說明

例：

變頻器規格	規格說明	訂貨代號
SF3-043-5.5K/3.7KG	SF3 系列 440V 3.7KW 變頻器	SNKSF30435R5F3R7G
SF3-043-11K/7.5KG	SF3 系列 440V 7.5KW 變頻器	SNKSF304311F7R5G
SF3-043-18.5K/15KG	SF3 系列 440V 15KW 變頻器	SNKSF304318R5F15G

3. 變頻器介紹

3.1 電氣規格

440V 三相系列

框架		A		B			C				D			
型號 SF3-043-□K□KG-xy		5.5/ 3.7	7.5/ 5.5	11/ 7.5	15/ 11	18.5/ 15	22/ 18.5	30/ 22	37/ 30	45/ 37	55/ 45	75/ 55	90/ 75	
輸出	輕載	額定輸出容量 kVA	10	14	18	25	29	34	46	56	69	84	114	137
		額定輸出電流 A	13	18	24	32	38	45	60	73	91	110	150	180
		適用電機容量 HP	7.5	10	15	20	25	30	40	50	60	75	100	120
		適用電機容量 kW	5.5	7.5	11	15	18.5	22	30	37	45	55	75	90
		過電流能力	120% 60 秒反時限特性											
		載波頻率 kHz	1~15kHz					1~10kHz						
	重載	額定輸出容量 kVA	6.9	10	14	18	25	29	34	46	56	69	84	114
		額定輸出電流 A	9	13	18	24	32	38	45	60	73	91	110	150
		適用電機容量 HP	5	7.5	10	15	20	25	30	40	50	60	75	100
		適用電機容量 kW	3.7	5.5	7.5	11	15	18.5	22	30	37	45	55	75
		過電流能力	150% 60 秒 反時限特性											
		載波頻率 KHz	1~15kHz											
最大輸出電壓		3 相 380-480V												
電源	額定電源電壓		3 相 380-480V 50Hz / 60Hz											
	電源電壓容許波動範圍		3 相 323-528V 50Hz / 60Hz											
	電源頻率容許變動範圍		±5%											
	電源容量 kVA		10.4	11.5	16	20	27	32	41	52	65	79	100	110
	額定輸入電 流 A (注 1)	重載	14	18	21	26	35	40	47	63	74	101	114	157
輕載		18	21	26	35	40	47	63	74	101	114	157	167	
冷卻方式		強制風冷												
變頻器重量 kg		3	3	6	6	6	10	10	10	11	25	26	30	

注 1:表示額定輸出電流時的值。額定輸入電流值不僅受到電源變壓器、輸入側電抗器、接線狀況的影響，而且還隨電源側的阻抗而波動。

電氣規格

框架		E		F		G			H		
型號 SF3-043-□K□KG-xy		110/90	132/110	160/132	185/160	220/185	250/220	280/250	315/280	355/315	
輸出	輕載	額定輸出容量 kVA	168	198	236	295	367	402	438	491	544
		額定輸出電流 A	220	260	310	340	425	480	530	620	683
		適用電機容量 HP	150	175	215	250	300	335	375	420	475
		適用電機容量 kW	110	132	160	185	220	250	280	315	355
		過電流能力	120% 60 秒反時限特性								
		載波頻率 KHz	1~9kHz				1~4kHz				
	重載	額定輸出容量 kVA	137	168	198	236	295	367	402	438	491
		額定輸出電流 A	180	220	260	310	340	425	480	530	620
		適用電機容量 HP	120	150	175	215	250	300	335	375	420
		適用電機容量 kW	90	110	132	160	185	220	250	280	315
		過電流能力	150% 60 秒 反時限特性								
		載波頻率 kHz	1~10kHz				1~4kHz				
最大輸出電壓		3 相 380-480V									
電源	額定電源電壓		3 相 380-480V 50Hz / 60Hz								
	電源電壓容許波動範圍		3 相 323-528V 50Hz / 60Hz								
	電源頻率容許變動範圍		±5%								
	電源容量 kVA		137	165	198	247	295	367	402	438	491
	額定輸入電流 A (注 1)	重載	167	207	240	300	380	400	500	550	650
輕載		207	240	300	380	400	500	550	650	700	
冷卻方式		強制風冷									
變頻器重量 kg		38	39	56	56	93	93	93	120	120	

注 1:表示額定輸出電流時的值。額定輸入電流值不僅受到電源變壓器、輸入側電抗器、接線狀況的影響，而且還隨電源側的阻抗而波動。


注：額定輸出電流、額定輸出容量、變頻器消耗功率的測試條件——載波頻率(08-33(P.72))為出廠默認值，變頻器輸出電壓為 440V，輸出頻率為 60Hz，周圍溫度為 40℃。

3.2 一般規格

控制方式		SVPWM, V/F 控制, 泛用磁通向量控制, 無速度感測向量控制(SVC)。
輸出頻率範圍		0~650Hz
頻率設定分辨率	數字設定	頻率設定在 100Hz 之內, 解析度為 0.01Hz; 頻率設定在 100Hz 以上時, 解析度為 0.1Hz。
	模擬設定	DC 0~±5V 或 4~20mA 信號設定時, 11 位; DC 0~±10V 信號設定時, 12 位。
輸出頻率精度	數字設定	最大目標頻率的 ±0.01%。
	模擬設定	最大目標頻率的 ±0.1%。
速度控制範圍		IM: SVC 時 1:200, PM: SVC 時 1:20。
啟動轉		150% 0.5Hz (SVC)。
V/F 特性		定轉矩曲線、變轉矩曲線、五點折線、V/F 分離。
加減速特性		線性加減速曲線、S 字加減速曲線 1 & 2 & 3。
驅動電機		感應電機 (IM)、永磁電機 (SPM、IPM)。
電流失速防護		可設定失速防止准位 0~200% (06-01(P.22)), 默認值 120% (輕載) / 150% (重載)
目標頻率設定		操作器設定, DC 0~5V/10V 信號, DC -10~+10V 信號, DC 4~20mA 信號, 多段速檔位設定, 通訊設定, HDI 設定。
PID 控制		參見第五章參數組 08。
內置簡易 PLC		支持 21 條基本指令及 12 條應用指令, 具有 PC 編輯軟體 (參見內置 PLC 說明書)。
操作器	運轉狀態監視	輸出頻率, 輸出電流, 輸出電壓, PN 電壓, 輸出轉矩, 電子積熱率, 溫升累積率, 輸出功率, 模擬量輸入信號, 外部端子狀態...; 異警記錄最多 12 組, 有記錄最後一組異警訊息。
	LED 指示燈 (8 個)	頻率監視指示燈、電壓監視指示燈、電流監視指示燈、電機正轉指示燈、電機反轉指示燈、模式切換指示燈、PU 控制指示燈、外部端子控制指示燈。
通訊功能		RS-485 通訊, 可選擇士林/Modbus 通訊協議, 通訊速率可達 115200bps, 可選配 CANopen、Profibus、DeviceNet、EtherCAT、Ethernet 高速通訊卡。
保護機制/異警功能		輸出短路保護, 過電流保護, 過電壓保護, 電壓過低保護, 電機過熱保護(06-00(P.9)), IGBT 模組過熱保護, 通訊異常保護, PTC 溫度保護等, 輸出欠相, 接地短路保護, 檢測回路異常...
環境	周圍溫度	-10 ~ +40°C (未凍結下)。可設定“固定額定電流, 隨溫度升高降載波”或“固定載波, 隨載波升高降低額定電流。
	周圍濕度	90%Rh 以下(未結露下)。
	保存溫度	-20 ~ +65°C。
	周圍環境	室內, 無腐蝕性氣體, 無易燃性氣體, 無易燃性粉塵。
	海拔	海拔 2000 米以下, 當海拔 1000 米以上時, 每升高 100 米, 需降額 2%使用
	振動	5.9m/s ² (0.6G)以下。
	防護等級	A、B、C 框架 IP20, D 框架以上 IP00(可選 IP20 配件)。
	環境污染程度	2
保護等級		Class I
國際認證		CE

3.3 外形尺寸




3.3.1 框架 A

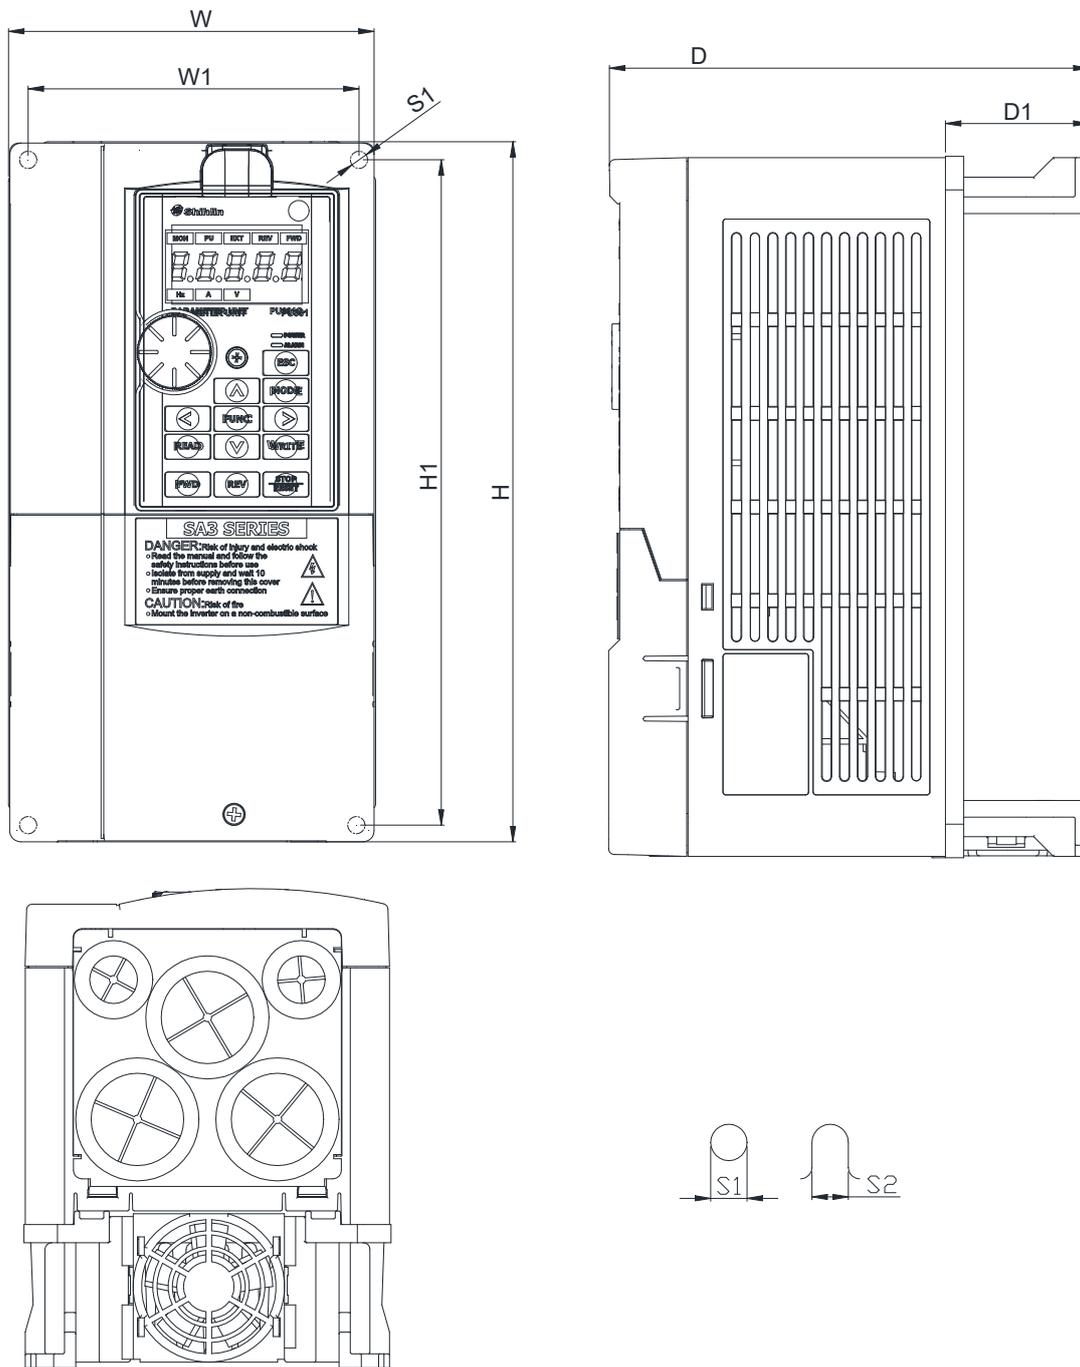

單位: mm

機種	W	W1	H	H1	D	D1	S1	S2
SF3-043-5.5K/3.7KG	130.0	116.0	250.0	236.0	170.0	51.3	6.2	6.2
SF3-043-7.5K/5.5KG								




3.3.2 框架 B

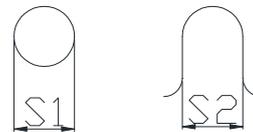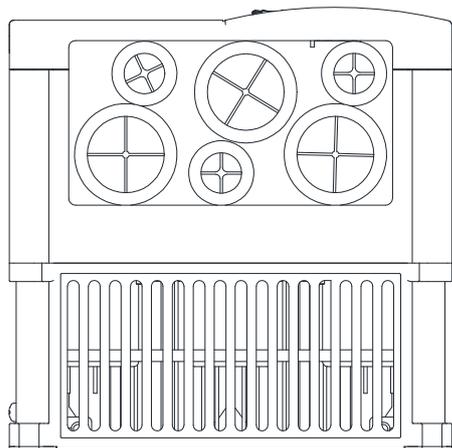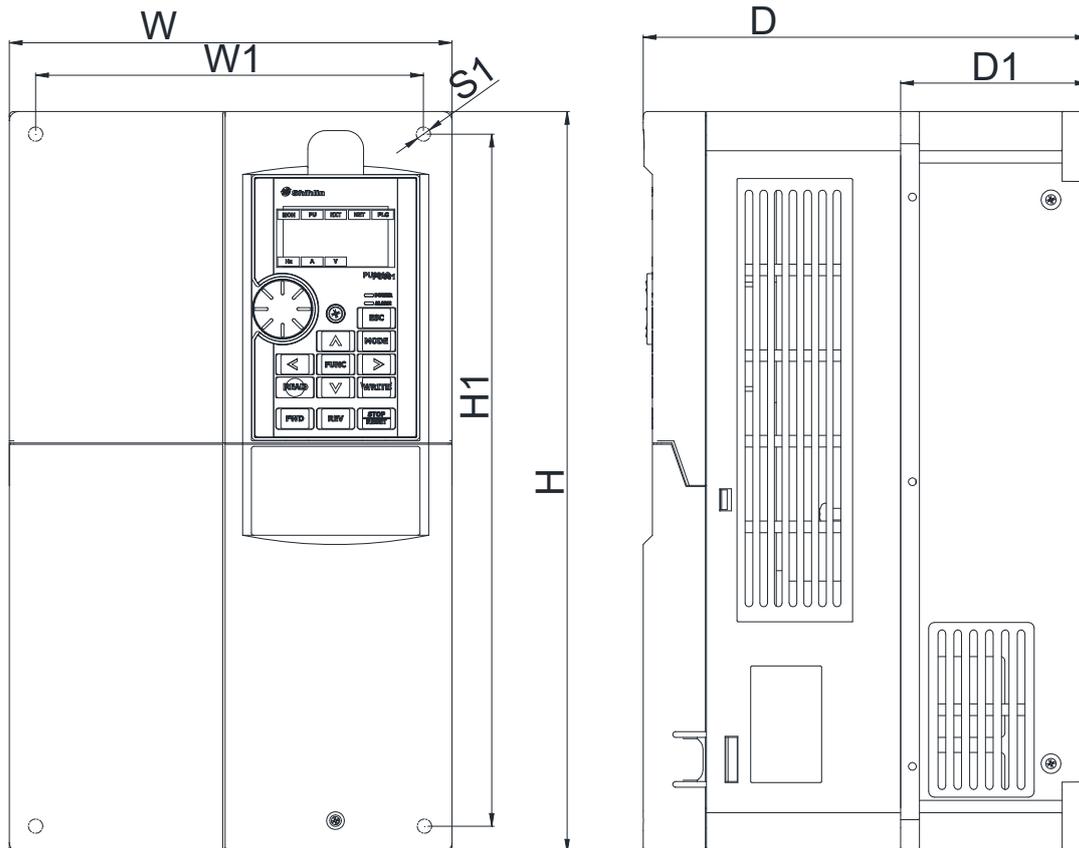

單位: mm

機種	W	W1	H	H1	D	D1	S1	S2
SF3-043-11K/7.5KG	190.0	173.0	320.0	303.0	190.0	80.5	8.5	8.5
SF3-043-15K/11KG								
SF3-043-18.5K/15KG								


3.3.3 框架 C

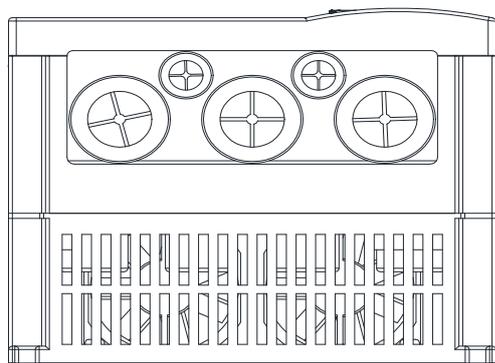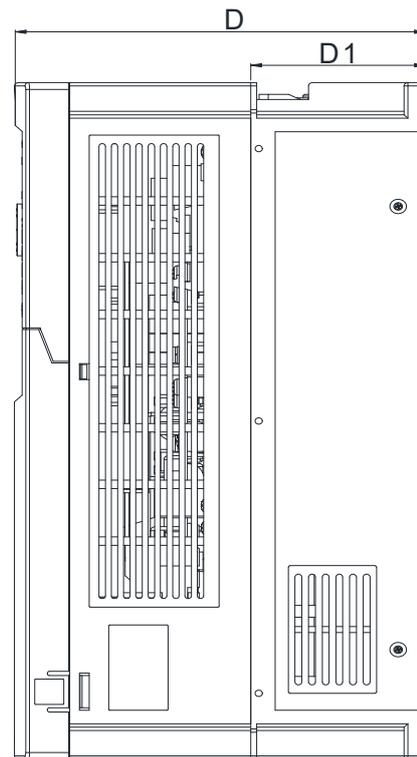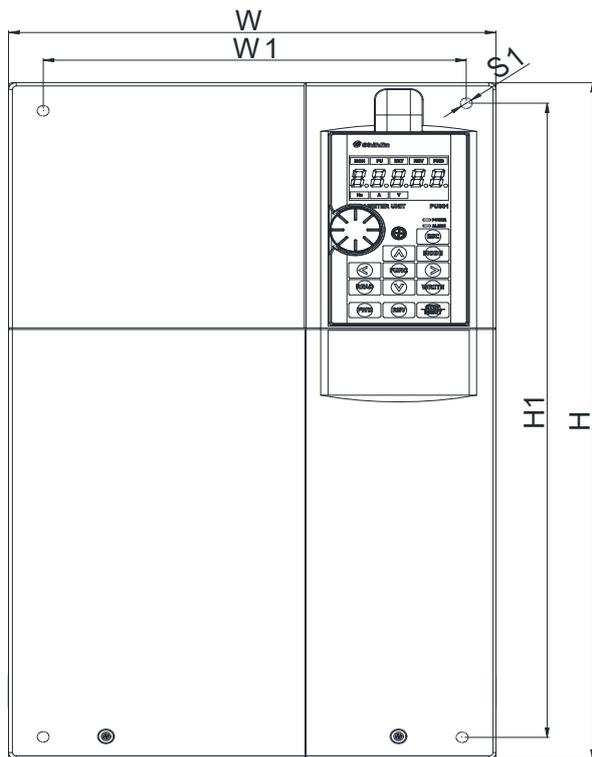

單位: mm

機種	W	W1	H	H1	D	D1	S1	S2
SF3-043-22K/18.5KG	250.0	231.0	400.0	381.0	210.0	89.5	8.5	8.5
SF3-043-30K/22KG								
SF3-043-37K/30KG								
SF3-043-45K/37KG								


3.3.4 框架 D

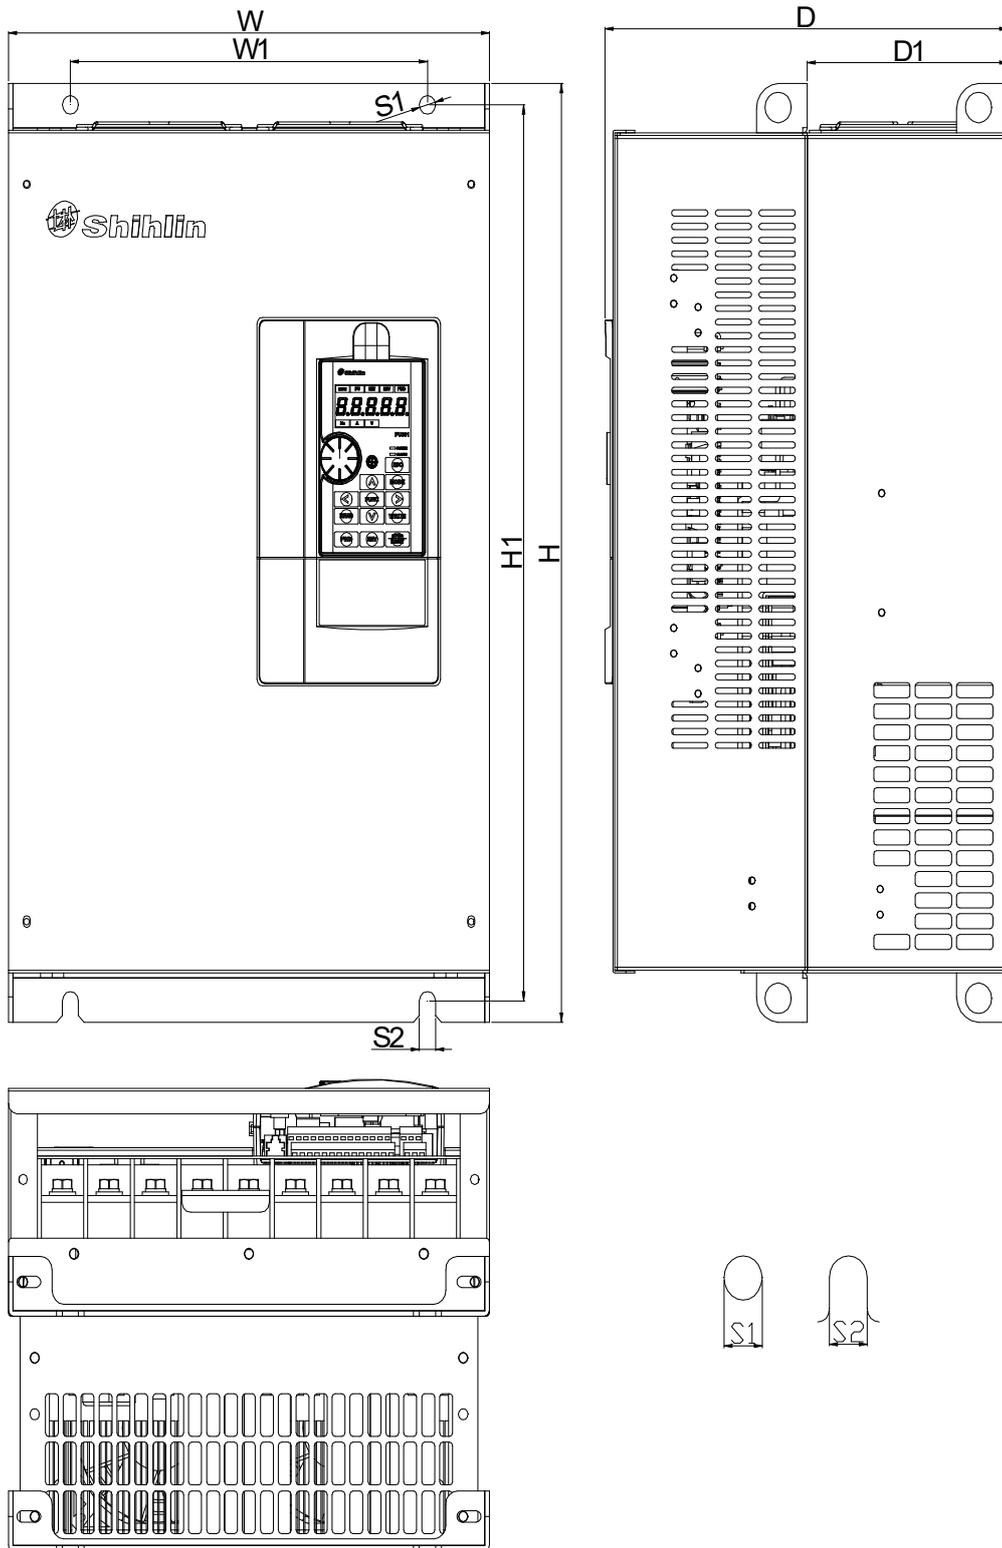

單位: mm

機種	W	W1	H	H1	D	D1	S1	S2
SF3-043-55K/45KG	330.0	245.0	550.0	525.0	275.0	137.5	11.0	11.0
SF3-043-75K/55KG								
SF3-043-90K/75KG								


3.3.5 框架 E

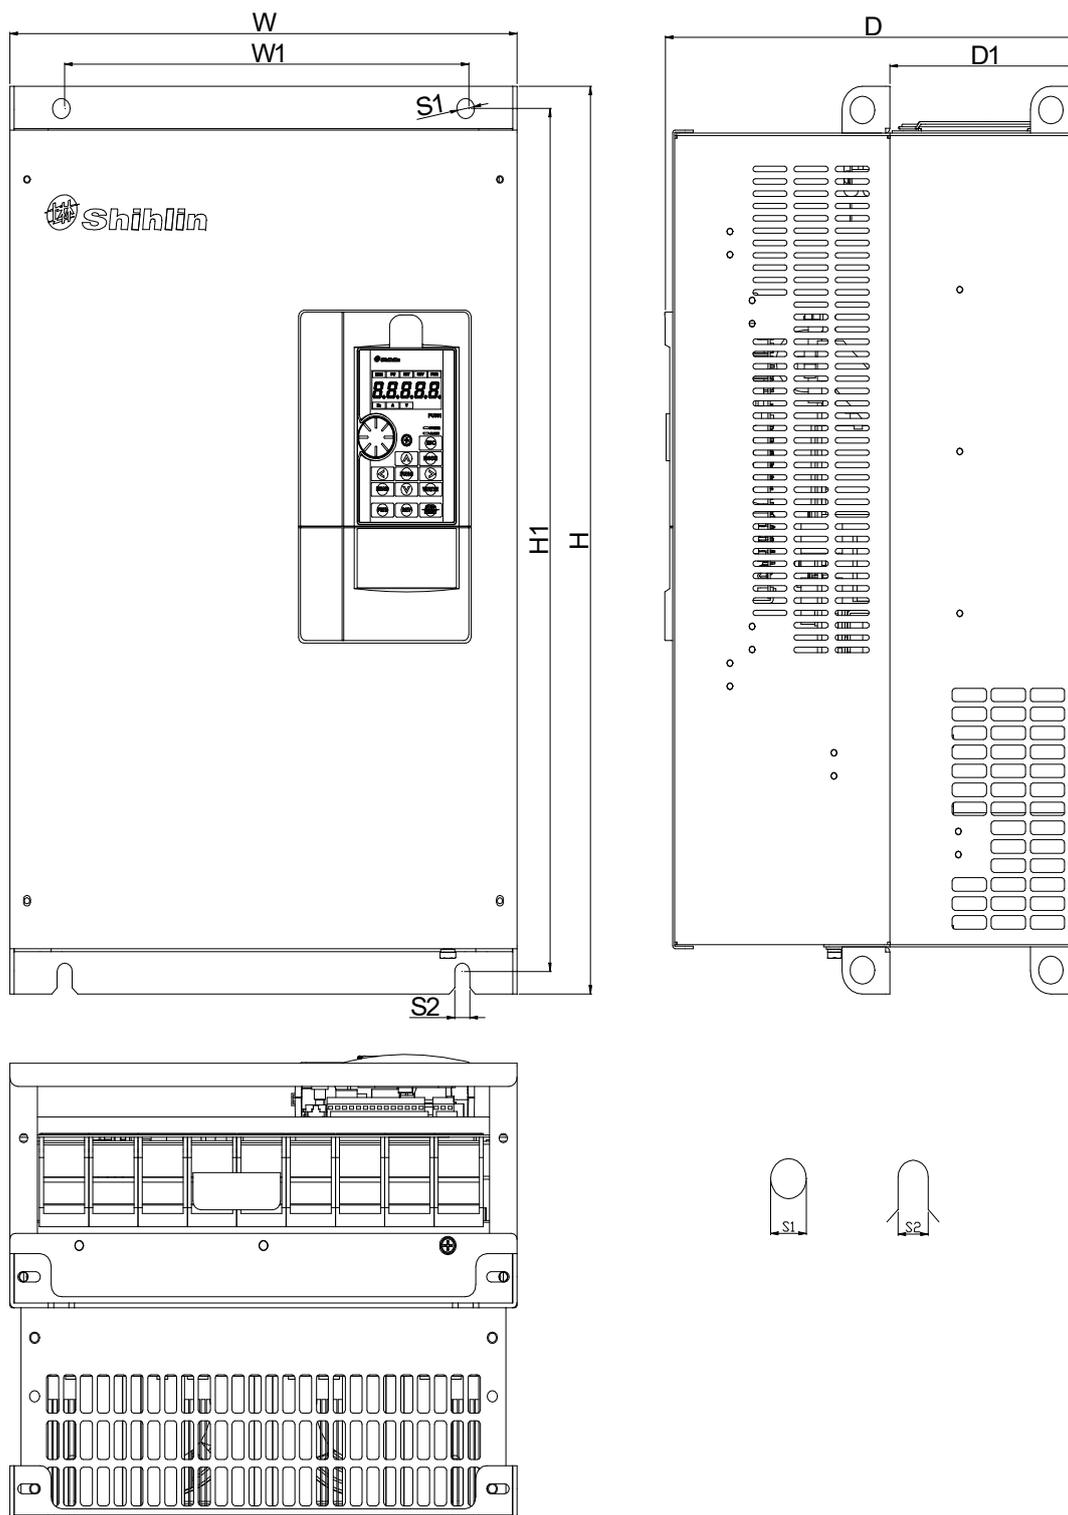

單位: mm

機種	W	W1	H	H1	D	D1	S1	S2
SF3-043-110K/90KG	370.0	295.0	589.0	560.0	300.0	137.5	11.0	11.0
SF3-043-132K/110KG								


3.3.6 框架 F

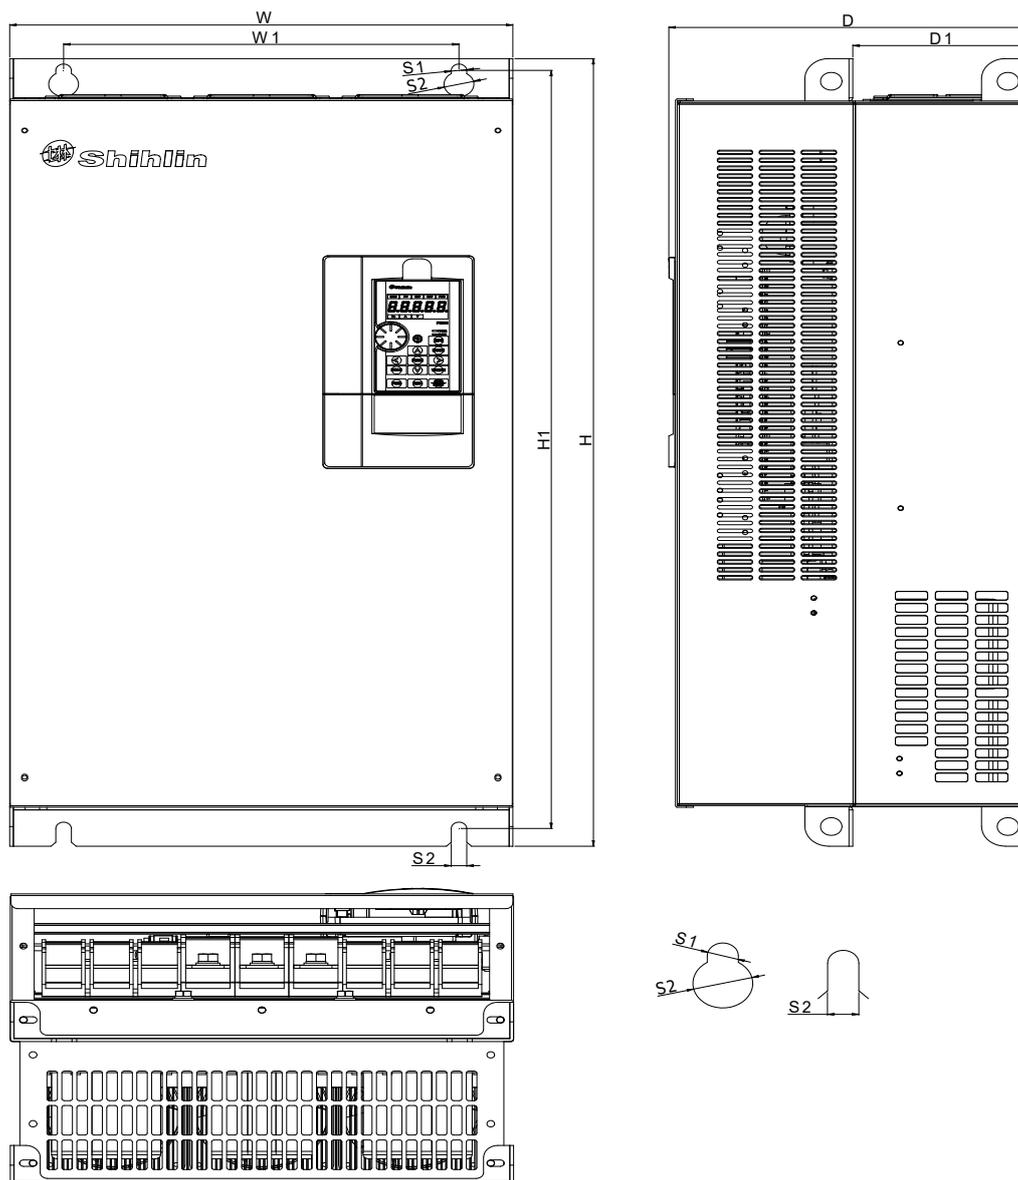

單位: mm

機種	W	W1	H	H1	D	D1	S1	S2	S3
SF3-043-160K/132KG	420.0	330.0	800.0	770.0	300.0	145.5	13.0	25.0	13.0
SF3-043-185K/160KG									


3.3.7 框架 G

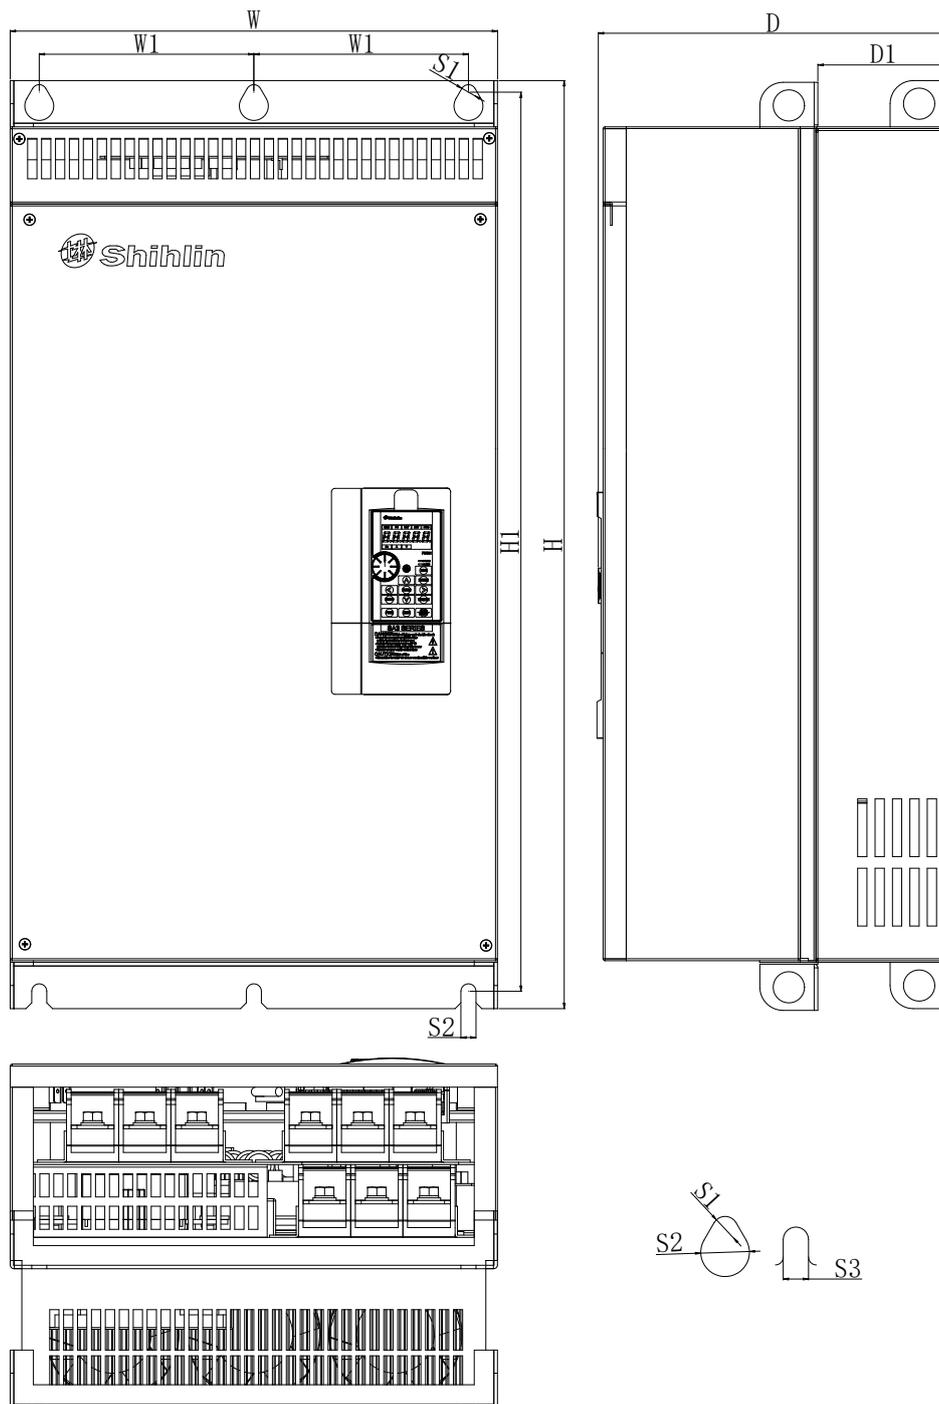

單位: mm

機種	W	W1	H	H1	D	D1	S1	S2	S3
SF3-043-220K/185KG	500.0	180.0	870.0	850.0	360.0	150.0	13.0	25.0	13.0
SF3-043-250K/220KG									
SF3-043-280K/250KG									

3.3.8 框架 H

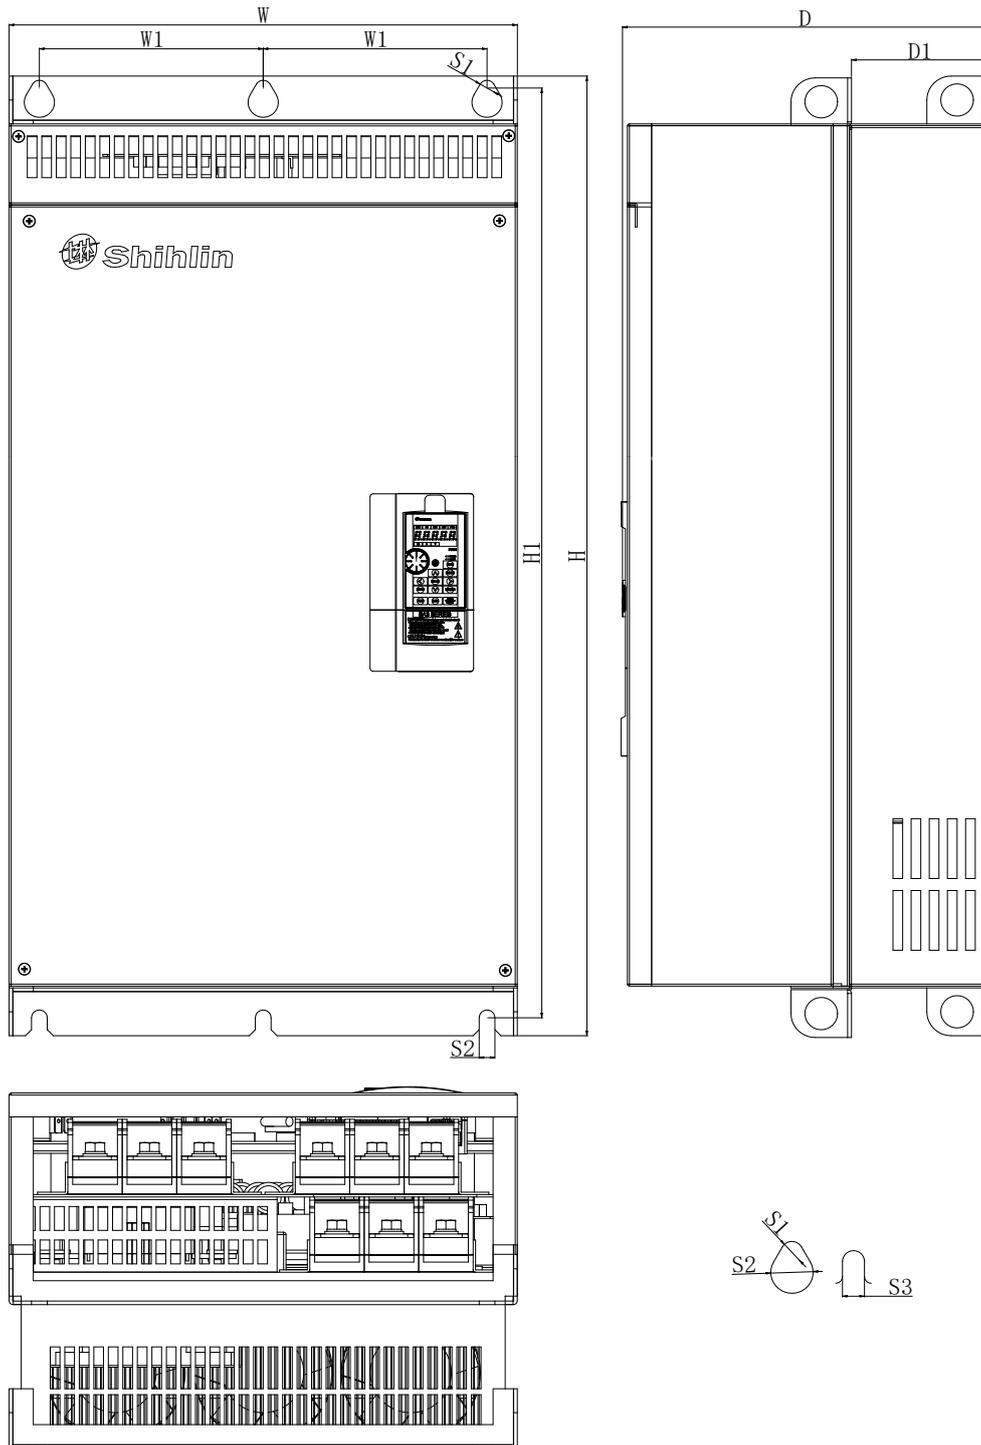


機種	W	W1	H	H1	D	D1	S1	S2	S3
SF3-043-315K/280KG	600.0	230.0	1000.0	980.0	400.0	181.5	13.0	25.0	13.0
SF3-043-355K/315KG									

3.4 各部分名稱


3.4.1 框架 A/B/C

SF3-043-5.5K/3.7KG~ SF3-043-45K/37KG

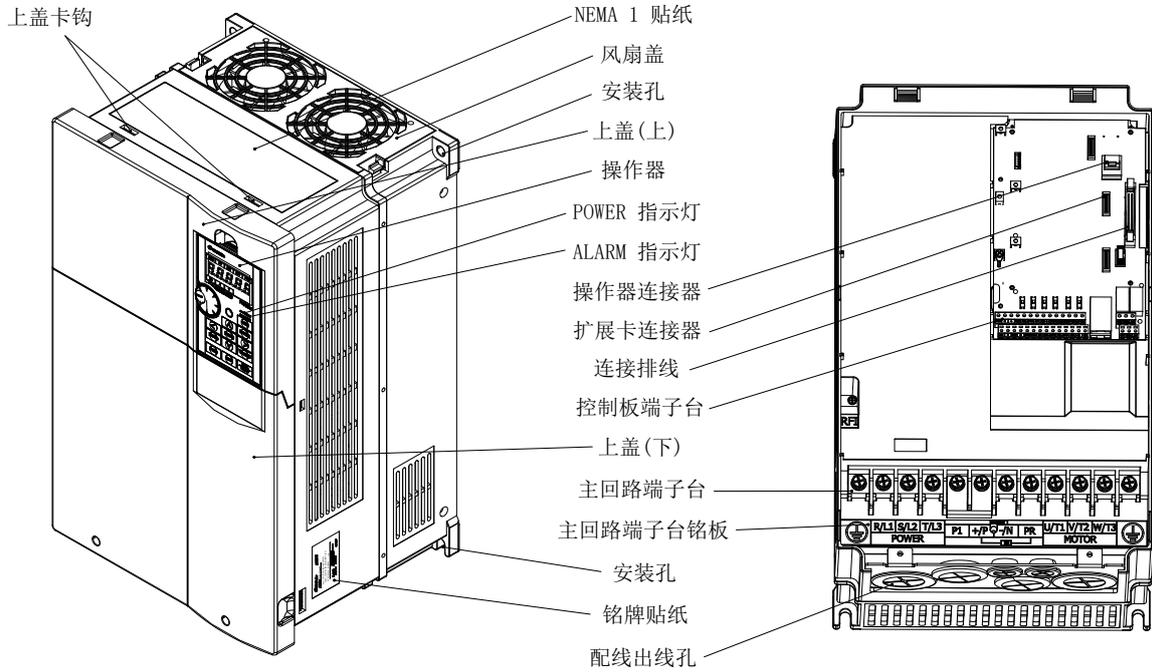


3.4.2 框架 D/E/F

SF3-043-55K/45KG~ SF3-043-185K/160KG

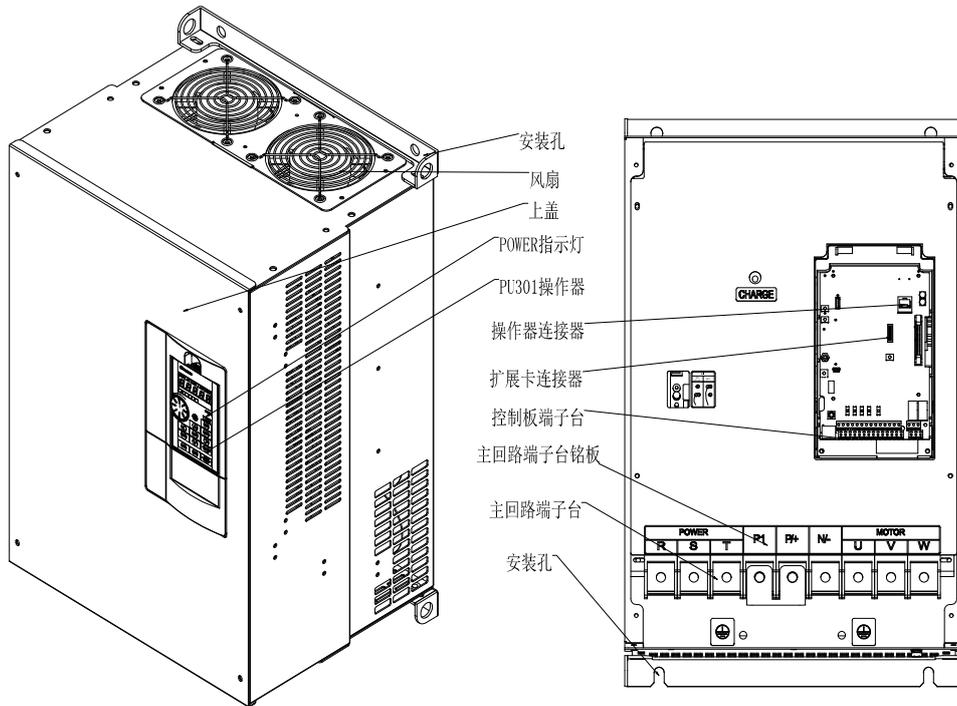

3.4.3 框架 G/H

SF3-043-220K/185KG~ SF3-043-355K/315KG

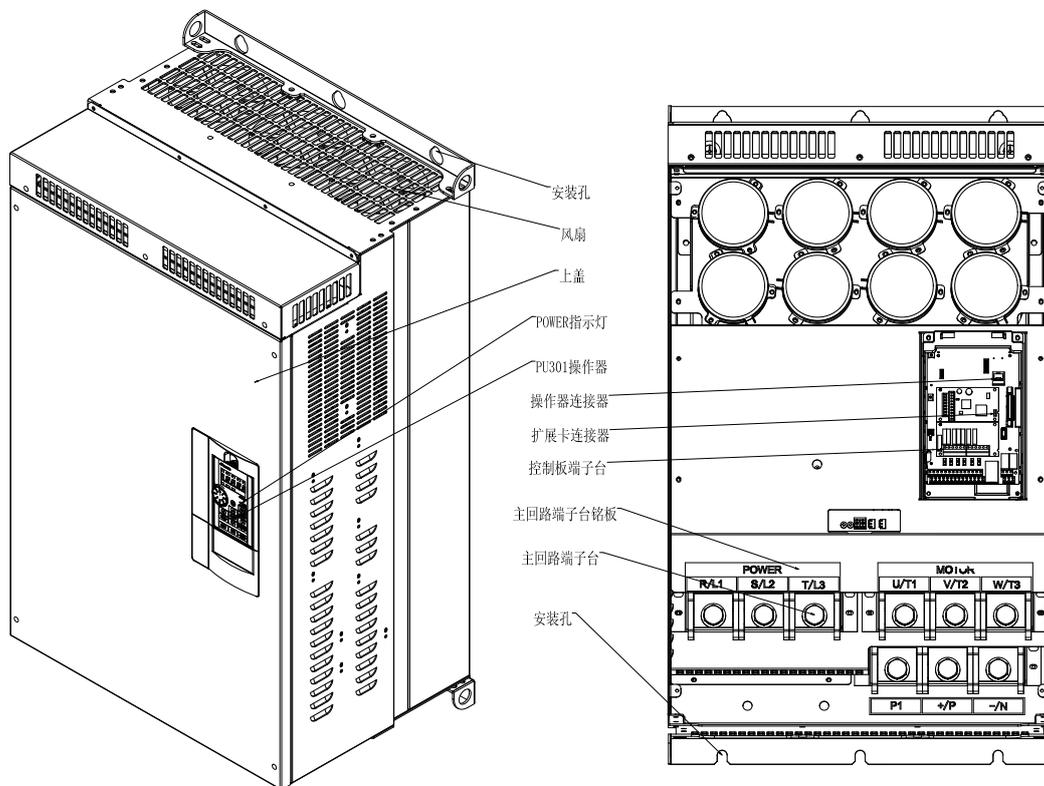

3.4.4 保護等級與操作溫度

框號	NEMA 1 貼紙	管線盒	保護等級	操作溫度
A~C	有	安裝	IP20/NEMA TYPE 1	-10 ~ +40°C
	揭掉		IP20/NEMA OPEN TYPE	-10 ~ +40°C
D~H	N/A	不安裝	IP00/NEMA OPEN TYPE	-10 ~ +40°C
	N/A	安裝	IP20/NEMA TYPE 1	-10 ~ +40°C

3.5 安裝與配線

3.5.1 搬運

搬運時必須拿取變頻器的機身，不能只拿取上蓋或其中部分，否則可能造成掉落的危險。

3.5.2 存儲

本品在安裝之前必須置於其包裝箱內，若該機暫不使用，為了使該品能夠符合本公司的保固範圍內以及日後的維護，存儲時務必注意以下事項：

1. 必須置於乾燥、無塵垢的位置。
2. 存儲位置的環境溫度必須在-20°C 到+65°C 範圍內。
3. 存儲位置的相對濕度必須在 0%到 95%範圍內，且無結露。
4. 避免儲存於含有有腐蝕性氣、液體的環境中。
5. 最好適當包裝存放在架子或臺面上。


注：1. 即使濕度滿足規範要求，如溫度發生急劇變化，則亦可能發生結露和結冰，應避免存放在這種場所。
 2. 不要直接放在地面上，應置於合適的臺架上，且若周圍環境惡劣，則應在包裝袋中放置乾燥劑。
 3. 保管期超過 3 個月時，要求周圍溫度不得高於 30°C。這是考慮到電解電容不通電存放，溫度高時，其特性容易劣化。
 4. 變頻器安裝在裝置或控制盤內不用時（尤其是在建築工地或潮濕而且灰塵特別多的場所），應將變頻器拆下，移放於符合以上所述的存儲條件的合適環境中。
 5. 電解電容長期不通電，其特性將劣化。請勿在無通電的狀態下放置一年以上。

3.5.3 安裝須知


✓ 安裝前,請確認是否滿足下表的環境條件：

周圍溫度	-10 ~ +40°C (未凍結下) 。可設定“固定額定電流，隨溫度升高降載波”或“固定載波，隨載波升高降低額定電流。
周圍濕度	90%Rh 以下(未結露下)。
保存溫度	-20 ~ +65°C。
周圍環境	室內，無腐蝕性氣體，無易燃性氣體，無易燃性粉塵。
海拔	海拔 2000 米以下，當海拔 1000 米以上時，每升高 100 米，需降額 2%使用
振動	5.9m/s ² (0.6G)以下。
防護等級	A、B、C 框架 IP20, D 框架以上 IP00(可選 IP20 配件) 。
環境污染程度	2
保護等級	Class I


✓ 為不使變頻器的散熱效果降低，請務必進行縱向安裝：

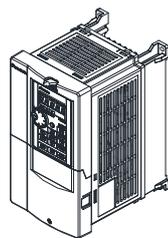

(a)縱向安裝

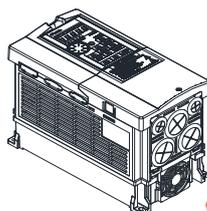


(b)水準安裝

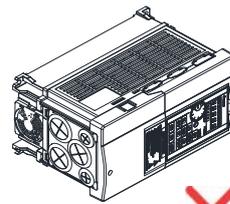

(c)橫向安裝

✓ 為了確保變頻器冷卻所需的通氣空間及接線空間，請務必遵守下圖中所示的安裝條件：


• 單機或並列安裝時：

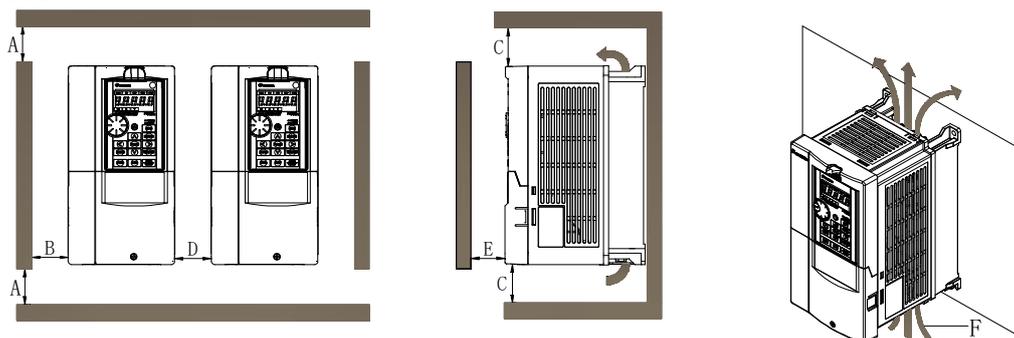

單位：mm

尺寸	框架 A	框架 B~C	框架 D~H
A	50	50	100
B	10	50	100
C	100	100	200
D	10	50	100
E	10	50	50
F	通風方向		

• 多臺安裝時：

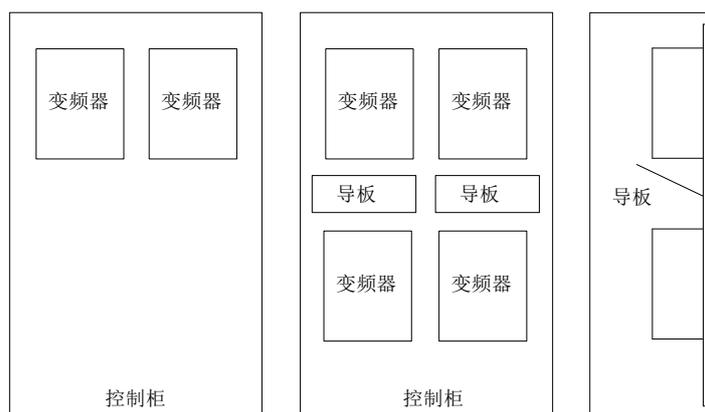

(a)橫向排列

(b)縱向排列

注：1. 並列安裝大小不同的變頻器時，請對齊各變頻器的上部位置再進行安裝，這樣會便於更換冷卻風扇。
2. 當控制櫃內空間小，需要進行縱向排列時，由於下方變頻器熱量會引起上方變頻器的溫度上升而可能導致故障，應採取安裝導板等對策。

3.5.4 符合電磁相容的安裝說明

變頻器和其他電氣、電子設備一樣，在一個配電工作系統中，其既是電磁干擾源，又是電磁接收器。變頻器的工作原理決定了它會產生一定的電磁干擾雜訊，同時為了保證變頻器能在一定的電磁環境中可靠工作，在設計時，它必須具有一定的擾電磁干擾的能力。為了使整個驅動系統正常工作，請在安裝時滿足以下幾個方面要求：

✓ 現場配線

電源進線從電力變壓器處獨立供電，一般採用 5 芯或者 4 芯線，嚴禁零線和地線共用一根線。

控制櫃內一般有信號線(弱電)和電力線(強電)，對變頻器而言，電力線又分為進線和出線。信號線易受電力線干擾，從而使設備誤動作。在配線時，信號線和電力線要分佈於不同的區域，嚴禁二者在近距離(20cm 內)平行走線和交錯走線，更不能將二者捆紮在一起。如果信號電纜必須穿越動力線，二者之間應保持成 90 度角。電力線的進線和出線也不能交錯配線或捆紮在一起，特別是在安裝雜訊濾波器的場合，這樣會使電磁雜訊經過進出線的分佈電容形成耦合，從而使雜訊濾波器失去作用。

一般同一控制櫃內有不同的用電設備，如變頻器、濾波器、PLC、檢測儀錶等，其對外發射電磁雜訊和承受雜訊的能力各不相同，這就要求對這些設備進行分類，分類可分為強雜訊設備和雜訊敏感設備，把同類設備安裝在同一區域，不同類的設備間要保持 20cm 以上的距離。

✓ 輸入雜訊濾波器，輸入/輸出磁環（零相電抗器）

在輸入端增加雜訊濾波器，將變頻器與其它設備進行隔離，可以有效的降低變頻器的傳導和輻射能力。在輸入和輸出側輔助增加繞制鐵氧體磁環，效果更好。

✓ 遮罩

良好的遮罩和接地可以大大降低變頻器對外界的干擾，並且可以提高變頻器的抗干擾能力。將變頻器使用導電良好的金屬板（箱）封閉，並將金屬板（箱）良好接地，能夠有效降低變頻器的輻射干擾；輸入和輸出使用帶遮罩層的電纜，並將電纜的遮罩層兩端良好接地，可以降低變頻器的干擾以及增強抗干擾的能力；變頻器數字輸入輸出端子控制連接和通訊連接在電磁環境惡劣的情況下也建議使用遮罩電纜線，一般建議遮罩層兩端接控制地（通訊地），也可以接大地。

✓ 接地


變頻器在工作時一定要安全可靠接地。接地不僅是為了設備和人身安全，而且也是解決 EMC 問題最簡單、最有效、成本最低的方法，應優先考慮。請參考“3.7 端子配線”章節。

✓ 載波

漏電流包括線間漏電流和對地漏電流。它的大小取決於系統配線時分布電容的大小和變頻器的載波頻率。變頻器載波頻率越高、電機電纜越長、電纜截面積越大，漏電流也越大。降低載波頻率可有效降低漏電流，當電機線較長時(50m 以上)，應在變頻器輸出側安裝交流電抗器或正弦波濾波器，當電機線更長時，應每隔一段距離安裝一個電抗器。同時，降低載波可以有效的降低變頻器的傳導和輻射干擾。

3.5.5 配線前上蓋拆卸方法


✓ 框架 A/B

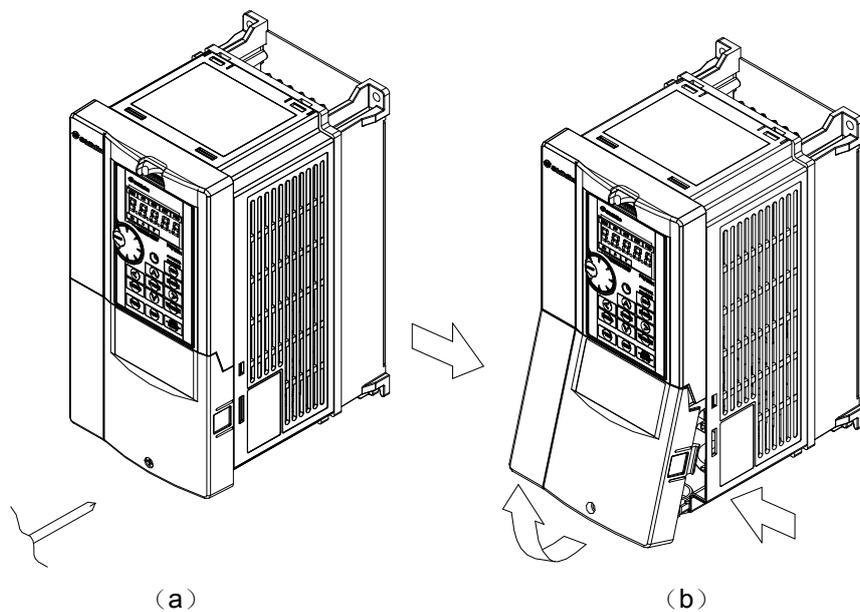

(a) 擰開配線前上蓋的安裝螺絲。

(b) 按住配線前上蓋側面的卡鉤，以蓋板上部作為支點，往前拉出後卸下。


✓ 框架 C

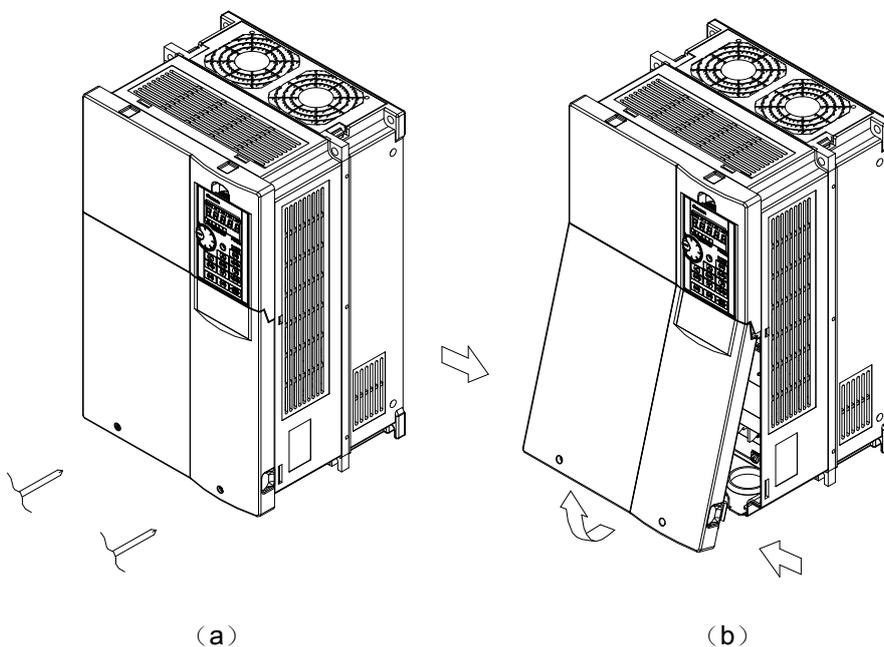

(a) 擰開配線前上蓋的安裝螺絲。

(b) 按住配線前上蓋側面的卡鉤，以蓋板上部作為支點，往前拉出後卸下。

✓ 框架 D/E/F

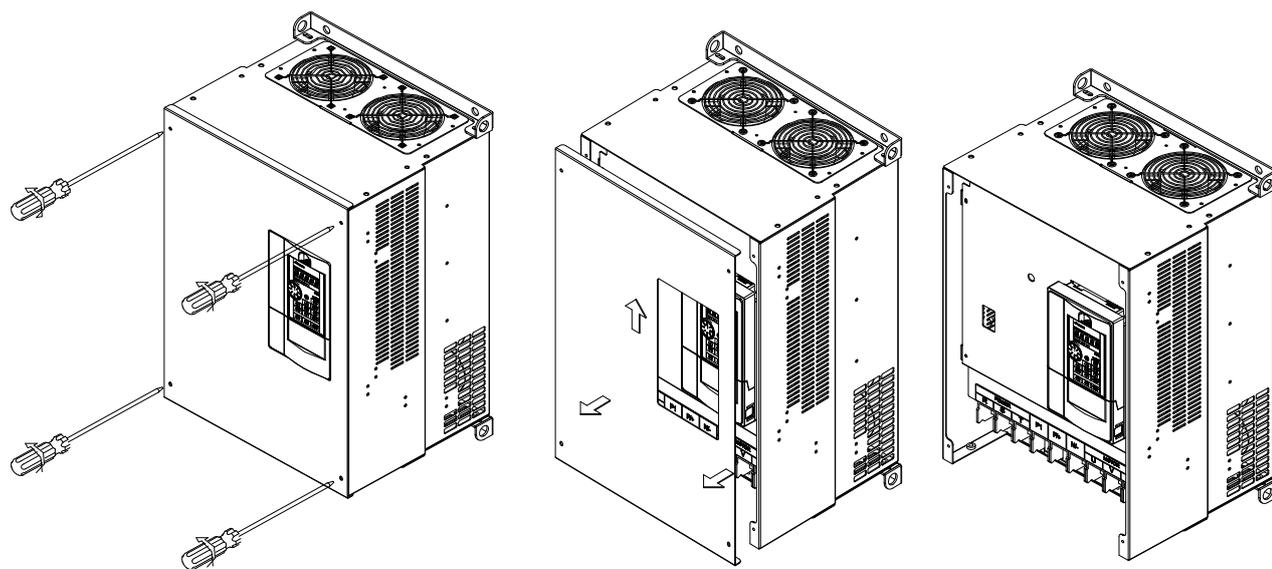

(a)

(b)


(c)

(a) 擰開配線前上蓋的安裝螺絲。

(b) 將前上蓋上移後往外拉。

(c) 上蓋移除完畢。

✓ 框架 G/H

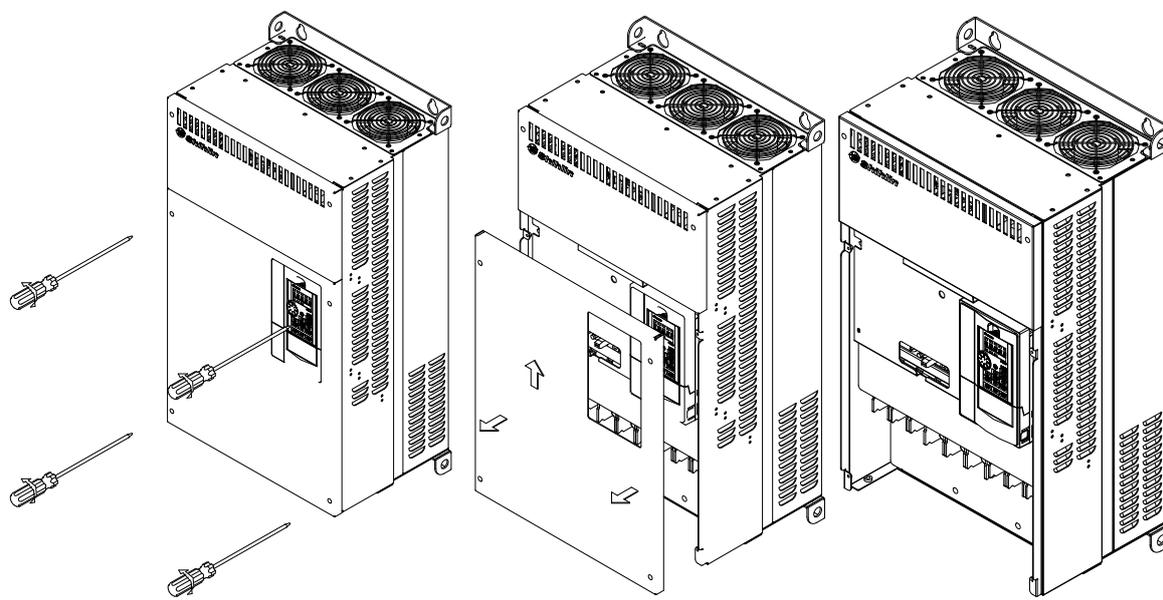

(a)

(b)

(c)


(a) 擰開配線前上蓋的安裝螺絲。

(b) 將前上蓋上移後往外拉。

(c) 上蓋移除完畢。

3.6 週邊設備

3.6.1 系統配線

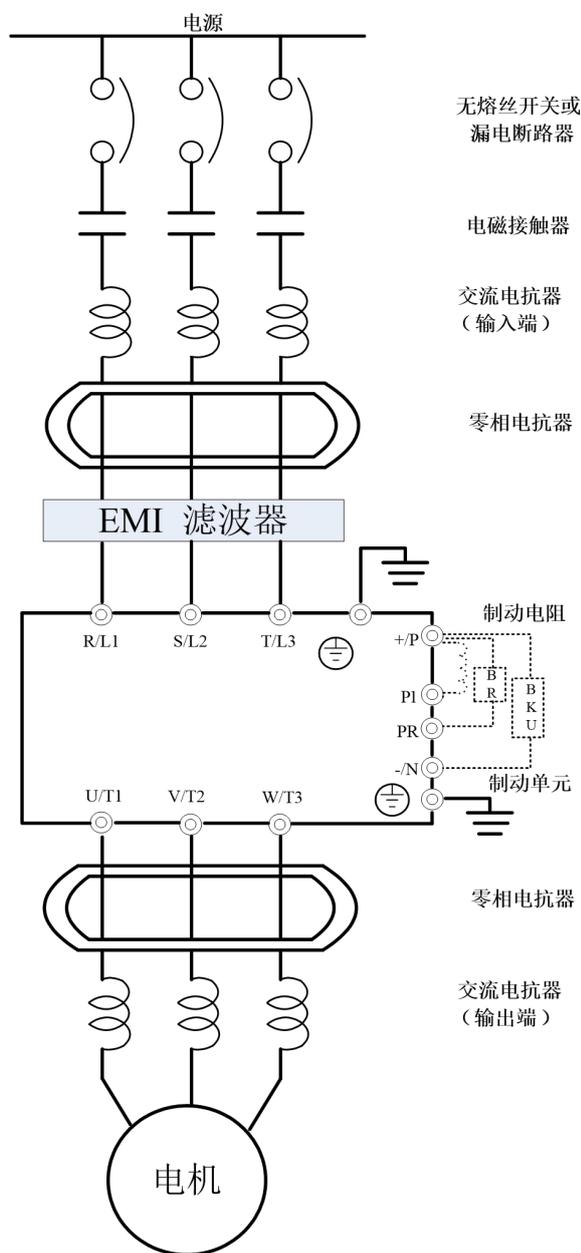

电源 请依照说明书中额定电源规格供电

无熔丝开关或漏电断路器 无熔丝开关或漏电断路器 电源开启时可能会有较大输入电流。

电磁接触器 电磁接触器 请勿将电磁接触器作为交流电机驱动器之电源开关，因为其将会降低交流电机驱动器的寿命。

交流电抗器（输入端） 建议加装交流电抗器改善功率因素。配线需在10m以内。

零相电抗器 用来降低辐射干扰，特别是有音频装置的场所，且同时降低输入和输出侧干扰。有效范围为1MHz至10MHz的频率波段。

EMI滤波器 可用来降低电磁干扰。

制动单元 用来缩短电机减速时间

交流电抗器（输出端） 电机配线长短会影响电机端发反射波的大小，建议加装。

3.6.2 無熔絲開關及電磁接觸器

變頻器型號	電機容量	電源容量	適用的無熔絲開關 (NFB/MCCB) 型號 (士林電機)	適用的電磁接觸器 (MC) 型號 (士林電機)
SF3-043-5.5K/3.7KG	440V 5HP	10.4kVA	BM30SN3P20A	S-P21
SF3-043-7.5K/5.5KG	440V 7.5HP	11.5 kVA	BM30SN3P30A	S-P21
SF3-043-11K/7.5KG	440V 10HP	16 kVA	BM30SN3P30A	S-P21
SF3-043-15K/11KG	440V 15HP	20 kVA	BM60SN3P50A	S-P30T
SF3-043-18.5K/15KG	440V 20HP	27 kVA	BM60SN3P60A	S-P40T
SF3-043-22K/18.5KG	440V 25HP	32 kVA	BM100SN3P75A	S-P40T
SF3-043-30K/22KG	440V 30HP	41 kVA	BM100SN3P100A	S-P50T
SF3-043-37K/30KG	440V 40HP	52 kVA	BM160SN3P125A	S-P50T
SF3-043-45K/37KG	440V 50HP	65 kVA	BM160SN3P160A	S-P60T
SF3-043-55K/45KG	440V 60HP	79 kVA	BM250SN3P175A	S-P80T
SF3-043-75K/55KG	440V 75HP	100kVA	BM250SN3P175A	S-P80T
SF3-043-90K/75KG	440V 100HP	110kVA	BM250SN3P250A	S-P100T
SF3-043-110K/90KG	440V 120HP	137kVA	BM250SN3P250A	S-P150T
SF3-043-132K/110KG	440V 150HP	165kVA	BM250SN3P250A	S-P200T
SF3-043-160K/132KG	440V 215HP	247kVA	BM400SN3P400A	S-P300T
SF3-043-185K/160KG	440V 250HP	295kVA	BM400SN3P400A	S-P300T
SF3-043-220K/185KG	440V 300HP	367kVA	BM600SN3P500A	S-P400T
SF3-043-250K/220KG	440V 335HP	402kVA	BM600SN3P630A	M-600C
SF3-043-280K/250KG	440V 375HP	438kVA	BM600SN3P630A	M-600C
SF3-043-315K/280KG	440V 420HP	491kVA	BM800SN3P700A	M-600C
SF3-043-355K/315KG	440V 475HP	438kVA	BM800SN3P800A	M-600C

3.6.3 回生制動電阻

電壓	適用電機(kW)	制動單元		制動電阻(10%ED, 125%制動轉矩)			最大制動轉矩限制		
		型號	數量	型號	數量	等效制動電阻規格	最小電阻值(Ω)	最高總制動電流(A)	最大峰值功率(kW)
043	3.7	--	--			370W 162.2 Ω	120	6	4.3
	5.5	--	--			550W 109.1 Ω	75	10	6.9
	7.5	--	--			750W 80 Ω	75	10	6.9
	11	--	--			1100W 54.6 Ω	50	14	10.4
	15	--	--			1500W 40 Ω	40	18	13.0
	18.5	--	--			1850W 32.4 Ω	32	23	16.2
	22	--	--			2200W 27.3 Ω	27.2	26	19.1
	30	--	--			3000W 20 Ω	16	45	32.4
	37	--	--			9600W 16 Ω	12	60	43.2
	45	--	--			9600W 13.6 Ω	12	60	43.2
	55	BKU-040-45K	2	CRHX-B-1500W	8	12000W 10 Ω	6	120	86.4
	75	BKU-040-45K	2	CRHX-B-1200W	16	19200W 6.8 Ω	6	120	86.4
	90	BKU-040-45K	2	CRHX-B-1200W	16	19200W 6.8 Ω	6	120	86.4
	110	BKU-040-45K	3	CRHX-B-1000W	12	12000W 5.8 Ω	4	180	129.6
	132	BKU-040-45K	3	CRHX-B-1200W	18	21600W 4 Ω	4	180	129.6
	160	BKU-040-160K	1	CRHX-B-1000W	18	18000W 3.9 Ω	3.4	210	151.5
	185	BKU-040-160K	2	CRHX-B-1200W	18	21600W 3.4 Ω	1.7	420	304.9
	220	BKU-040-160K	2	CRHX-B-1500W	16	24000W 2.5 Ω	1.7	420	304.9
	250	BKU-040-160K	2	CRHX-B-1000W	28	28000W 2.5 Ω	1.7	420	304.9
280	BKU-040-160K	2	CRHX-B-1000W	32	32000W 2.2 Ω	1.7	420	304.9	
315	BKU-040-160K	2	CRHX-B-1000W	36	36000W 1.9 Ω	1.7	420	304.9	
355	BKU-040-160K	3	CRHX-B-1500W	24	36000W 1.7 Ω	1.3	540	399.8	

注：1. 回生制動電阻容量，對於有內置制動單元的機種選擇的制動電阻，依據的條件為回生制動使用率為 10% (動作 5s，必須停止 45s 來散熱)；對於無內置制動單元的機種，則依據的條件為選配的制動單元的煞車使用率。回生電阻瓦特數可視用戶具體使用情況（發熱量）及回生制動使用率適當減少，但電阻值必須大於或等於上表中歐姆數（否則會導致變頻器故障）。

2. 在高頻度啟動/停止運轉的場合，必須要設定較大的回生制動使用率，此時回生制動電阻的容量需要相對的加大。如有疑惑，歡迎來電垂詢。

3. 框架 D/E/F/G/H 對應的變頻器無內置制動單元，請選配外置制動單元並依據制動單元說明書選擇對應的制動電阻。

3.6.4 電抗器

✓ AC 輸入電抗器

變頻器型號	推薦電抗器		
	士林型號	額定電流(A)	電感(mH)
SF3-043-5.5K/3.7KG	FA-ACL-0015-00930	15	0.930
SF3-043-7.5K/5.5KG	FA-ACL-0020-00700	20	0.700
SF3-043-11K/7.5KG	FA-ACL-0030-00470	30	0.470
SF3-043-15K/11KG	FA-ACL-0040-00350	40	0.349
SF3-043-18.5K/15KG	FA-ACL-0050-00280	50	0.280
SF3-043-22K/18.5KG	FA-ACL-0060-00240	60	0.230
SF3-043-30K/22KG	FA-ACL-0080-00180	80	0.180
SF3-043-37K/30KG	FA-ACL-0090-00160	90	0.160
SF3-043-45K/37KG	FA-ACL-0120-00120	120	0.120
SF3-043-55K/45KG	FA-ACL-0150-00093	150	0.093
SF3-043-75K/55KG	FA-ACL-0200-00070	200	0.070
SF3-043-90K/75KG	FA-ACL-0220-00063	220	0.063
SF3-043-110K/90KG	FA-ACL-0250-00056	250	0.056
SF3-043-132K/110KG	FA-ACL-0290-00048	290	0.048
SF3-043-160K/132KG	FA-ACL-0330-00042	330	0.042
SF3-043-185K/160KG	FA-ACL-0390-00036	390	0.036
SF3-043-220K/185KG	FA-ACL-0490-00028	490	0.028
SF3-043-250K/220KG	FA-ACL-0530-00026	530	0.026
SF3-043-280K/250KG	FA-ACL-0600-00023	600	0.023
SF3-043-315K/280KG	FA-ACL-0660-00021	660	0.021
SF3-043-355K/315KG	FA-ACL-0800-00017	800	0.017

✓ AC 輸出電抗器

變頻器型號	推薦電抗器		
	士林型號	額定電流(A)	電感(mH)
SF3-043-5.5K/3.7KG	FA-OCL-0015-00470	15	0.465
SF3-043-7.5K/5.5KG	FA-OCL-0020-00350	20	0.350
SF3-043-11K/7.5KG	FA-OCL-0030-00230	30	0.230
SF3-043-15K/11KG	FA-OCL-0040-00180	40	0.180
SF3-043-18.5K/15KG	FA-OCL-0050-00140	50	0.140
SF3-043-22K/18.5KG	FA-OCL-0060-00120	60	0.120
SF3-043-30K/22KG	FA-OCL-0080-00090	80	0.090
SF3-043-37K/30KG	FA-OCL-0090-00078	90	0.078
SF3-043-45K/37KG	FA-OCL-0120-00058	120	0.060
SF3-043-55K/45KG	FA-OCL-0150-00047	150	0.047
SF3-043-75K/55KG	FA-OCL-0200-00035	200	0.035
SF3-043-90K/75KG	FA-OCL-0220-00032	220	0.032
SF3-043-110K/90KG	FA-OCL-0250-00028	250	0.028
SF3-043-132K/110KG	FA-OCL-0290-00024	290	0.024
SF3-043-160K/132KG	FA-OCL-0330-00021	330	0.021
SF3-043-185K/160KG	FA-OCL-0390-00018	390	0.018
SF3-043-220K/185KG	FA-OCL-0490-00014	490	0.014
SF3-043-250K/220KG	FA-OCL-0530-00013	530	0.013
SF3-043-280K/250KG	FA-OCL-0600-00012	600	0.012
SF3-043-315K/280KG	FA-OCL-0660-00011	660	0.011
SF3-043-355K/315KG	FA-OCL-0800-00009	800	0.009

✓ DC 電抗器


變頻器型號	推薦電抗器		
	士林型號	額定電流(A)	電感(mH)
SF3-043-5.5K/3.7KG	FA-DCL-0033-02000	33	2.000
SF3-043-7.5K/5.5KG	FA-DCL-0033-02000	33	2.000
SF3-043-11K/7.5KG	FA-DCL-0040-01300	40	1.300
SF3-043-15K/11KG	FA-DCL-0040-01300	40	1.300
SF3-043-18.5K/15KG	FA-DCL-0050-01080	50	1.080
SF3-043-22K/18.5KG	FA-DCL-0065-00800	65	0.800
SF3-043-30K/22KG	FA-DCL-0078-00700	78	0.700
SF3-043-37K/30KG	FA-DCL-0095-00540	95	0.540
SF3-043-45K/37KG	FA-DCL-0115-00450	115	0.450
SF3-043-55K/45KG	FA-DCL-0160-00360	160	0.360
SF3-043-75K/55KG	FA-DCL-0180-00330	180	0.330
SF3-043-90K/75KG	FA-DCL-0250-00260	250	0.260
SF3-043-110K/90KG	FA-DCL-0250-00260	250	0.260
SF3-043-132K/110KG	FA-DCL-0340-00170	340	0.170
SF3-043-160K/132KG	FA-DCL-0340-00170	340	0.170
SF3-043-185K/160KG	FA-DCL-0460-00090	460	0.090
SF3-043-220K/185KG	FA-DCL-0524-00109	524	0.109
SF3-043-250K/220KG	FA-DCL-0524-00109	524	0.109
SF3-043-280K/250KG	FA-DCL-0650-00072	650	0.072
SF3-043-315K/280KG	FA-DCL-0650-00072	650	0.072
SF3-043-355K/315KG	FA-DCL-0800-00050	800	0.050

3.6.5 濾波器

變頻器型號	kW	HP	變頻器額定 Amps	濾波器使用型號
SF3-043-5.5K/3.7KG	5.5	7.5	12	NF311A20/05
SF3-043-7.5K/5.5KG	7.5	10	17	NF311A20/05
SF3-043-11K/7.5KG	11	15	24	NF311A30/05
SF3-043-15K/11KG	15	20	32	NF311A50/05
SF3-043-18.5K/15KG	18.5	25	38	NF311A50/05
SF3-043-22K/18.5KG	22	30	45	NF311A50/05
SF3-043-30K/22KG	30	40	60	NF311A80/05
SF3-043-37K/30KG	37	50	73	NF311A80/05
SF3-043-45K/37KG	45	60	91	NF311A100/05
SF3-043-55K/45KG	55	75	110	NF311A150/05
SF3-043-75K/55KG	75	100	150	NF311A200/05
SF3-043-90K/75KG	90	120	180	NF311A200/05
SF3-043-110K/90KG	110	150	220	NF311A250/11
SF3-043-132K/110KG	132	175	260	NF311A300/11
SF3-043-160K/132KG	160	215	310	NF311A400/11
SF3-043-185K/160KG	185	250	340	NF311C400/11
SF3-043-220K/185KG	220	300	425	NF312C500/11
SF3-043-250K/220KG	250	335	480	NF312C500/11
SF3-043-280K/250KG	280	375	530	NF312C600/11
SF3-043-315K/280KG	315	420	620	NF312C900/11
SF3-043-355K/315KG	355	475	683	NF312C900/11

注：推薦使用常州多極濾波器

3.7 端子配線

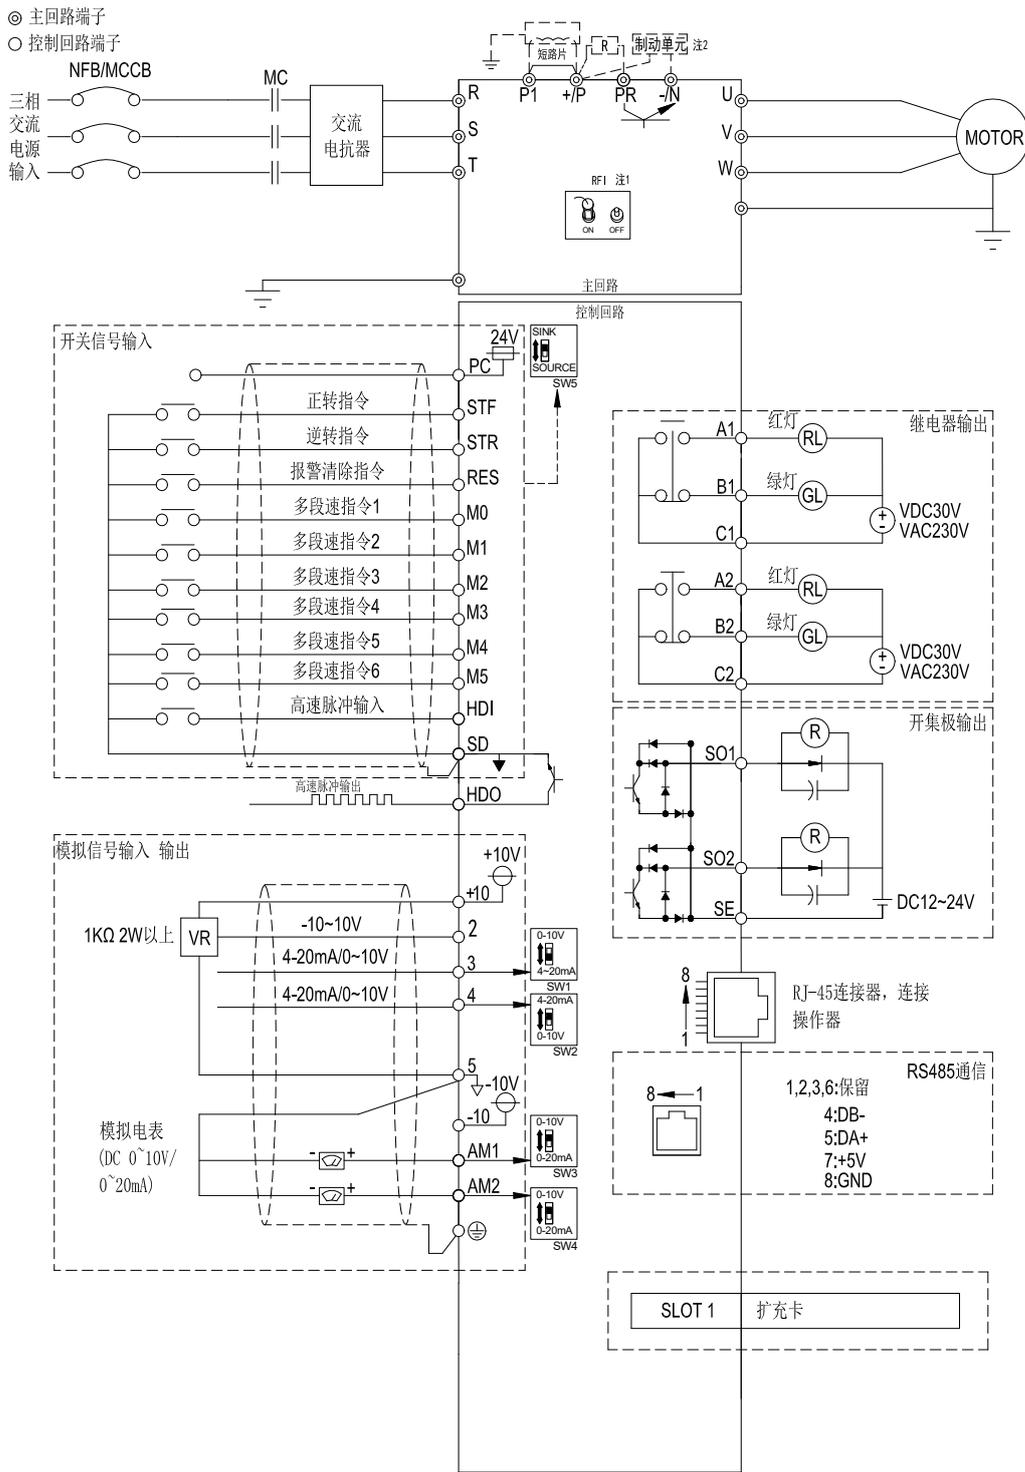

注：1. RFI 滤波器的設定請參照 3.7.4 節。

2. +/P 和 PR 之間的制動電阻接線方法只針對框架 A、B、C。對於框架 D、E、F、G、H 制動單元接在(+/P)-(-N)之間，詳細內容請參考 3.7.1 節。

3. +/P 和 P1 之間可以選配外加直流電抗器，不用的情況下，直接短接。

4. 外加直流電抗器時，必須拆除+/P、P1 間的短路片，電抗器選型請參考 3.6.4 節。

5. HDO 配線請參考 5.3.9 節。

3.7.1 主回路端子


✓ 描述說明

端子標識	描述說明
R/L1-S/L2-T/L3	連接到工頻電源
U/T1-V/T2-W/T3	連接到電機
P1-(+/P)	連接直流電抗器
(+/P)-PR	連接制動電阻 (A、B、C 框架內置制動單元)
(+/P)-(-/N)	連接制動單元或輸入直流電壓
	接地端子


注：1. SF3 系列的變頻器，出廠時並沒有附加回生制動電阻。制動電阻的相關知識，請參考 3.6.3、3.7.1 節。
 2. 回生電壓的相關知識，請參考 5.7.3 節 (06-05(P.30)、06-06(P.70))。
 3. +/P、-/N 分別為變頻器內部直流電壓的正負端。為了提升減速時制動能力，建議顧客在端子(+/P)-(-/N)間加裝選購的「制動單元」。「制動單元」可以有效的消耗在減速時電機回饋回變頻器的能量。
 4. 對於「制動單元」的選購如有疑問，歡迎來電垂詢。

✓ 各機種主回路端子排列


- 框架 A: SF3-043-5.5K/3.7KG, SF3-043-7.5K/5.5KG

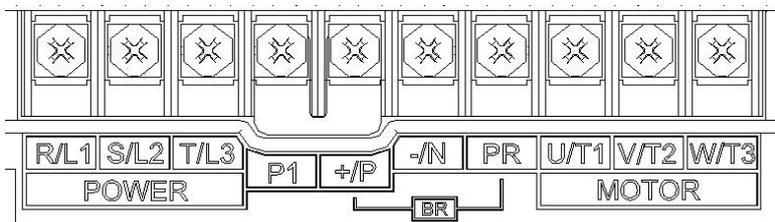


- 框架 B/C: SF3-043-11K/7.5KG~SF3-043-45K/37KG

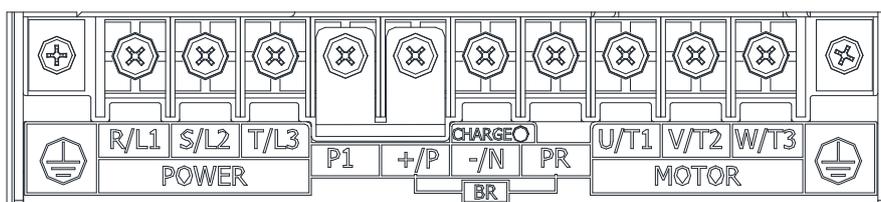


- 框架 D/E/F: SF3-043-55K/45KG~SF3-043-185K/160KG

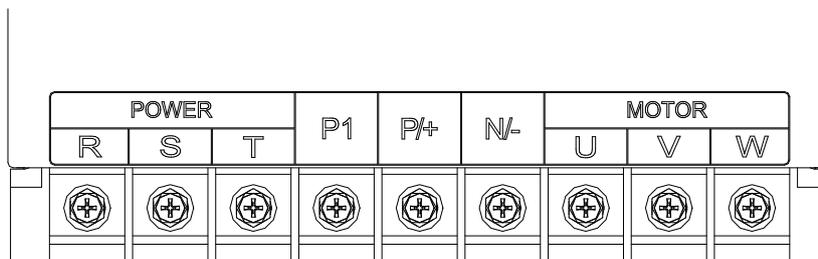


- 框架 G: SF3-043-220K/185KG~SF3-043-280K/250KG

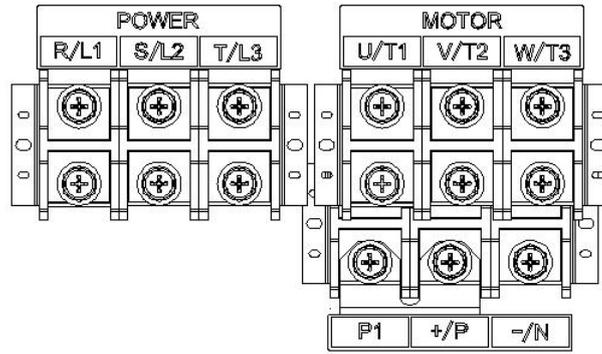


- 框架 H: SF3-043-315K/280KG, SF3-043-355K/315KG

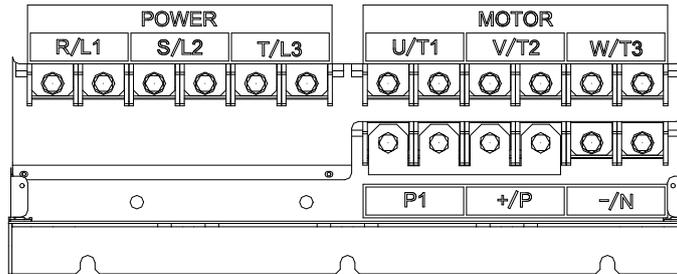

✓ 直流電抗器連接

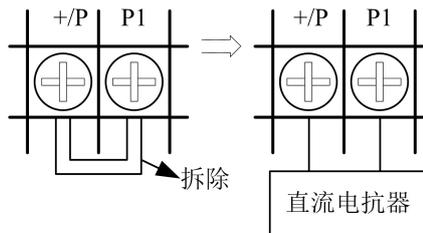


✓ 制動單元連接

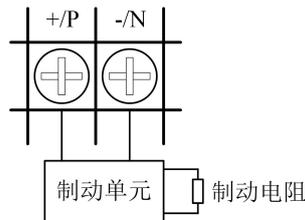

注：框架 D、E、F、G、H 對應的變頻器無內置制動單元，可選配 BKU 制動單元和制動電阻詳見 7.4.6； 框架 A、B、C 對應的變頻器內置制動單元可選配制動電阻。框架的說明請參考 3.3 節。

✓ 制動電阻連接

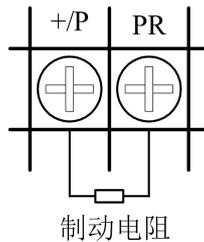


注：僅適用於框架 A、B、C 對應的變頻器。框架的說明請參考 3.3 節。

3.7.2 主回路配線及端子規格

變頻器型號	端子螺絲規格	緊固力矩 (Kgf.cm)	推薦配線規格(mm ²)				推薦配線規格(AWG)			
			R、S、T	U、V、W	+P、P1	接地線	R、S、T	U、V、W	+P、P1	接地線
SF3-043-5.5K/3.7KG	M4	16	6	6	6	6	10	10	10	10
SF3-043-7.5K/5.5KG			6	6	6	6	10	10	10	10
SF3-043-11K/7.5KG	M5	20	6	6	6	6	10	10	10	10
SF3-043-15K/11KG			10	10	10	10	8	8	8	8
SF3-043-18.5K/15KG			16	16	16	16	6	6	6	6
SF3-043-22K/18.5KG	M6	25	25	25	25	16	4	4	4	4
SF3-043-30K/22KG			25	25	25	16	4	4	4	4
SF3-043-37K/30KG			35	35	35	35	2	2	2	4
SF3-043-45K/37KG			70	70	70	35	3/0	3/0	3/0	1/0
SF3-043-55K/45KG	M8	60	70	70	70	35	3/0	3/0	3/0	2
SF3-043-75K/55KG			95	95	95	50	4/0	4/0	4/0	1/0
SF3-043-90K/75KG			120	120	120	70	250	250	250	3/0
SF3-043-110K/90KG	M10	100	120	120	120	70	250	250	250	3/0
SF3-043-132K/110KG			185	185	185	95	500	500	500	3/0
SF3-043-160K/132KG			95×2P	95×2P	95×2P	95	4/0x2P	4/0x2P	4/0x2P	4/0
SF3-043-185K/160KG			240	240	240	120	4/0x2P	4/0x2P	4/0x2P	4/0
SF3-043-315K/280KG			150×2P	150×2P	150×2P	150	300x2P	300x2P	300x2P	300
SF3-043-355K/315KG			95×4P	95×4P	95×4P	95×2P	4/0x4P	4/0x4P	4/0x4P	4/0
SF3-043-220K/185KG	M12	140	120×2P	120×2P	120×2P	120	250x2P	250x2P	250x2P	250
SF3-043-250K/220KG			120×2P	120×2P	120×2P	120	250x2P	250x2P	250x2P	250
SF3-043-280K/250KG			150×2P	150×2P	150×2P	150	300x2P	300x2P	300x2P	300

注：1. 電源輸入線切勿直接接在變頻器的「電機接線端子(U/T1)-(V/T2)-(W/T3)」上，否則將造成變頻器的損壞。

2. 請勿在變頻器的輸出端加裝進相電容、突波吸收器及電磁接觸器（如右圖）。

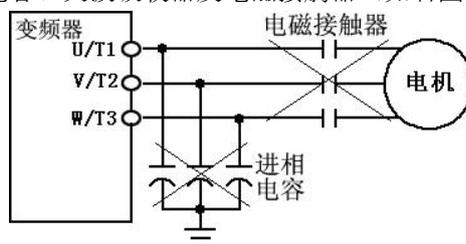

3. 勿使用電源線上的「電磁接觸器」或「無熔絲開關」來啟動與停止電機。

4. 變頻器及電機請確實實施機殼接地，以避免人員觸電。

5. 無熔絲開關及電磁接觸器的規格，請參考 3.6.2 節。


6. 若變頻器與電機之間的距離較長時，請使用較粗的導線，務必使導線壓降在 2V 以下（導線總長請勿超過 500 米）。

7. 電源側及負載側的接線需使用「絕緣套筒壓接端子」。

8. 電源斷電後，短時間內端子(+P)-(-N)間仍有高電壓存在，10 分鐘內請勿觸摸端子，以免觸電。

3.7.3 接地

為了安全和減少雜訊，變頻器的接地端子 \oplus 必須良好接地；為了防止電擊和火災事故，電氣設備的金屬外接地線要粗而短，並且應連接於變頻器系統的專用接地端子；多臺的變頻器被安放在一起時，所有變頻器必須直接連接到共同接地端。請參考下列圖示並確定接地端子間不會形成回路。

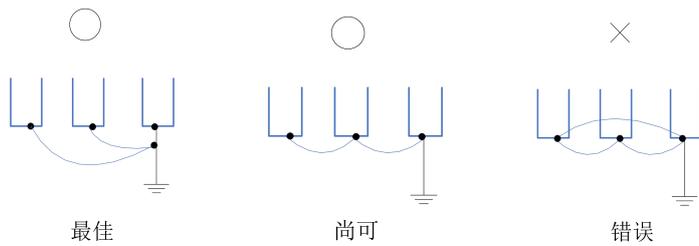


3.7.4 RFI 濾波器


SF3 全系列內置 RFI 濾波器，可有效抑制電磁干擾，但如需符合 CE 規範，請參考 3.5.4 節說明進行安裝配線。

✓ 框架 A/B/C


SF3-043-5.5K/3.7KG~ SF3-043-45K/37K

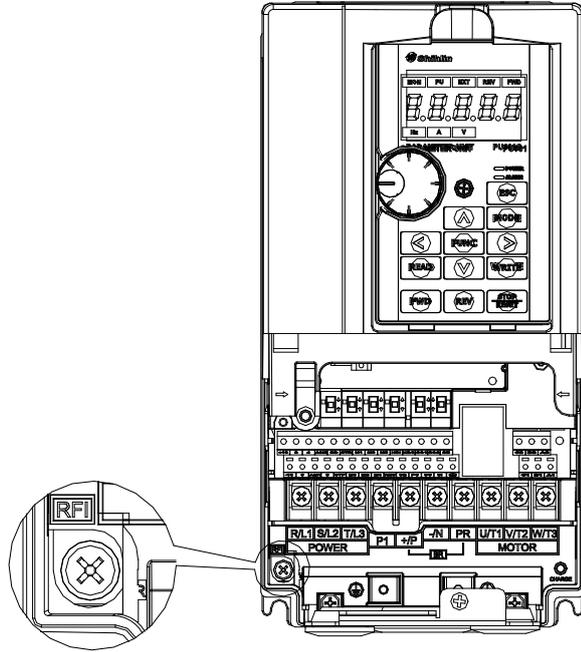

框架 A

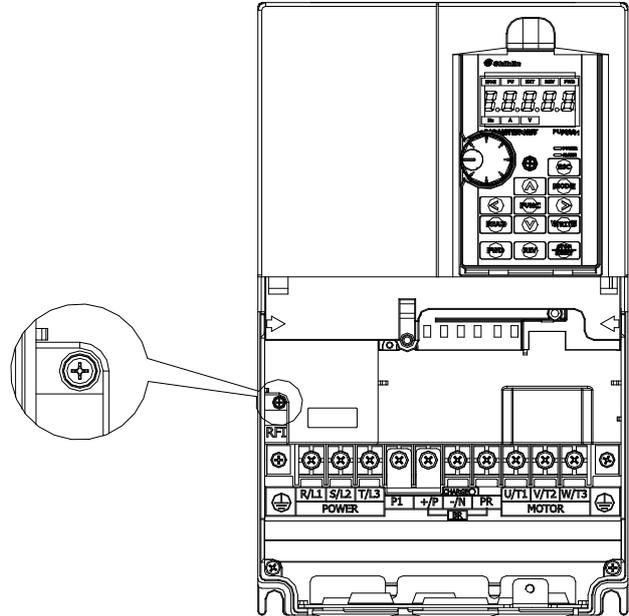

框架 B

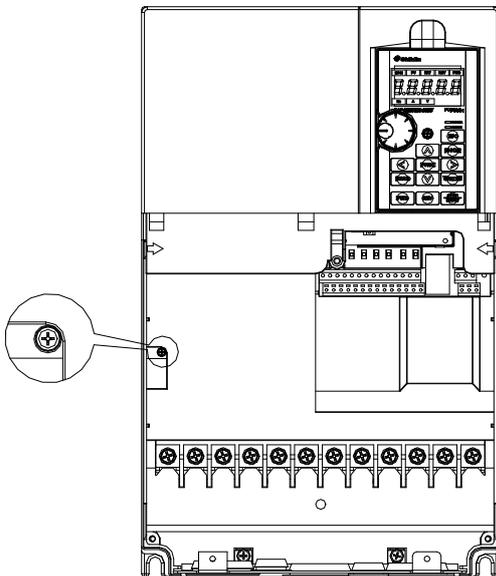


框架 C

RFI 濾波器 ON: 螺絲鎖緊 (默認狀態)

RFI 濾波器 OFF: 螺絲擰出

✓ 框架 D/E/F/G/H

SF3-043-55K/45KG~ SF3-043-355K/315KG

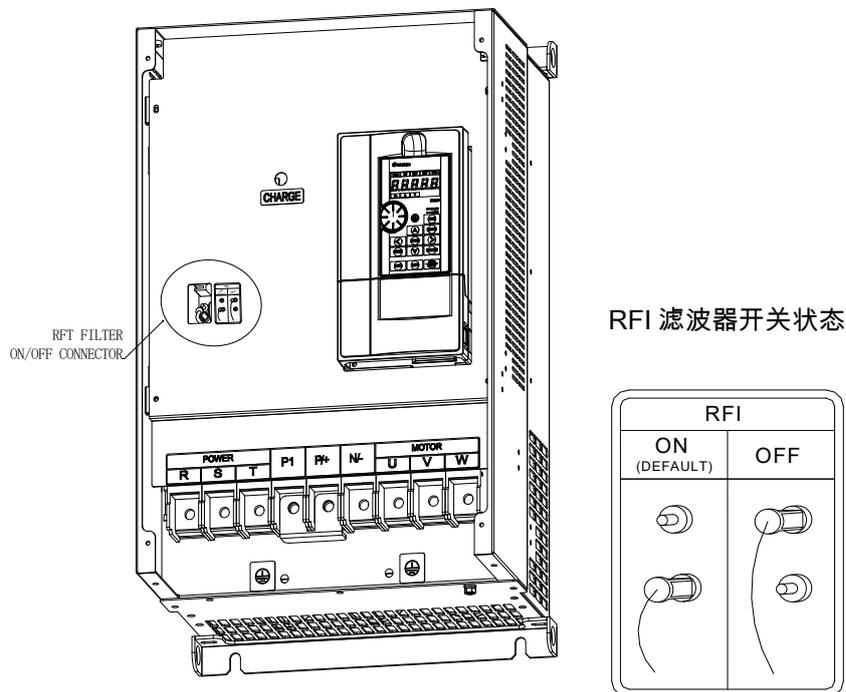

RFI 滤波器开关状态

- 注：1. 當主電源接通後，不得切換 RFI 濾波器狀態。確定切斷 RFI 濾波器狀態之前，必須確認主電源已經切斷。
2. 切斷 RFI 濾波器將切斷電容器電氣導通性。此外，變頻器的電磁相容性能將會因 RFI 濾波器被切斷而降低。
3. 當主電源為一個接地電源系統時，不得切換 RFI 濾波器狀態。為避免機器損壞，若變頻器是安裝在一個非接地電源系統或一個高阻抗接地電源系統（超過 30 歐）或一個角接地的 TN 系統時，必須切斷 RFI 濾波器。
4. 在進行高壓測試時，不得切斷 RFI 濾波器。
5. RFI 濾波器 ON 時，雖可有效抑制電磁干擾，但同時會增加漏電流。


3.7.5 控制回路

✓ 控制端子名稱

端子形式	端子名稱	說明與功能描述	端子規格
開關信號輸入	STF	這些端子為多功能控制端子共 10 個，可切換 SINK/SOURCE 方式。	輸入阻抗：4.7 kΩ 動作電流：5mA(24VDC 時) 電壓範圍：10~28VDC 最大頻率：1KHz
	STR		
	RES		
	M0		
	M1		
	M2		
	M3		
	M4		
	M5		
	HDI		最高頻率：100KHz
模擬信號輸入	10	+10.5±0.5V	最大電流：10mA
	-10	-10.5±0.5V	最大電流：10mA
	2	-10~10V/0~10V	輸入阻抗：10kΩ
	3	0~20mA/0~10V	電流輸入時，輸入阻抗：235Ω
	4	0~10V 電壓輸入端子可實現 PT100 接入（配合 AM2）	電壓輸入時，輸入阻抗：24kΩ
繼電器輸出	A1	多功能繼電器輸出； A-C 間為常開接點，B-C 間為常閉接點，C 為公共端	最大電壓：30VDC 或 250VAC 最大電流： 電阻負載時 5A NO/3A NC 電感負載時 2A NO/1.2A NC (cosΦ=0.4)
	B1		
	C1		
	A2		
	B2		
	C2		
開集極輸出	SO1	多功能開集極輸出端子	最大電壓：48VDC 最大電流：50mA
	SO2		
模擬信號輸出	AM1	0~10V/0~20mA	輸出電壓：0~10VDC 最大電流：3mA； 輸出電流：0~20mA 最大負載：500Ω
	AM2		
脈衝輸出	HDO	多功能脈波輸出端子，相容 FM、10X	最小負載：4.7kΩ 最大電流：50mA 最大電壓：48VDC 最高頻率：100KHz
通訊端口	DA+、DB-	RS-485	最高速率：115200bps 最長距離：500m
	RJ45		
公共端子	SD	STF、STR、RES、M0、M1、M2、M3、M4、M5、HDI、HDO 端子的公共端（SINK）	---
	SE	SO1、SO2 開集極輸出端子的公共端。	---
	5	10、-10、2、3、4、AM1、AM2、DA+、DB-端子的公共端。	---
	PC	STF、STR、RES、M0、M1、M2、M3、M4、M5、HDI、HDO 端子的公共端（SOURCE）	輸出電壓：24VDC±20% 最大電流：200mA


✓ 控制邏輯 (SINK/SOURCE) 切換

SF3 系列變頻器的多功能數字輸入端子可通過撥動開關 SW5 選擇 Sink Input 方式或 Source Input 方式，如下圖所示：




不論多功能數字輸入端子的形式為何，其外部配線皆可視為簡單開關。當開關閉合（「on」）時，控制信號輸入該端子。當開關打開（「off」）時，控制信號切斷。


選擇 Sink 方式時，當多功能數字輸入端子與 SD 短接，或者與外部 PLC 相連接，此時該端子功能有效。在這種方式中，當多功能數字輸入端子接通時，電流是從相應的端子流出。端子 SD 是觸點輸入信號的公共端。當輸出電晶體是由外部電源供電時，請用 PC 端子作為公共端，以防止漏電流產生的誤動作。

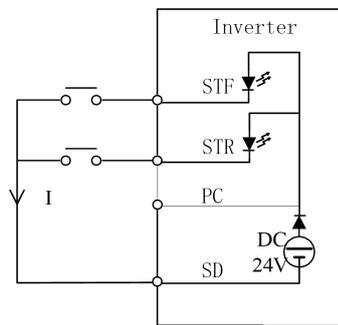

Sink Input: 多功能控制端子直接与SD相连接

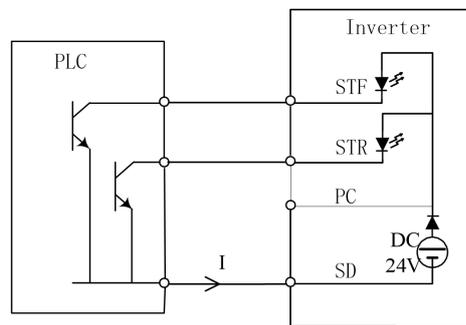


Sink Input: 多功能控制端子与开集电极的PLC直接连接

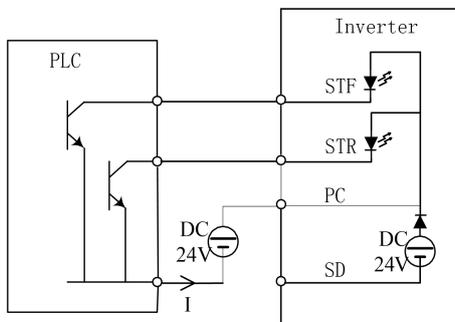


Sink Input: 多功能控制端子与开集电极的PLC及外部电源相连接


選擇 Source 方式時，當多功能數字輸入端子與 PC 短接或與外部 PLC 相連接，則相應功能有效。在這種方式中，多功能數字輸入端子接通時，電流是流入相應的端子。端子 PC 是觸點輸入信號的公共端。當輸出電晶體是由外部電源供電時，請用 SD 端子作為公共端，以防止漏電流產生的誤動作。

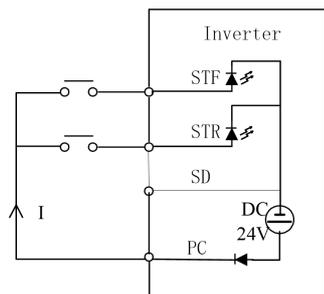

Source Input: 多功能控制端子直接与PC相连接

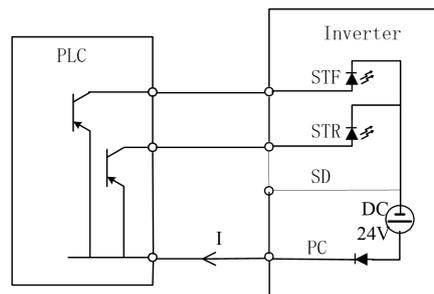


Source Input: 多功能控制端子与开发射极的PLC直接相连接

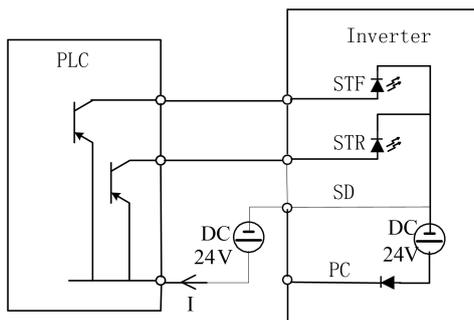

Source Input: 多功能控制端子与开发射极的PLC及外部电源相连

✓ 控制端子排列

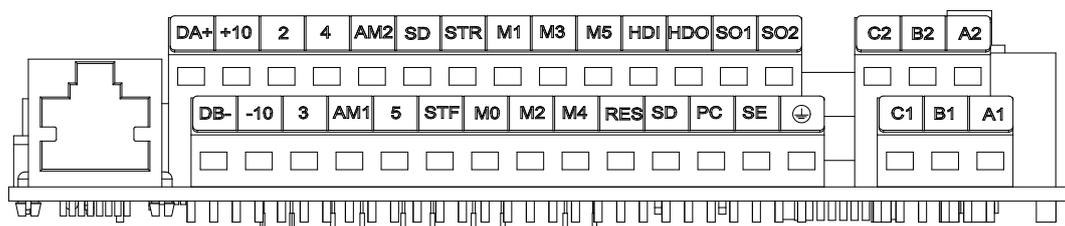

● 電線的連接

進行控制回路的接線，請剝開電線的絕緣皮使用其棒狀端子，單根電線接線時，剝開電線的絕緣皮後即可使用。請將棒狀端子或單根電線插入接線口進行接線。


(1) 請剝開以下電線尺寸的絕緣皮。如果剝開絕緣皮過長可能會與旁線引起短路。如果剝開絕緣皮過短可能會引起脫線。對電線應進行良好的接線處理，避免散亂。不必採用焊接處理。



(2) 向電線插入棒狀端子進行壓接。

將電線的芯線部分露出絕緣套管約 0~0.5mm 左右進行插入。

壓接後，請確認棒狀端子的外觀。請不要使用沒進行正確壓接或側面有損壞的棒子端子。




● 請務必使用帶絕緣套筒的棒狀端子,市場出售的棒狀端子產品示例

電線尺寸 (mm ²)	棒狀端子型號	L (mm)	d1 (mm)	d2 (mm)	生產廠家	壓裝工具型號
0.3	AI 0,25-6 WH	10.5	0.8	2	菲尼克斯電氣 中國公司	CRIMPFOX 6
0.5	AI 0,5-6 WH	12	1.1	2.5		
0.75	AI 0,75-6 GY	12	1.3	2.8		
0.75 (用於 2 根電線時)	AI-TWIN 2×0,75-6 GY	12	1.3	2.8		

注：1.請使用小型一字螺絲刀（刀尖厚度：0.6mm，刀尖寬度 3.0mm）。如果使用刀尖寬度過窄的螺絲刀，端子臺可能會損壞。

2. 緊固力矩為 1.5~2.5 kgf.cm，太大的緊固力矩將會造成螺絲滑牙，太小的緊固力矩將會造成短路或誤動作。

✓ 撥動開關

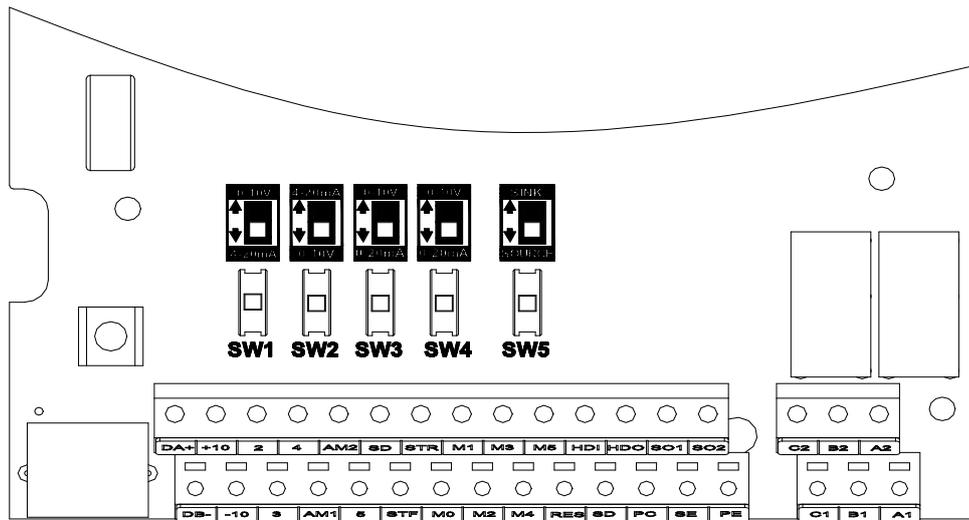

開關編號	開關狀態	說明	備註
SW1	*	3-5 端子輸入 0~10V 電壓信號	需配合參數 02-29(P.531), 請參考 5.3.7 節。
		3-5 端子輸入 4~20mA 電流信號	
SW2	*	4-5 端子輸入 4~20mA 電流信號	需配合參數 02-20(P.17), 請參考 5.3.6 節。
		4-5 端子輸入 0~10V 電壓信號	
SW3	*	AM1 端子輸出 0~10V 電壓	需配合參數 02-45, 請參考 5.3.11 節。
		AM1 端子輸出 0~20mA/4~20mA 電流	
SW4	*	AM2 端子輸出 0~10V 電壓	需配合參數 02-48, 請參考 5.3.12 節。
		AM2 端子輸出 0~20mA/4~20mA 電流	
SW5	*	選擇 Sink Input 方式	請參考 3.7.5 節，控制邏輯切換
		選擇 Source Input 方式	

注：1. 帶“*”標誌的為開關默認狀態。

2. 黑色代表撥動開關手柄。

3.8 穿牆式安裝說明


3.8.1 框架 A

A 框架: SF3-043-5.5K/3.7KG, SF3-043-7.5K/5.5KG

✓ 型名: FMK301 訂貨代號: SNKFMK301



Accessories 1*1

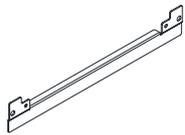

Accessories 2*2




Accessories 3*1




Accessories 4*1

Screw 1*4-M3*8
Screw 2*4-M6*15
Screw 3*8-M4*8


✓ 開孔尺寸圖

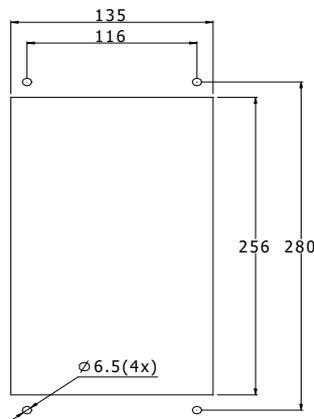


1. 將螺絲 1*4 (M3*8) 與 Accessories 1 鎖住(如下圖所示)。『螺絲扭力值: 20~25kg-cm』

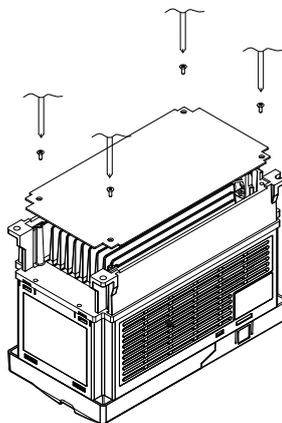


2. 將螺絲 3*4 (M4*8) 與 Accessories 3&4 鎖住(如下圖所示)。『螺絲扭力值: 20~25kg-cm』

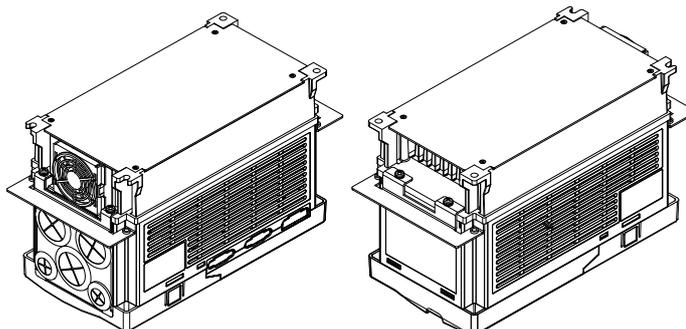

3. 將螺絲 3*4 (M4*8) 與 Accessories 2&3&4 鎖住(如下圖所示)。『螺絲扭力值: 20~25kg-cm』

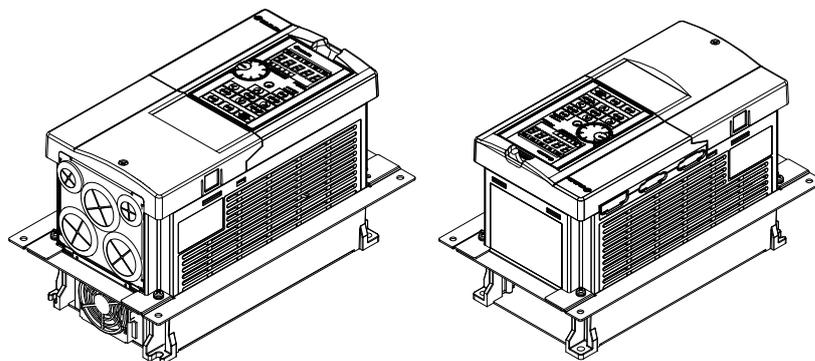


4. 將螺絲 2*4 (M6*15) 穿過 Accessories 2&3&4 與配盤鎖住(如下圖所示)。【扭力值：65~75K/90KFg-cm】

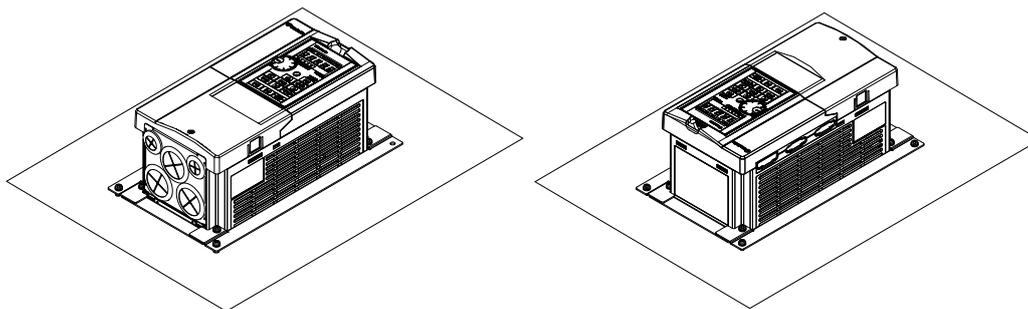


3.8.2 框架 B

B 框架：SF3-043-11K/7.5KG~ SF3-043-18.5K/15KG

✓ 型名： FMK302 訂貨代號： SNKFMK302

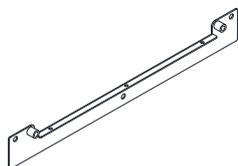

Accessories 1*2

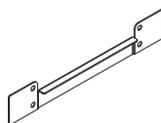


Accessories 2*2


Screw 1*10-M6*15

Screw 2*6-M4*10


✓ 開孔尺寸圖

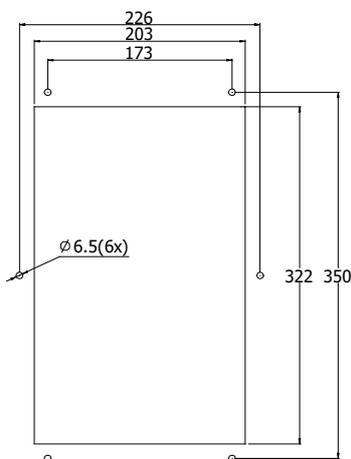


1. 將螺絲 2 *6 (M4) 穿過 Accessories 1 與變頻器鎖住(如下圖所示)。【螺絲扭力值：8~10kg-cm】

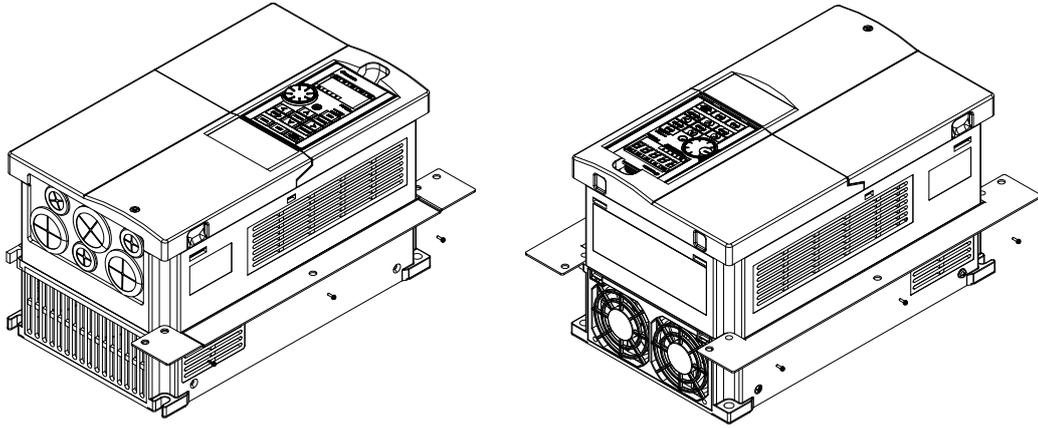

2. 將螺絲 1*4 (M6) 與 Accessories 1&2 鎖住(如下圖所示)。【螺絲扭力值：65~75K/90KFg-cm】

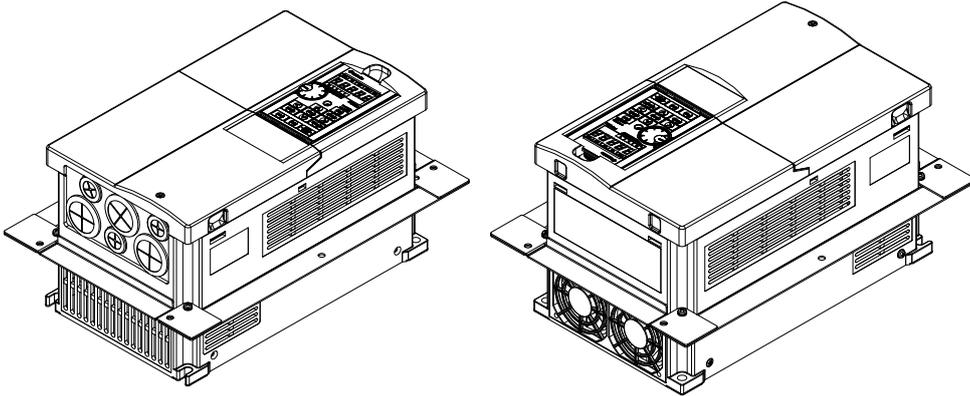


3. 將螺絲 1*6 (M6) 穿過 Accessories 1&2 與配盤鎖住(如下圖所示)。【螺絲扭力值：65~75K/90KFg-cm】

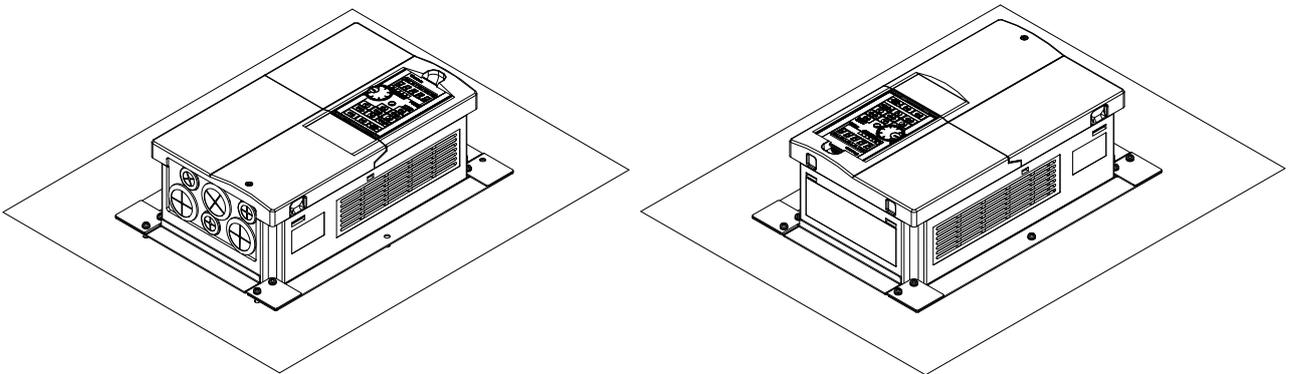


3.8.3 框架 C

C 框架：SF3-043-22K/18.5KG~ SF3-043-45K/37KG

✓ 型名： FMK303 訂貨代號： SNKFMK303

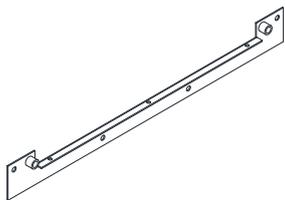

Accessories 1*2

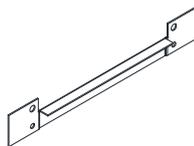


Accessories 2*2


Screw 1*12-M6*15

Screw 2*6-M4*10


✓ 開孔尺寸圖

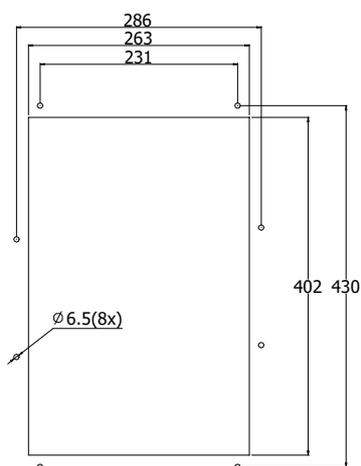


1. 將螺絲 2 * 6 (M4) 穿過 Accessories 1 與變頻器鎖住(如下圖所示)。『螺絲扭力值：8~10kg-cm』

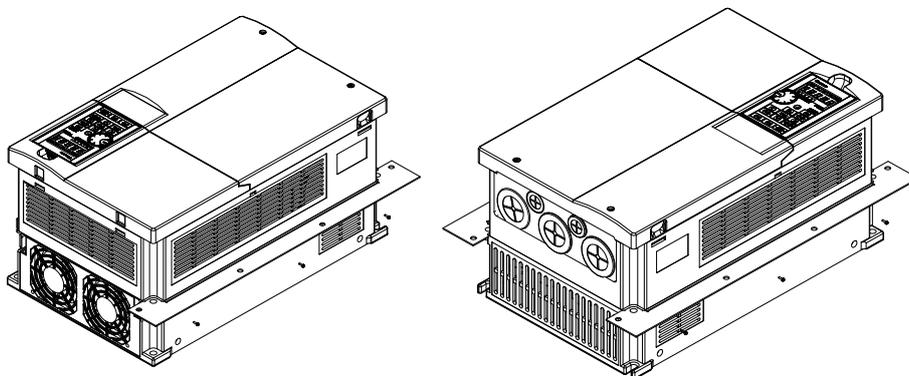

2. 將螺絲 1 * 4 (M6) 與 Accessories 1&2 鎖住(如下圖所示)。『螺絲扭力值：65~75K/90KFg-cm』

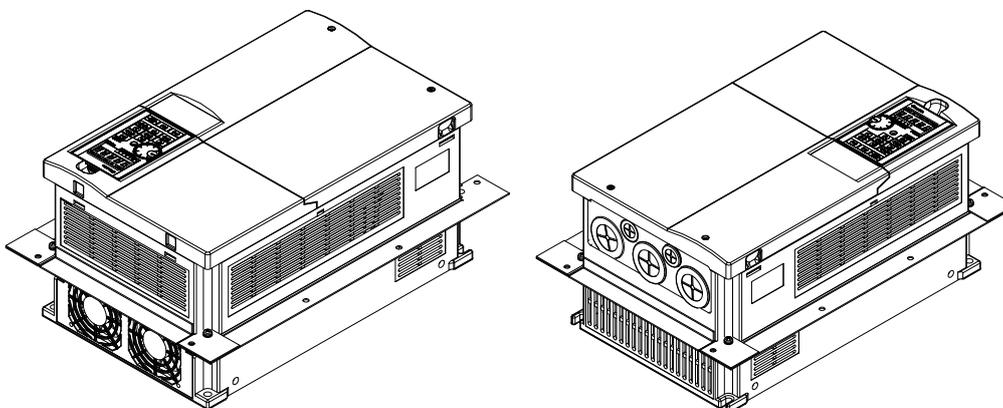


3. 將螺絲 1*8(M6) 穿過 Accessories 1&2 與配盤鎖住(如下圖所示)。『螺絲扭力值：65~75K/90KFg-cm』

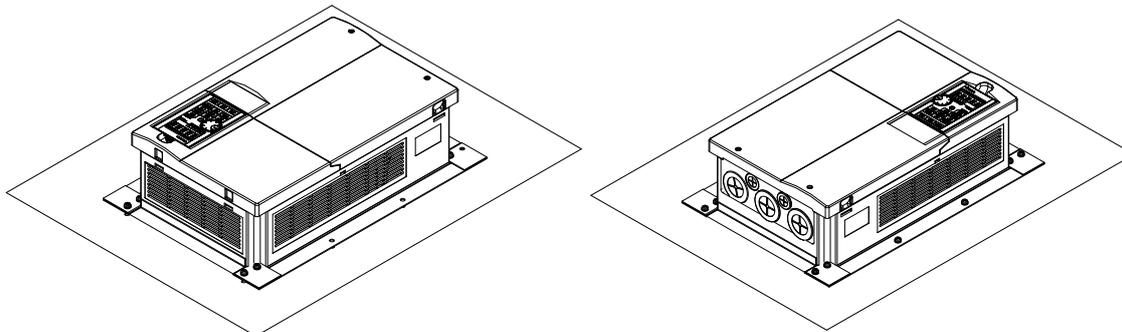

3.8.4 框架 D/E/F/G/H


D/E/F/G/H 框架：SF3-043-55K/45KG~ SF3-043-355K/315KG

✓ 開孔尺寸圖

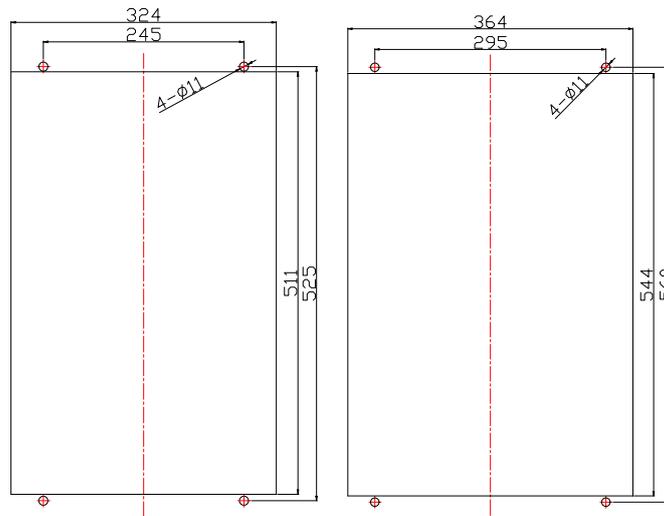


框架 D

框架 E

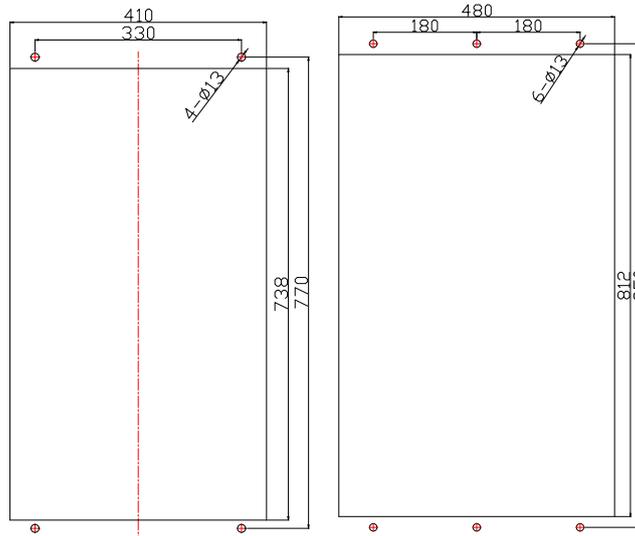

框架 F

框架 G

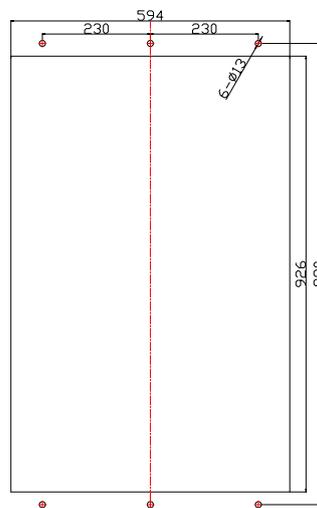


框架 H

✓ 安裝流程圖

◆ 後部安裝框的移動和拆卸


變頻器本體的上部，下部各附有一個安裝框。如右圖所示，將變頻器本體上部，下部的後部安裝框的位置換裝到前部。換裝安裝框時，應注意避免搞錯安裝方向。

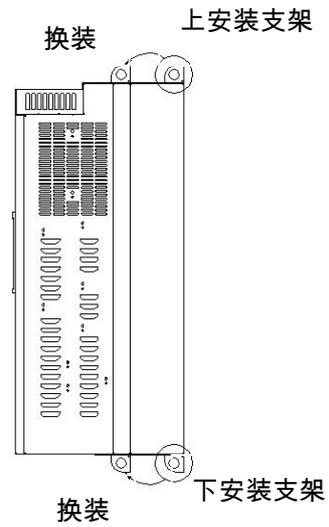

◆ 將變頻器安裝至電氣櫃裏

如右圖所示，將變頻器的冷卻散熱片部分向電氣櫃的外部按出，通過上部，下部的安裝框將變頻器本體和電氣櫃固定好。

機種	D2 (mm)
SF3-043-55K/45KG	137.5
SF3-043-75K/55KG	
SF3-043-90K/75KG	
SF3-043-110K/90KG	137.5
SF3-043-132K/110KG	
SF3-043-160K/132KG	145.5
SF3-043-185K/160KG	
SF3-043-220K/185KG	150.0
SF3-043-250K/220KG	
SF3-043-280K/250KG	
SF3-043-315K/280KG	181.5
SF3-043-355K/315KG	

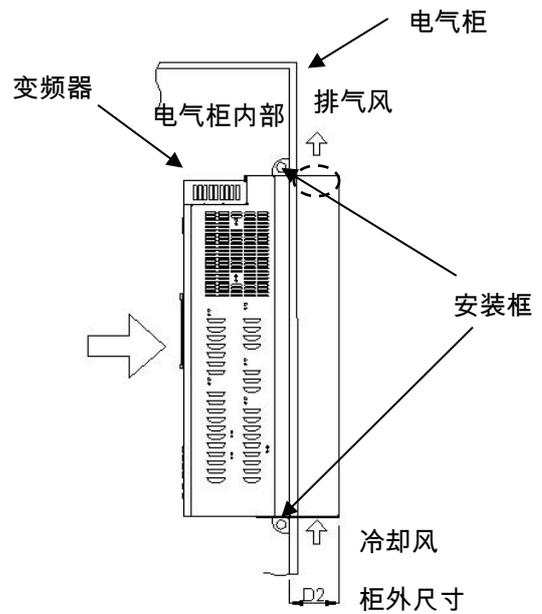


3.9 管線盒配件

3.9.1 D 框架管線盒外觀

D 框架：SF3-043-55K/45KG~ SF3-043-90K/75KG

✓ 型名：WBK301 訂貨代號：SNKWBK301

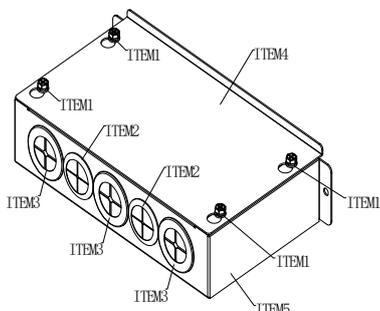


ITEM	Description	Qty.
1	Screw M6*15	4
2	Rubber 34	2
3	Rubber 42	3
4	Conduit box cover	1
5	Conduit box base	1

3.9.2 E/F 框架管線盒外觀

E/F 框架：SF3-043-110K/90KG ~ SF3-043-185K/160KG

框架	型名	訂貨代號
E	WBK302	SNKWBK302
F	WBK303	SNKWBK303

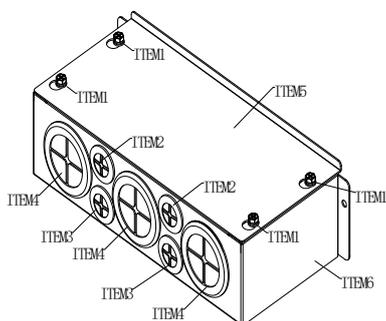


ITEM	Description	Qty.
1	Screw M6*15	4
2	Rubber 28	2
3	Rubber 34	2
4	Rubber 60	3
5	Conduit box cover	1
6	Conduit box base	1

3.9.3 G/H 框架管線盒外觀

G/H 框架：SF3-043-220K/185KG ~ SF3-043-355K/315KG

框架	型名	訂貨代號
G	WBK304	SNKWBK304
H	WBK305	SNKWBK305

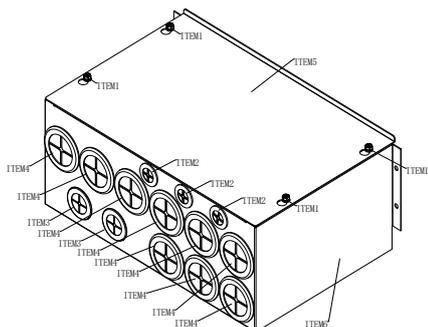


ITEM	Description	Qty.
1	Screw M6*15	4
2	Rubber 34	3
3	Rubber 42	2
4	Rubber 60	9
5	Conduit box cover	1
6	Conduit box base	1

3.10 風扇更換


3.10.1 框架 A

框架 A：SF3-043-5.5K/3.7KG，SF3-043-7.5K/5.5KG

1. 用力按風扇蓋兩邊的卡勾，將風扇蓋取出，如下圖所示。

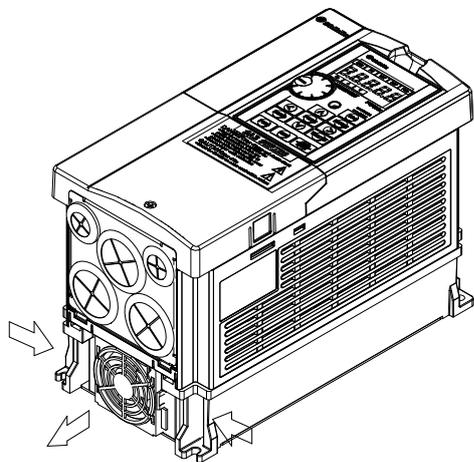


2. 斷開風扇接頭後，將風扇取出，如下圖所示。

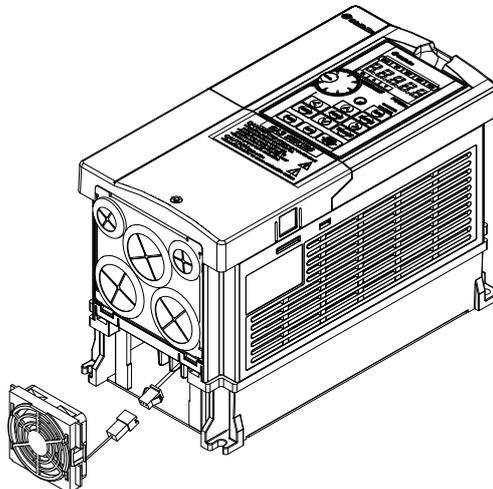


3.10.2 框架 B

框架 B：SF3-043-11K/7.5KG~ SF3-043-18.5K/15KG

1. 用力按風扇蓋兩邊的卡勾，將風扇蓋取出，如下圖所示。

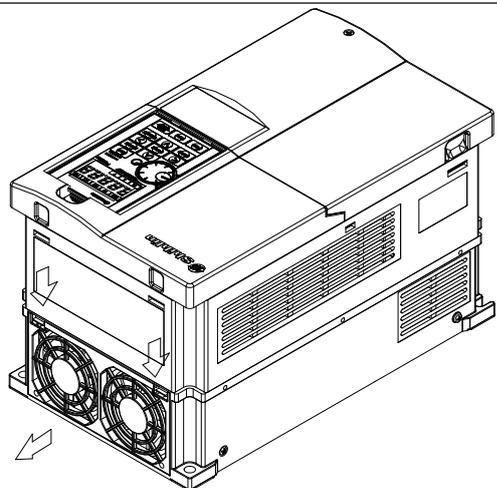


2. 斷開風扇接頭後，將風扇取出，如下圖所示。

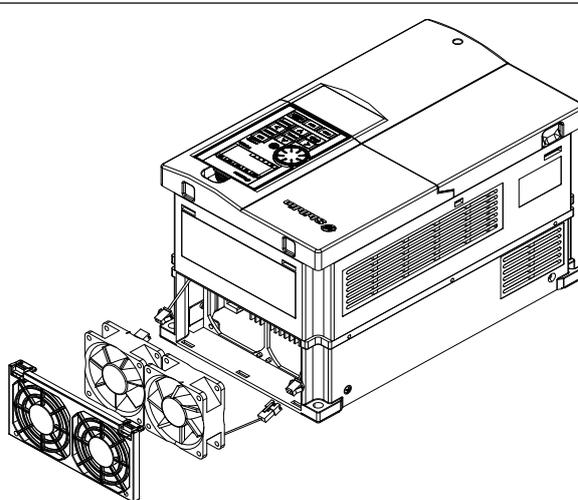

3.10.3 框架 C


框架 C: SF3-043-22K/18.5KG~ SF3-043-45K/37KG

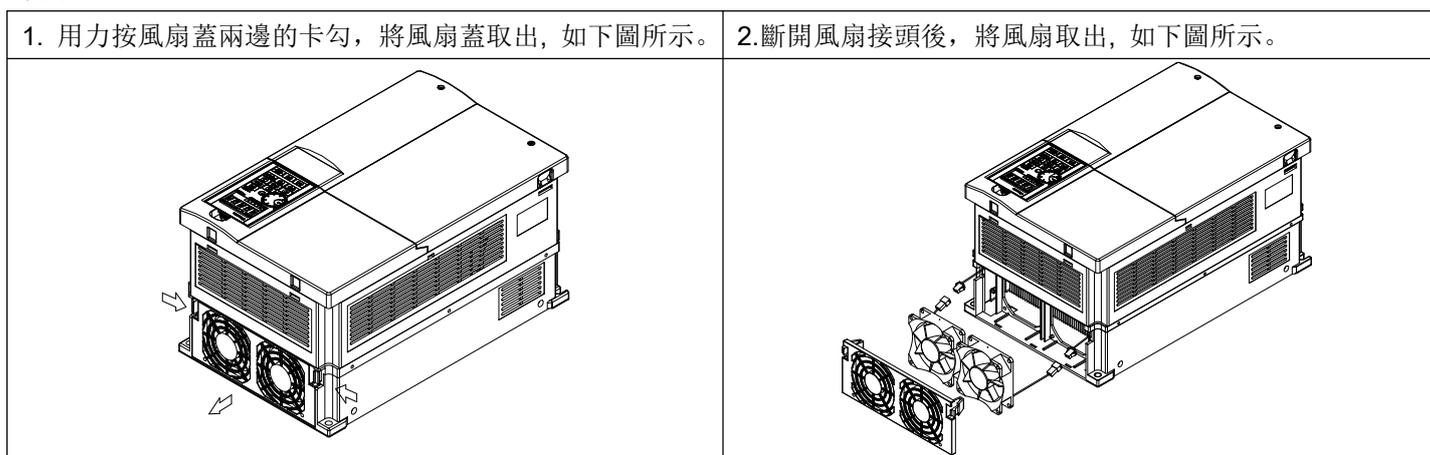

3.10.4 框架 D/E/F

D/E/F 框架：SF3-043-55K/45KG~ SF3-043-185K/160KG


將螺絲卸下後，並拆除風扇電源接頭。即可以取出風扇。螺絲扭力值：24~26kgf-cm(20.8~25.6in-ibf)

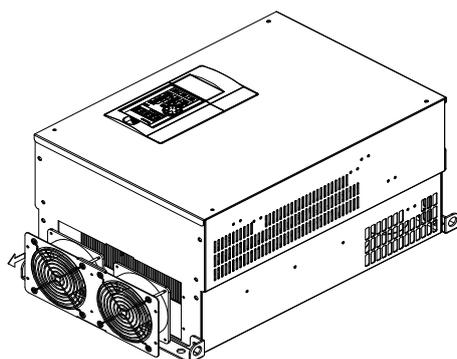

3.10.5 框架 G/H

G/H 框架：SF3-043-220K/185KG~ SF3-043-355K/315KG


- 1)請卸下風扇蓋板的固定螺絲並拆卸風扇蓋板。
- 2)請在拆卸風扇接線端子後，拆卸風扇鎖件。
- 3)請卸下風扇的固定螺絲並拆卸風扇。

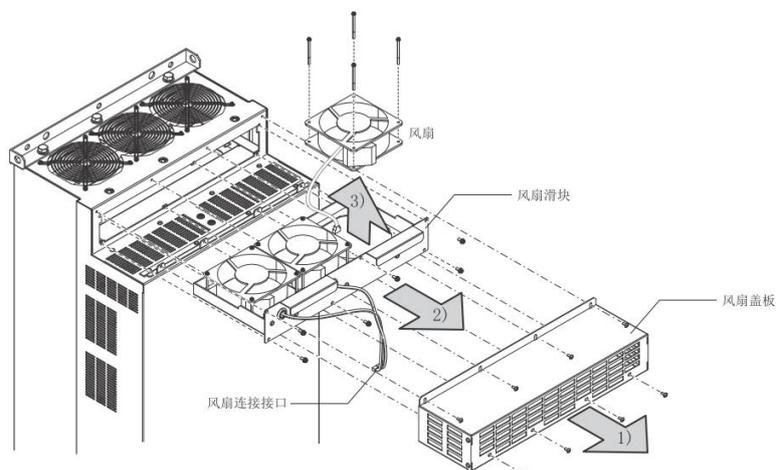

依據變頻器容量的不同，冷卻風扇的數量也不相同。

4. 基本操作

4.1 操作面板(PU301)的各部分名稱

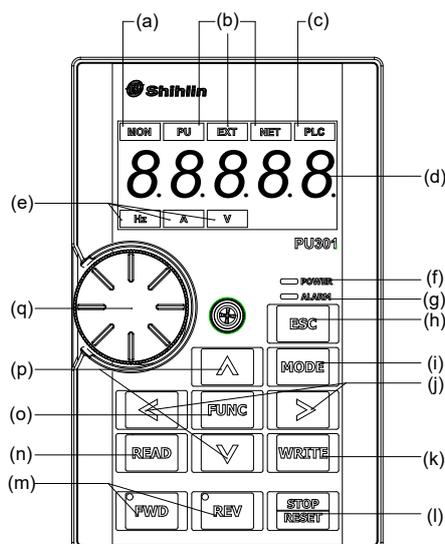


NO.	操作部位	名稱	內容
(a)		顯示操作面板狀態	MON: 監視模式時燈亮。
(b)		顯示運行模式	PU:PU 模式運行時燈亮。H1~H5 運行模式時燈閃爍。 EXT:外部模式運行時燈亮。 NET:通訊模式運行時燈亮。
(c)		PLC 功能有效	PLC 功能有效時燈亮。
(d)		顯示器 (5 位 LED)	顯示頻率, 參數號, 參數值等。
(e)		顯示量的單位	Hz:顯示頻率時燈亮。 A:顯示輸出電流時燈亮。 V:顯示可選擇監視量時燈亮。
(f)		電源指示燈	面板得電時燈亮。
(g)		異警指示燈	當前變頻器發生異警時燈亮。
(h)		ESC 按鍵	退出當前的畫面。
(i)		MODE 鍵	切換面板模式。
(j)		左鍵 右鍵	數值位設置時選擇要設定的位。
(k)		WRITE 鍵	寫參數值, 頻率等。
(l)		STOP/RESET 鍵	停止運行指令。 異警存在時複位變頻器。
(m)		FWD 鍵 REV 鍵	FWD: 正轉啟動, 正轉運行中 LED 燈亮。 REV: 反轉啟動, 反轉運行中 LED 燈亮。
(n)		READ 鍵	讀取參數值。 進入下一層菜單。
(o)		FUNC 鍵	進入特殊操作菜單。(注)
(p)		UP 鍵 DOWN 鍵	UP:增大數值。切換選項。 DOWN:減小數值。切換選項。
(q)		M 旋鈕	順時針旋轉相當於 UP 鍵的作用。 逆時針旋轉相當於 DOWN 鍵的作用。

注：

按 FUNC 鍵可以進入的特殊操作菜單如下表：

菜單	名稱	按 READ 鍵進入下一層實現相應的功能說明
Pr.CP	參數拷貝	0: 無動作
		1: 變頻器的參數值拷貝到操作器中
Pr.CA	參數粘貼	0: 無動作
		1: 將拷貝到操作器中參數值粘貼到變頻器中（請把變頻器參數恢復出廠設置後再進行參數粘貼，此動作僅限於在同系列同機種下進行。）
Er.CL	異警清除	0: 無動作
		1: 清除所有異警和異警資訊
r.ESt	變頻器復位	0: 無動作
		1: 使變頻器復位
ALLC	參數恢復出廠設置	0: 無動作
		1: 變頻器參數恢復到出廠設置
Pr.Cr	部分參數恢復出廠設置	0: 無動作
		1: 變頻器部分參數恢復到出廠設置
Pr.Gr	參數模式	0: P 參數模式
		1: 參數組模式
PU.F	自動寫頻率選擇	0: 頻率改變後，頻率不會自動寫入到變頻器中
		1: 頻率改變後，頻率 0.5s 後自動寫入到變頻器 RAM 中，10s 後寫到變頻器 EEPROM。
		2: 頻率改變後，頻率 0.5s 後自動寫入到變頻器 RAM 中，30s 後寫到變頻器 EEPROM。
Er.HIS	異警記錄	顯示最近發生的 4 次異警碼（只讀）
Sn	變頻器版本	顯示變頻器的版本號（只讀）
PU5n	操作器版本	顯示 PU301 的版本號（只讀）

例如：從 FUNC 進入異警清除 Er.CL 菜單進行異警清除的操作流程如下：

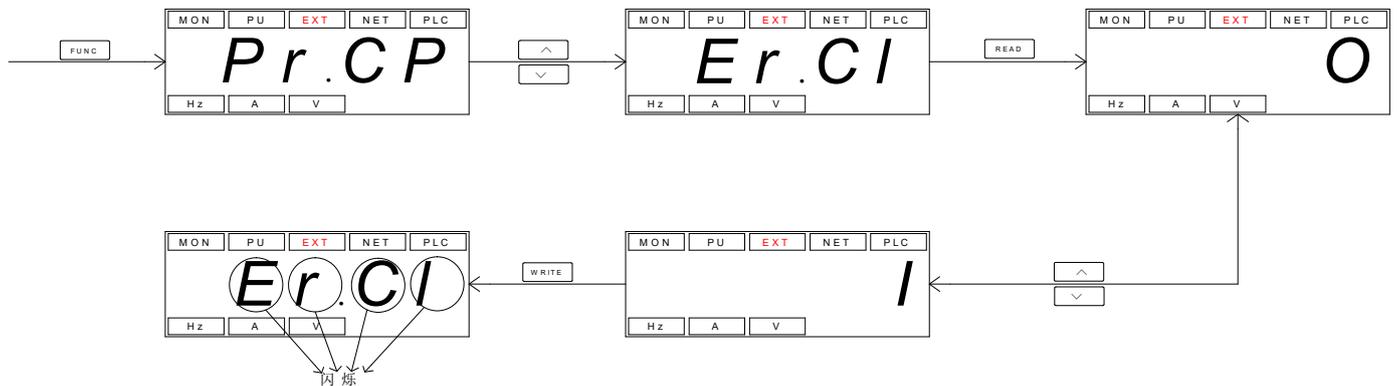


4.2 變頻器的操作模式

- 變頻器的操作模式，關係到目標頻率的參考來源與電機啟動信號的來源。士林 SF3-TYPE 系列變頻器共有 10 種操作模式：「PU 模式(PU)」、「JOG 模式(JOG)」、「外部模式(OPnd)」、「通訊模式(CU)」、「混合模式 1(H1)」、「混合模式 2(H2)」、「混合模式 3(H3)」、「混合模式 4(H4)」、「混合模式 5(H5)」和第二操作模式。
- 您可以使用操作鍵盤監視輸出頻率、監視輸出電壓、監視輸出電流、流覽異警訊息、參數設定、頻率設定等工作。操作器的工作模式共有 4 種：「操作模式」，「監視模式」，「頻率設定模式」，「參數設定模式」。

相關參數	設定值	操作模式	目標頻率的參考來源	電機啟動信號的來源	備註
操作模式 選擇 00-16(P.79)	0	PU 模式 (PU)	操作鍵盤 PU	操作鍵盤 PU 的 <input type="checkbox"/> FWD 或 <input type="checkbox"/> REV 按鍵	「PU 模式」、「JOG 模式」與「外部模式」可相互切換
		JOG 模式 (JOG)	01-13(P.15)的設定值	操作鍵盤 PU 的 <input type="checkbox"/> FWD 或 <input type="checkbox"/> REV 按鍵	
		外部模式 (OPnd)	外部電壓/電流信號、多段速檔位組合及外部 JOG(01-13(P.15)) 脈衝給定頻率(03-09(P.550)) 程式運行模式各段速頻率 04-19~ 04-26 /P.131~P.138	外部正反轉端子 外部 STF 端子	
	1	PU 模式 (PU)	同 00-16(P.79)=0 的 PU 模式		「PU 模式」、「JOG 模式」可相互切換
		JOG 模式 (JOG)	同 00-16(P.79)=0 的 JOG 模式		
	2	外部模式 (OPnd)	同 00-16(P.79)=0 的外部模式		
	3	通訊模式 (CU)	通訊	通訊	
	4	混合模式 1 (H1)	操作鍵盤 PU	外部正反轉端子	
	5	混合模式 2 (H2)	外部電壓/電流信號、多段速檔位組合、脈衝給定頻率(03-09(P.550))	操作鍵盤 PU 的 <input type="checkbox"/> FWD 或 <input type="checkbox"/> REV 按鍵	
	6	混合模式 3 (H3)	通訊、多段速檔位組合及外部 JOG(01-13(P.15))	外部正反轉端子	
7	混合模式 4 (H4)	外部電壓/電流信號、多段速檔位組合、脈衝給定頻率(03-09(P.550))	通訊		
8	混合模式 5 (H5)	操作鍵盤 PU 設定、多段速檔位組合及外部 JOG(01-13(P.15))	外部正反轉端子		
99999	第二操作模式 (rEFE)	由 00-17(P.97)設定		由 00-18(P.109)設定	


當 00-16(P.79)=0 時，上電後變頻器默認外部模式(OPnd)，可以更改 00-16(P.79)的設定值，切換操作模式。

4.2.1 操作模式切換流程圖

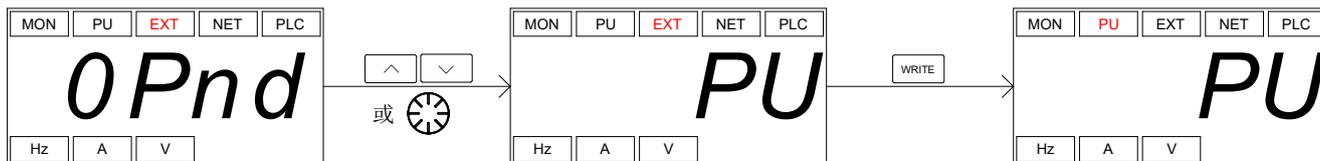

- 注：1. 「PU 模式」下，操作鍵盤顯示幕顯示 **PU**，指示燈 **PU** 會亮。
2. 「外部模式」下，操作鍵盤顯示幕顯示 **OPnd**，指示燈 **EXT** 會亮。
3. 「混合模式 1、2、3、4 或 5」下，操作鍵盤顯示幕指示燈 **PU** 會閃爍。
4. 「JOG 模式」下，指示燈 **PU** 會亮。
5. 00-16(P.79)=3 時，指示燈 **NET** 會亮。
6. 00-16(P.79)=2、4、5、6、7 或 8 時，操作模式固定不變，因此沒有操作模式切換流程圖。


4.2.2 工作模式切換流程圖，使用 PU301 操作鍵盤

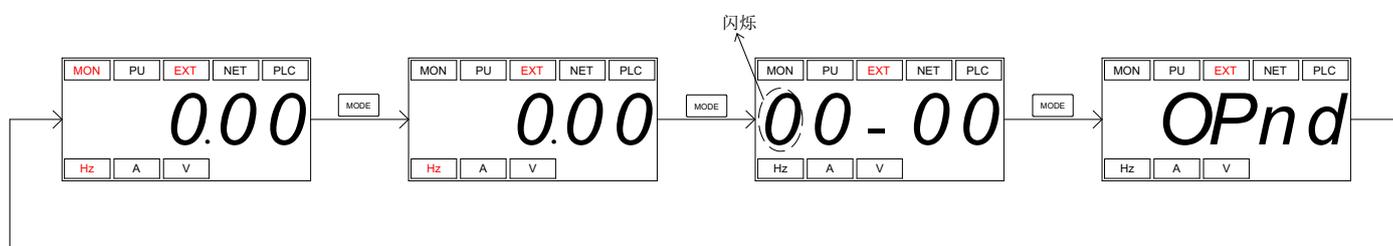

- 注：1. 監視模式下的詳細操作流程，請參考 4.2.3 節。
2. 頻率設定模式下的詳細操作流程，請參考 4.2.4 節。
3. 參數設定模式下的詳細操作流程，請參考 4.2.5 節。
4. 切換操作模式下詳細操作流程，請參考 4.2.1 節。


4.2.3 監視模式的操作流程圖，使用 PU301 操作鍵盤

- 以 PU 模式為例：

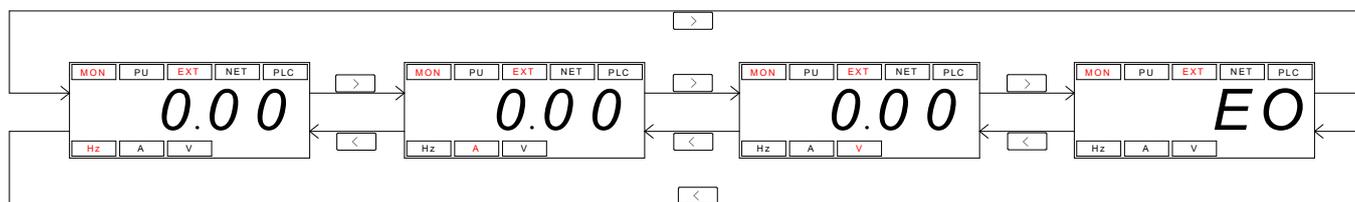

- 注：1. 「監視輸出頻率」，指示燈 **MON** 與 **Hz** 會亮，顯示幕顯示當時的輸出頻率。
2. 「監視輸出電壓」，指示燈 **MON** 與 **V** 會亮，顯示幕顯示當時的輸出電壓值。
3. 「監視輸出電流」，指示燈 **MON** 與 **A** 會亮，顯示幕顯示當時的輸出電流值。
4. 「監視異警紀錄」，指示燈 **MON** 會亮，顯示幕顯示當前異警代碼。
5. 異警代碼，請參考附錄 2。

4.2.4 頻率設定模式的操作流程圖，使用 PU301 操作鍵盤

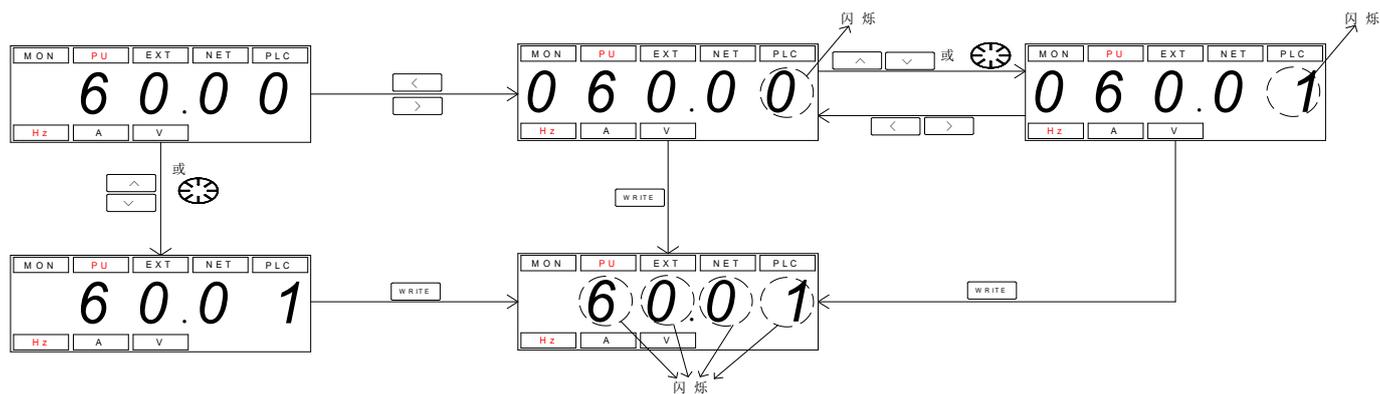


注：1. 當變頻器在運轉狀態下操作鍵盤旋鈕修改頻率。

2. 頻率設定模式下，指示燈 **Hz** 會亮，指示燈 **MON** 不會亮。

3. PU 設定頻率時，頻率的設定值不能大於上限頻率，當需要高頻運轉時，需先修改上限頻率。

4.2.5 參數設定模式的操作流程圖，使用 PU301 操作鍵盤

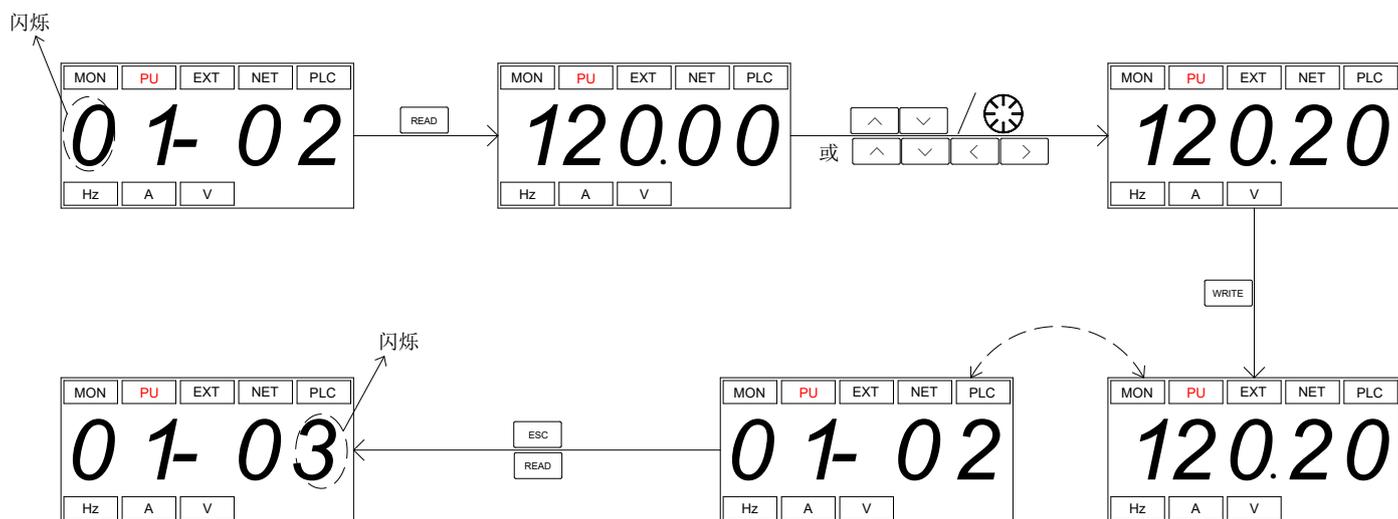

注：參數設定模式下，指示燈 **Hz** 與指示燈 **MON** 不會亮。寫參數值用 **WRITE** 鍵。

4.3 各模式下的基本操作程式

4.3.1 PU 模式下，基本操作程式（00-16(P.79)=0 或 1）

步驟	描述
1	<ul style="list-style-type: none"> • 切換操作模式至 PU 模式，此時指示燈 PU 會亮起。 注：1. 00-16(P.79)=0 時，電源啟動或變頻器重置後，變頻器會先處於外部模式。 2. 操作模式的選擇與切換，請參考 4.2 節的內容。
2	<ul style="list-style-type: none"> • 進入頻率設定模式，並且將目標頻率寫入記憶體中。 注：頻率設定模式的操作流程，請參考 4.2.4 節的內容。
3	<ul style="list-style-type: none"> • 按下 FWD 或 REV 後，電機開始運轉。此時指示燈 FWD 或 REV 會閃爍，指示電機正在運轉。且操作鍵盤會自動進入「監視模式」，顯示當前穩定輸出頻率。 注：1. 監視模式的操作流程，請參考 4.2.3 節的內容。 2. 電機運轉中，亦可進入頻率設定模式，更改記憶體中的目標頻率，以改變電機轉速。
4	<ul style="list-style-type: none"> • 按下 STOP/RESET 後，電機減速，直至停止。 • 變頻器必須等到電壓停止輸出後，指示燈 FWD 或 REV 才會熄滅。

4.3.2 外部模式下，基本操作程式（00-16(P.79)=0 或 2）

步驟	描述
1	<ul style="list-style-type: none"> • 切換操作模式至外部模式，操作鍵盤顯示幕會顯示 Opnd，指示燈 EXT 會亮起。 注：1. 00-16(P.79)=0 時，電源啟動或變頻器重置後，按 MODE 鍵切換到工作模式之「操作模式」下，變頻器會先處於外部模式，然後用操作鍵盤的旋鈕或上下鍵可切換到 PU 模式下； 2. 00-16(P.79)=2 時，變頻器永遠處於外部模式； 3. 操作模式的選擇與切換，請參考 4.2 節的內容。
2	<ul style="list-style-type: none"> • 目標頻率由外部端子設定(默認優先順序由高到低)： • 若選擇程式運行模式，請參考 5.4.1 數字輸入功能選擇和 5.5.2 程式運行模式。 • 若目標頻率由多段速檔位設定，請參考第 5 章 04-00(P.4)。 • 若目標頻率由 PWM 脈衝輸入設定，請參考 5.4.1 節。 • 若目標頻率由 2-5 端子輸入信號設定，請參考第 5 章 02-09(P.38)。 • 若目標頻率由 4-5 端子輸入信號設定，請參考第 5 章 02-21(P.39)。 • 若目標頻率由 3-5 端子輸入信號設定，請參考第 5 章 02-30(P.508)。 • 若目標頻率由 HDI 端子高速脈衝輸入設定，請參考 5.3.8 節。
3	<ul style="list-style-type: none"> • STF 「turn on」或 STR 「turn on」，則電機啟動運轉。 • 此時指示燈 FWD 或 REV 會閃爍，指示電機正在運轉。 注：1. 啟動端子 STF 及 STR 的設定，請參考 5.1.8 節 00-15(P.78)及 5.4.1 數字輸入功能選擇。 2. 監視模式的操作流程，請參 4.2.3 節的內容。 3. 當選擇程式運行模式時，STF 及 STR 分別為啟動信號和暫停信號，而非正反轉端子。
4	<ul style="list-style-type: none"> • STF 「turn off」或 STR 「turn off」後，電機減速，直到停止。 • 變頻器必須等到電壓停止輸出後，指示燈 FWD 或 REV 才會熄滅。

4.3.3 JOG 模式下，基本操作程式（00-16(P.79)=0 或 1）

步驟	描述
1	<ul style="list-style-type: none"> • 切換操作模式至 JOG 模式，此時指示燈 PU 會亮起，顯示幕顯示 JOG。 <p>注：操作模式的選擇與切換，請參考 4.2 節的內容。</p>
2	<ul style="list-style-type: none"> • 按住 FWD 或 REV 時，電機開始運轉。此時指示燈 FWD 或 REV 會閃爍，指示電機正在運轉。 • 放開 FWD 或 REV 後，電機減速，直到停止。等到變頻器停止輸出後，指示燈 FWD 或 REV 才會熄滅。 <p>注：1. 監視模式的操作流程，請參考 4.2.3 節。 2. JOG 模式下，目標頻率為 01-13(P.15)的設定值，加減速時間為 01-14(P.16)的設定值。請參考第 5 章 01-13(P.15)。</p>

4.3.4 通訊模式下，基本操作程式（00-16(P.79)=3）

◆ 通訊模式下，用戶可以通過通訊進行參數設定，啟停控制，複位等變頻器操作，具體方法見通訊功能相關參數說明。

4.3.5 混合模式 1 下，基本操作程式（00-16(P.79)=4）

步驟	描述
1	<ul style="list-style-type: none"> • 混合模式 1 下，指示燈 PU 會閃爍。 <p>注：操作模式的選擇與切換，請參考 4.2 節的內容。</p>
2	<ul style="list-style-type: none"> • 進入頻率設定模式，並且將目標頻率寫入記憶體中。 <p>注：頻率設定模式的操作流程，請參考 4.2.4 節的內容。</p>
3	<ul style="list-style-type: none"> • 由操作鍵盤設定目標頻率，數字輸入端子啟動電機運轉。 • 此時指示燈 FWD 或 REV 會閃爍，指示電機正在運轉。 <p>注：監視模式的操作流程，請參考 4.2.3 節的內容。</p>
4	<ul style="list-style-type: none"> • 數字輸入端子輸出停止信號後，電機減速，直到停止。 • 等到變頻器停止輸出後，指示燈 FWD 或 REV 才會熄滅。

4.3.6 混合模式 2 下，基本操作程式（00-16(P.79)=5）

步驟	描述
1	<ul style="list-style-type: none"> • 混合模式 2 下，指示燈 PU 會閃爍。 <p>注：操作模式的選擇與切換，請參考 4.2 節的內容。</p>
2	<ul style="list-style-type: none"> • 目標頻率由外部端子設定(默認優先順序由高到低): • 若選擇程式運行模式，請參考 5.4.1 數字輸入功能選擇和 5.5.2 程式運行模式。 • 若目標頻率由多段速檔位設定，請參考第 5 章 04-00(P.4)。 • 若目標頻率由 PWM 脈衝輸入設定，請參考 5.4.1。 • 若目標頻率由 2-5 端子輸入信號設定，請參考第 5 章 02-09(P.38)。 • 若目標頻率由 4-5 端子輸入信號設定，請參考第 5 章 02-21(P.39)。 • 若目標頻率由 3-5 端子輸入信號設定，請參考第 5 章 02-30(P.508)。 • 若目標頻率由 HDI 端子高速脈衝輸入設定，請參考 5.3.8。
3	<ul style="list-style-type: none"> • 按下操作鍵盤上 FWD 或 REV 啟動後，電機開始運轉。此時指示燈 FWD 或 REV 會閃爍，指示電機正在運轉。 <p>注：1. 監視模式的操作流程，請參考 4.2.3 節的內容。 2. 電機運轉中，亦可進入頻率設定模式，更改記憶體中的目標頻率，以改變電機轉速。</p>
4	<ul style="list-style-type: none"> • 按下 STOP/RESET 後，電機減速，直到停止。 • 等到變頻器停止輸出後，指示燈 FWD 或 REV 才會熄滅。

4.3.7 混合模式 3 下，基本操作程式（00-16(P.79)=6）

步驟	描述
1	<ul style="list-style-type: none"> 混合模式 3 下，指示燈 PU 會閃爍。 注：操作模式的選擇與切換，請參考 4.2 節的內容。
2	<ul style="list-style-type: none"> 目標頻率由通訊設定： 當 RL、RM、RH、REX 多段速檔位「on」時，目標頻率由多段速檔位組合設定（參考 04-00~04-14(P.4~P.6、P.24~P.27、P.142~P.149)，03-00~03-09(P.80~P.84、P.86、P.126~P.128、P.550)）。 當外部 JOG 「on」時，目標頻率取決於 01-13(P.15)的值，加減速時間則是取決於 01-14(P.16)的值。
3	<ul style="list-style-type: none"> 由外部正反轉端子觸發變頻器啟動。此時指示燈 FWD 或 REV 會閃爍，指示電機正在運轉。 此時也可以使用通訊實現 00-02(P.996、P.998、P.999)的功能。 注：1.監視模式的操作流程，請參考 4.2.3 節的內容。
4	<ul style="list-style-type: none"> 數字輸入端子輸出停止信號後，電機減速，直到停止。 等到變頻器停止輸出後，指示燈 FWD 或 REV 才會熄滅。

4.3.8 混合模式 4 下，基本操作程式（00-16(P.79)=7）

步驟	描述
1	<ul style="list-style-type: none"> 混合模式 4 下，指示燈 PU 會閃爍。 注：操作模式的選擇與切換，請參考 4.2 節的內容。
2	<ul style="list-style-type: none"> 目標頻率由外部端子「電壓信號大小」、「電流信號大小」或者「多段速檔位的組合」設定。
3	<ul style="list-style-type: none"> 由通訊觸發變頻器啟動（包括復位）。此時指示燈 FWD 或 REV 會閃爍，指示電機正在運轉。 注：1.監視模式的操作流程，請參考 4.2.3 節的內容。 2.電機運轉中，亦可進入頻率設定模式，更改記憶體中的目標頻率，以改變電機轉速。
4	<ul style="list-style-type: none"> 通訊給出停止命令，電機減速，直到停止。 等到變頻器停止輸出後，指示燈 FWD 或 REV 才會熄滅。

4.3.9 混合模式 5 下，基本操作程式（00-16(P.79)=8）

步驟	描述
1	<ul style="list-style-type: none"> 混合模式 5 下，指示燈 PU 會閃爍。 注：操作模式的選擇與切換，請參考 4.2 節的內容。
2	<ul style="list-style-type: none"> 目標頻率由 PU301 操作器設定： 當 RL、RM、RH、REX 多段速檔位「on」時，目標頻率由變頻器多段速檔位組合設定（參考 04-00~04-14(P.4~P.6、P.24~P.27、P.142~P.149)，03-00~03-09(P.80~P.84、P.86、P.126~P.128、P.550)）。 當外部 JOG 「on」時，目標頻率取決於 01-13(P.15)的值，加減速時間則是取決於 01-14(P.16)的值。
3	<ul style="list-style-type: none"> 由外部正反轉端子觸發變頻器啟動。 注：1.監視模式的操作流程，請參考 4.2.3 節的內容。 2.電機運轉中，亦可進入頻率設定模式，更改記憶體中的目標頻率，以改變電機轉速。
4	<ul style="list-style-type: none"> 數字輸入端子輸出停止信號後，電機減速，直到停止。 等到變頻器停止輸出後，指示燈 FWD 或 REV 才會熄滅。

4.3.10 第二操作模式下，基本操作程式（00-16(P.79)=99999）

第二操作模式下，目標頻率由參數 00-17(P.97)設定，運轉指令由參數 00-18(P.109)設定，請參考 5.1.9 節操作模式選擇中相關描述；相應的操作方式請參考 4.3.1~4.3.5 節

4.4 運轉



4.4.1 運轉前檢查和準備

運轉開始前應檢查以下各項：

1. 核對接線是否正確。特別是檢查交流電機驅動器的輸出端子 U/T1、V/T2、W/T3 不能連接至電源，應確認接地端子(⊕)接地良好。
2. 確認端子間或各暴露的帶電部位沒有短路或對地短路的情況。
3. 確認端子連接，插接式連接器(選配)和螺絲等均緊固無鬆動。
4. 確認電機沒有連接負載機械裝置。
5. 投入電源前，所有開關都處於斷開狀態。保證投入電源時，變頻器不會啟動和不發生異常動作。
6. 上蓋安裝好後才能接通電源。
7. 潮濕的手禁止操作開關。
8. 投入電源後核對以下兩點：
 - (1). PU301 指示燈， POWER亮， ALARM 不亮。
 - (2). PU301 操作器面板，指示燈 Hz 和 EXT 都亮。

4.4.2 運轉方法

各種運轉方法，請參閱第 4 章的基本操作程式和第 5 章的參數說明。依照應用要求和運轉規定選擇最合適的操作方法，通常用的操作方法如下表所示：

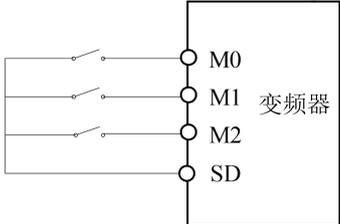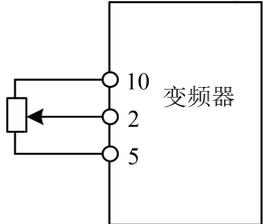運轉方式	頻率信號來源	運轉信號來源
操作器操作	<div style="text-align: center;"> ^ 或 v 或 </div>	<div style="text-align: center;"> FWD 或 REV </div>
由外部信號操作	 <p style="text-align: center;">變頻器</p>	數字輸入端子輸入：STF-SD STR-SD
	 <p style="text-align: center;">變頻器</p> <p style="text-align: center;">2-5 端子輸入</p>	

注：多功能數字輸入端子的功能選擇與功用，請參考 03-00~03-09(P.80~P.84、P.86、P.126~P.128、P.550)，03-25~03-30 (P.551~ P.556)；相關配線，請參考 3.5 節。

4.4.3 試運轉

➤ 運轉前確認接線無誤，並且無異常情形後，可以進行試運轉。變頻器上電後，處於外部模式下。

1. 電源投入後，確認  POWER 亮。
2. 請在 STF-SD 和 STR-SD 之間各接一開關。
3. 請接一電位器於 2-5-10 之間或提供 0~5V dc 於 2-5 之間。
4. 請先將電位器或 0~5V dc 調整一極小值(約 1V 以下)。
5. STF ON, 正轉啟動；STR ON, 反轉啟動；要減速停止將 STF/STR OFF。
6. 檢查以下各點：
 - 1). 電機旋轉方向是否正確
 - 2). 電機旋轉是否平穩(無異常噪音和振動)
 - 3). 加速/減速是否平穩

➤ 如有選配操作器，試運轉方式如下：

1. 將操作器正確連接至變頻器。
2. 電源投入後，切換到 PU 模式，確認顯示頻率為 50/60Hz。
3. 用  鍵設定 5Hz 左右的低頻率。
4. 按  鍵正轉運行；按  鍵反轉運行；要減速停止按  鍵。
5. 檢查以下各點：
 - 1) 電機旋轉方向是否正確
 - 2) 電機旋轉是否平穩(無異常噪音和振動)
 - 3) 加速/減速是否平穩

➤ 如無異常情況，增加運轉頻率繼續試運轉，通過以上試運轉，確認無任何異常情況後，可以正式投入運轉。

注：如變頻器和電機的運轉發生異常，則應立即停止運轉，並按照“故障診斷”，檢查發生異常情況的原因。變頻器停止輸出後，在未斷開主回路電源端子 R/L1、S/L2、T/L3，這時如觸及變頻器的輸出端子 U/T1、V/T2、W/T3，則可能會發生電擊。另外，即使關閉主回路電源，由於濾波電容上有充電電壓，放電結束需一定時間。主回路電源切斷後，待 power 燈熄滅，以及用電壓表測試中間直流電路電壓，確認已低於安全電壓值後，才能接觸變頻器的內部電路。

5. 參數說明

5.1 系統參數組 00

參數組	參數編號	參數名稱	設定範圍	出廠值	參照頁碼
00-00	P.90	機種型號	只讀	只讀	75
00-01	P.188	變頻器程式版本	只讀	只讀	75
00-02	P.996~P.999	參數恢復	0: 無功能	0	76
			1: 異警記錄清除(P.996=1)		
			2: 變頻器重置(P.997=1)		
			3: 參數還原為默認值(P.998=1)		
			4: 部分參數還原默認值 1(P.999=1)		
			5: 部分參數還原默認值 2(P.999=2)		
00-03	P.77	參數寫保護選擇	0: 僅限於停止中可以寫入參數	0	78
			1: 無法寫入參數		
			2: 運行中也可以寫入參數		
00-04	P.294	解密參數	0~65535	0	78
00-05	P.295	設定密碼參數	2~65535	0	78
00-06	P.110	操作器監視選擇	X0: 變頻器啟動時, 自動進入監視模式, 顯示當前輸出頻率	1	81
			X1: 變頻器啟動時, 自動進入監視模式, 顯示當前穩定輸出頻率		
			X2: 變頻器啟動時, 自動進入監視模式, 顯示當前恒壓系統目標壓力百分比和回饋壓力百分比		
			X5: 變頻器啟動時, 自動進入監視模式, 顯示當前恒壓系統目標壓力和回饋壓力(搭配 PU301C 有效)		
			0X: 開機畫面為監視模式的輸出頻率檔		
			1X: 開機畫面為目標頻率設定模式		
			2X: 開機畫面為監視模式的輸出電流檔		
			3X: 開機畫面為監視模式的輸出電壓檔		
00-07	P.161	多功能顯示	0: 輸出交流電壓(V)	0	81
			1: 變頻器(+P)-(-N)端子之間電壓(V)		
			2: 變頻器溫升的累積率(%)		
			3: 恒壓系統目標壓力(%)		
			4: 恒壓系統回饋壓力(%)		
			5: 運行頻率(Hz)		
			6: 電子積熱率(%)		
			7: 2-5 模擬輸入端子的信號值(V)		
			8: 4-5 模擬輸入端子的信號值(mA/V)		
			9: 輸出功率(kW)		
			10: 當前電機轉速(Hz)		
			11: 正反轉信號, 1 為正轉, 2 為反轉, 0 為非運轉狀態		
			12: NTC 溫度顯示(°C)		
			13: 電機積熱率 (%)		
14: 保留					

參數組	參數編號	參數名稱	設定範圍	出廠值	參照頁碼
00-07	P.161	多功能顯示	15: HDI 端子輸入頻率(KHz)	0	82
			16~17: 保留		
			18: 變頻器輸出轉矩(%) (此功能只在 00-21 (P.300) 或 00-22 (P.370) 設定為 3~6 時有效)		
			19: 數字輸入端子的輸入端口狀態		
			20: 數字輸出端子的輸出端口狀態		
			21: 實際運行載波頻率		
			22: 3-5 模擬輸入端子的信號值(mA/V)		
			23: 保留		
			24: 當前目標頻率		
			25: PTC 輸入百分比		
			26: 當前恒壓系統目標壓力和回饋壓力		
			27: 當前電機轉速(rpm)		
			28: 功率因數		
			29: 電力累積值 kWh		
30~33: 保留					
00-08	P.37	運轉速度顯示	0: 顯示輸出頻率 (不顯示機械速度)	0.0	83
			0.1~5000.0		
			1~50000		
00-09	P.259	顯示自定義小數位	X0: 選擇運轉速度顯示單位為 1	1	83
			X1: 選擇運轉速度顯示單位為 0.1		
			0X: 電力累積值無小數位		
			1X: 電力累積值 1 位小數位		
			2X: 電力累積值 2 位小數位		
00-11	P.72	載波頻率	A/B 框架: 1~15KHz	2 KHz	83
			C/D 框架: 1~10 KHz		
			E/F 框架: 1~9 KHz		
			G/H 框架: 1~4 KHz		
00-12	P.31	Soft-PWM 動作選擇	0: 無 Soft-PWM 動作	0	83
			1: 設定 00-11(P.72)< 5 時, Soft-PWM 有效(僅適用於 V/F 控制)		
00-13	P.71	空轉/直流制動	0: 空轉制動	1	84
			1: 直流制動		
00-14	P.75	停止功能選擇	0: 按鍵盤 STOP 鍵, 僅在 PU, H2 模式停車	1	84
			1: 按鍵盤 STOP 鍵, 所有模式都可停車		
00-15	P.78	正反轉防止選擇	0: 正轉、反轉皆可	0	85
			1: 不可反轉 (下反轉命令時, 電機會減速停止)		
			2: 不可正轉 (下正轉命令時, 電機會減速停止)		
00-16	P.79	操作模式選擇	0: PU 模式、JOG 模式、外部模式可切換	0	85
			1: PU 模式、JOG 模式可切換		
			2: 僅外部模式		
			3: 僅通訊模式		
			4: 混合模式 1		
			5: 混合模式 2		
			6: 混合模式 3		
			7: 混合模式 4		
			8: 混合模式 5		
			99999: 第二操作模式, 運轉指令由 00-18(P.109)設定, 目標頻率由 00-17(P.97)設定		


參數組	參數編號	參數名稱	設定範圍	出廠值	參照頁碼
00-17	P.97	第二目標頻率選擇	0: 操作器給頻率	0	85
			1: 通訊 RS485 給頻率		
			2: 模擬量給頻率		
			3: 外擴通訊卡給頻率		
			4: 保留		
00-18	P.109	第二啟動信號選擇	0: 操作器給運轉信號	0	85
			1: 數字輸入端子給運轉信號		
			2: 通訊 RS485 給運轉信號		
			3: 外擴通訊卡給運轉信號		
			5: HDI 脈衝給定頻率		
00-19	P.35	通訊模式指令權選擇	0: 通訊模式時, 運轉指令和設定頻率都由通訊給定	0	85
			1: 通訊模式時, 運轉指令和設定頻率都由外部給定		
00-21	P.300	電機控制方式選擇	0: 感應電機 V/F 控制	0	86
			1: 保留		
			2: 感應電機簡易向量控制		
			3: 感應電機無速度感測向量控制		
			4~5: 保留		
00-22	P.370	第二電機控制方式選擇	0: 感應電機 V/F 控制	99999	86
			1: 保留		
			2: 感應電機簡易向量控制		
			3: 感應電機無速度感測向量控制		
			4~5: 保留		
			6: 同步電機無 PG 向量控制		
00-23	P.186	機種選擇功能	0: 輕載額定(ND), 適用於風機水泵型負載	0	87
			1: 重載額定(HD), 適用於其他負載		
00-24	P.189	50Hz/60Hz 切換選擇	0: 頻率相關參數默認值為 60Hz 系統	0	87
			1: 頻率相關參數默認值為 50Hz 系統	1	
00-25	P.990	參數模式設定	0: 參數以「分組模式」顯示	0	88
			1: 參數以「P 參數模式」顯示		
00-26	P.125	擴展卡類型	只讀	只讀	88

5.1.1 變頻器資訊

➤ 可查詢變頻器機種型號、控制板軟體程式版本，及已連接的擴充卡等資訊。

參數	名稱	出廠值	設定範圍	內容
00-00 P.90	機種型號	只讀	只讀	---
00-01 P.188	變頻器程式版本	只讀	只讀	變頻器控制板軟體程式版本

◆ 機種型號

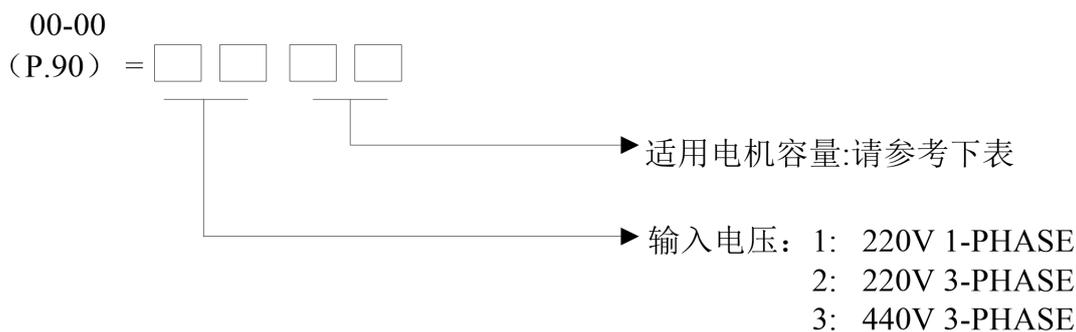

读取 適用電機容量:

數值 (00-00(P.90)低兩位的值)	容量(kW)
6	5.5K/3.7KG
7	7.5K/5.5KG
8	11K/7.5KG
9	15K/11KG
10	18.5K/15KG
11	22K/18.5KG
12	30K/22KG
13	37K/30KG
14	45K/37KG
15	55K/45KG
16	75K/55KG
17	90K/75KG

數值 (00-00(P.90)低兩位的值)	容量(kW)
18	110K/90KG
19	132K/110KG
20	160K/132KG
21	185K/160KG
22	220K/185KG
23	250K/220KG
24	280K/250KG
25	315K/280KG
26	355K/315KG

注：上述參數僅供讀取使用，不可寫入。

5.1.2 參數管理

➤ 還原參數設定值

參數	名稱	出廠值	設定範圍	內容
00-02 (P.996 ~ P.999)	參數管理	0	0	無功能
			1	異警記錄清除(順序編號模式時 P.996=1)
			2	變頻器重置(順序編號模式時 P.997=1)
			3	參數還原為默認值(順序編號模式時 P.998=1)
			4	部分參數還原默認值 1(順序編號模式時 P.999=1)
			5	部分參數還原默認值 2(順序編號模式時 P.999=2)
			6	部分參數還原默認值 3(順序編號模式時 P.999=3)

設定 參數管理

- ◆ 1: 00-02(P.996~P.999)設定為 1，參數值寫入後操作面板閃爍 **Err**，異警記錄被清除，00-02(P.996~P.999)恢復為 0。
- ◆ 2: 00-02(P.996~P.999)設定為 2，參數值寫入後操作面板閃爍 **rESr**，變頻器將被重置，00-02(P.996~P.999)恢復為 0。變頻器重置後，「電子熱動電驛」與「IGBT 模組積熱電驛」的熱累積數值將會歸零。
- ◆ 3: 00-02(P.996~P.999)設定為 3，參數值寫入後操作面板閃爍 **ALL**，除下表 1 參數外的所有的參數將恢復出廠設定值，參數值還原後，00-02(P.996~P.999)恢復為 0。

例外以下表 1 參數將不恢復出廠默認值：

參數組	參數編號	名稱
00-00	P.90	機種型號
00-01	P.188	變頻器程式版本
00-24	P.189	50Hz/60Hz 切換選擇
00-26	P.125	擴展卡的類型
01-08	P.21	加減速時間單位
03-59	P.585	監視本體數字輸入端子狀態
03-60	P.586	監視本體和外擴數字輸出端子狀態
03-61	P.587	監視外擴數字輸入端子狀態
06-27	P.292	變頻器運行時間 (分鐘)
06-28	P.293	變頻器運行時間 (天)
06-29	P.296	變頻器上電時間 (分鐘)
06-30	P.297	變頻器上電時間 (天)
06-44	P.740	E1
06-45	P.741	E2
06-46	P.742	E3
06-47	P.743	E4
06-48	P.744	E5
06-49	P.745	E6
06-50	P.746	E7
06-51	P.747	E8
06-52	P.748	E9

參數組	參數編號	名稱
06-56	P.752	E1 異警時的輸出頻率
06-57	P.753	E1 異警時的輸出電流
06-58	P.754	E1 異警時的輸出電壓
06-59	P.755	E1 異警時的溫升累計率
06-60	P.756	E1 異警時的 PN 電壓
06-61	P.757	E1 異警時變頻器的已運轉時間
06-62	P.758	E1 異警時變頻器的運行狀態字
06-63	P.759	E1 異警時的年月
06-64	P.760	E1 異警時的日時
06-65	P.761	E1 異警時的分秒
06-70	P.766	E2 異警時的輸出頻率
06-71	P.767	E2 異警時的輸出電流
06-72	P.768	E2 異警時的輸出電壓
06-73	P.769	E2 異警時的溫升累計率
06-74	P.770	E2 異警時的 PN 電壓
06-75	P.771	E2 異警時變頻器的已運轉時間
06-76	P.772	E2 異警時變頻器的運行狀態字
06-77	P.773	E2 異警時的年月
06-78	P.774	E2 異警時的日時
06-79	P.775	E2 異警時的分秒
13-02	P.285	低頻振盪抑制因數

參數組	參數編號	名稱
06-53	P.749	E10
06-54	P.750	E11
06-55	P.751	E12

參數組	參數編號	名稱
13-03	P.286	高頻振盪抑制因數

- ◆ 4: 00-02(P.996~P.999)設定為 4，參數值寫入後操作面板閃爍 $P_{r}[\]$ ，除表 1 和下表 2 參數外的所有的參數將恢復出廠設定值，參數值還原後，00-02(P.996~P.999)恢復為 0。

例外以下表 2 參數以及表 1 參數將不恢復出廠默認值：

參數組	參數編號	名稱
00-21	P.300	電機控制方式選擇
02-12	P.192	2-5 最小輸入正電壓
02-13	P.193	2-5 最大輸入正電壓
02-14	P.194	2-5 最小輸入正電壓對應百分比
02-15	P.195	2-5 最大輸入正電壓對應百分比
02-16	P.512	2-5 最小輸入負電壓
02-17	P.513	2-5 最大輸入負電壓
02-18	P.510	2-5 最小輸入負電壓對應百分比
02-19	P.511	2-5 最大輸入負電壓對應百分比
02-25	P.198	4-5 最小輸入電流/電壓
02-26	P.199	4-5 最大輸入電流/電壓
02-27	P.196	4-5 最小輸入電流/電壓對應百分比
02-28	P.197	4-5 最大輸入電流/電壓對應百分比
02-34	P.548	3-5 最小輸入電流/電壓
02-35	P.549	3-5 最大輸入電流/電壓
02-36	P.546	3-5 最小輸入電流/電壓對應百分比
02-39	P.524	HDI 最小輸入頻率
02-40	P.525	HDI 最大輸入頻率
02-41	P.522	HDI 最小輸入頻率對應百分比
02-42	P.523	HDI 最大輸入頻率對應百分比
02-46	P.191	AM1 輸出增益
02-47	P.190	AM1 輸出偏置
02-49	P.536	AM2 輸出增益
02-50	P.535	AM2 輸出偏置
02-59	P.187	FM 校正係數

參數組	參數編號	名稱
05-00	P.301	電機參數自動量測
05-01	P.302	電機額定功率
05-02	P.303	電機極數
05-03	P.304	電機額定電壓
05-04	P.305	電機額定頻率
05-05	P.306	電機額定電流
05-06	P.307	電機額定轉速
05-07	P.308	電機勵磁電流
05-08	P.309	IM 電機定子電阻
05-09	P.310	IM 電機轉子電阻
05-10	P.311	IM 電機漏感抗
05-11	P.312	IM 電機互感抗
05-12	P.313	PM 電機定子電阻
05-13	P.314	PM 電機 d 軸電感
05-14	P.315	PM 電機 q 軸電感
05-15	P.316	PM 電機反電勢係數
05-17	P.318	電機慣量
11-00	P.320	速度控制比例係數 1
11-01	P.321	速度控制積分時間 1
11-02	P.322	PI 係數切換頻率 1
11-03	P.323	速度控制比例係數 2
11-04	P.324	速度控制積分時間 2
11-05	P.325	PI 係數切換頻率 2
11-06	P.326	電流控制比例係數

- ◆ 5: 用戶登記參數 15-00(P.900)~15-19(P.919)不會被還原為默認值，15-00(P.900)~15-19(P.919)中設定參數號的相應參數值也不會被還原為默認值，上表 1 的參數也不會被恢復為默認值。參數值還原後，00-02(P.996~P.999)恢復為 0。
- ◆ 6: 用戶登記參數 15-00(P.900)~15-19(P.919)不會被還原為默認值，15-00(P.900)~15-19(P.919)中設定參數號的相應參數值也不會被還原為默認值，上表 1 和表 2 的參數也不會被恢復為默認值。參數值還原後，00-02(P.996~P.999)恢復為 0。

注：執行參數還原為默認值或部分參數還原為默認值操作時，請務必等螢幕顯示 End ，即表示參數已經恢復出廠設置後，再執行其他操作。

5.1.3 參數保護

➤ 用於選擇各種參數是否可以寫入，防止因誤操作導致參數值的改寫。

參數	名稱	出廠值	設定範圍	內容
00-03 P.77	參數寫保護選擇	0	0	僅限於停止中可以寫入參數
			1	無法寫入參數
			2	運行中也可以寫入參數
			3	密碼保護時，無法讀取參數
00-04 P.294	解除密碼保護參數	0	0~65535	寫入已註冊的密碼後可解除參數設定保護
00-05 P.295	設定密碼保護參數	0	2~65535	註冊密碼用於保護參數設定

設定 參數寫保護選擇

◆ 僅限於停止中可以寫入參數（00-03(P.77)=“0”初始值）

例外在運行中，以下參數可以寫入：

參數組	參數編號	名稱
00-03	P.77	參數寫保護選擇
00-07	P.161	多功能顯示
02-04	P.54	AM1 輸出功能選擇
02-05	P.537	AM2 輸出功能選擇
02-12	P.192	2-5 最小輸入正電壓
02-13	P.193	2-5 最大輸入正電壓
02-14	P.194	2-5 最小輸入正電壓對應百分比
02-15	P.195	2-5 最大輸入正電壓對應百分比
02-16	P.512	2-5 最小輸入負電壓
02-17	P.513	2-5 最大輸入負電壓
02-18	P.510	2-5 最小輸入負電壓對應百分比
02-19	P.511	2-5 最大輸入負電壓對應百分比
02-25	P.198	4-5 最小輸入電流/電壓
02-26	P.199	4-5 最大輸入電流/電壓
02-27	P.196	4-5 最小輸入電流/電壓對應百分比
02-28	P.197	4-5 最大輸入電流/電壓對應百分比
02-34	P.548	3-5 最小輸入電流/電壓
02-35	P.549	3-5 最大輸入電流/電壓
02-36	P.546	3-5 最小輸入電流/電壓對應百分比
02-37	P.547	3-5 最大輸入電流/電壓對應百分比
02-39	P.524	HDI 輸入最小頻率
02-40	P.525	HDI 輸入最大頻率
02-41	P.522	HDI 輸入最小頻率對應百分比
02-42	P.523	HDI 輸入最大頻率對應百分比
02-44	P.543	FM 輸出功能選擇
02-45	P.64	AM1 輸出信號選擇

參數組	參數編號	名稱
02-46	P.191	AM1 輸出增益
02-47	P.190	AM1 輸出偏置
02-48	P.538	AM2 輸出信號選擇
02-49	P.536	AM2 輸出增益
02-50	P.535	AM2 輸出偏置
02-51	P.55	模擬輸出時頻率顯示基準
02-52	P.56	模擬輸出時電流顯示基準
02-55	P.592	PT100 電壓准位 1
02-56	P.593	PT100 電壓准位 2
02-59	P.187	FM 校正係數
04-00	P.4	第 1 速（高速）
04-01	P.5	第 2 速（中速）
04-02	P.6	第 3 速（低速）
04-03	P.24	第 4 速
04-04	P.25	第 5 速
04-05	P.26	第 6 速
04-06	P.27	第 7 速
04-07	P.142	第 8 速
04-08	P.143	第 9 速
04-09	P.144	第 10 速
04-10	P.145	第 11 速
04-11	P.146	第 12 速
04-12	P.147	第 13 速
04-13	P.148	第 14 速
04-14	P.149	第 15 速
04-19	P.131	程式運行模式第一段速

參數組	參數編號	名稱
04-20	P.132	程式運行模式第二段速
04-21	P.133	程式運行模式第三段速
04-22	P.134	程式運行模式第四段速
04-23	P.135	程式運行模式第五段速
04-24	P.136	程式運行模式第六段速
04-25	P.137	程式運行模式第七段速
04-26	P.138	程式運行模式第八段速
06-17	P.261	維護提醒功能
06-40	P.288	異警代碼查詢
06-42	P.290	異警資訊查詢
06-85	P.1041	火災模式設定頻率

參數組	參數編號	名稱
06-86	P.1042	火災模式旁路延時
06-87	P.1043	火災運行 PID 目標
08-03	P.225	PID 目標值面板給定量
10-19	P.230	加速時的 Dwell 頻率
10-21	P.232	減速時的 Dwell 頻率
10-45	P.267	回生回避免動作選擇
10-46	P.268	回生回避免動作電壓准位
10-47	P.269	減速時母線電壓檢測敏感度
10-48	P.270	回生回避免動作頻率補償值
10-49	P.271	回生回避免電壓增益係數
10-50	P.272	回生回避免頻率增益係數

◆ 無法寫入參數 (00-03(P.77)=“1”)

例外 以下參數可以寫入：

參數組	參數編號	名稱
00-03	P.77	參數寫保護選擇

參數組	參數編號	名稱
00-16	P.79	操作模式選擇

◆ 運行中也可以寫入參數 (00-03(P.77)=“2”)

例外 以下參數在運行中不能寫入：

參數組	參數編號	名稱
00-00	P.90	機種型號
00-01	P.188	變頻器程式版本
00-11	P.72	載波頻率
00-15	P.78	正反轉防止選擇
00-16	P.79	操作模式選擇
00-26	P.125	擴展卡的類型
03-59	P.585	監視本體數字輸入端子狀態
03-60	P.586	監視本體和外擴數字輸出端子狀態
03-61	P.587	監視外擴數字輸入端子狀態
06-01	P.22	失速防止動作准位
06-08	P.155	過轉矩檢出准位
06-11	P.160	再啟動時失速准位
06-21	P.705	低電壓准位
06-22	P.706	回生制動動作准位
06-23	P.707	電壓失速准位
06-26	P.710	電解電容壽命檢測結果
06-27	P.292	變頻器運行時間 (分鐘)
06-28	P.293	變頻器運行時間 (天)
06-29	P.296	變頻器上電時間 (分鐘)
06-41	P.289	異警代碼顯示

參數組	參數編號	名稱
06-43	P.291	異警資訊顯示
06-44	P.740	E1
06-45	P.741	E2
06-46	P.742	E3
06-47	P.743	E4
06-48	P.744	E5
06-49	P.745	E6
06-50	P.746	E7
06-51	P.747	E8
06-52	P.748	E9
06-53	P.749	E10
06-54	P.750	E11
06-55	P.751	E12
06-56	P.752	E1 異警時的輸出頻率
06-57	P.753	E1 異警時的輸出電流
06-58	P.754	E1 異警時的輸出電壓
06-59	P.755	E1 異警時的溫升累計率
06-60	P.756	E1 異警時的 PN 電壓
06-61	P.757	E1 異警時變頻器的已運轉時間
06-62	P.758	E1 異警時變頻器的運行狀態字

參數組	參數編號	名稱
-----	------	----

參數組	參數編號	名稱
-----	------	----

系統參數組 00

06-30	P.297	變頻器上電時間 (天)	06-79	P.775	E2 異警時的分秒
06-64	P.760	E1 異警時的日時	06-88	P.1044	火災累計次數
06-65	P.761	E1 異警時的分秒	07-17	P.802	CANopen 通訊狀態
06-70	P.766	E2 異警時的輸出頻率	07-18	P.803	CANopen 控制狀態
06-71	P.767	E2 異警時的輸出電流	10-52	P.265	過勵磁電流准位
06-72	P.768	E2 異警時的輸出電壓	16-00	P.1000	供水模式選擇
06-73	P.769	E2 異警時的溫升累計率	16-01	P.1001	泵 1 類型選擇
06-74	P.770	E2 異警時的 PN 電壓	16-02	P.1002	泵 2 類型選擇
06-75	P.771	E2 異警時變頻器的已運轉時間	16-03	P.1003	泵 3 類型選擇
06-76	P.772	E2 異警時變頻器的運行狀態字	16-04	P.1004	泵 4 類型選擇
06-77	P.773	E2 異警時的年月	16-05	P.1005	泵 5 類型選擇
06-63	P.759	E1 異警時的年月	16-06	P.1006	泵 6 類型選擇
06-78	P.774	E2 異警時的日時	16-07	P.1007	泵 7 類型選擇

◆ 密碼保護時，無法讀取參數 (00-03(P.77)=“3”)

例外以下參數仍然可以讀取：

參數組	參數編號	名稱
00-00	P.90	機種型號
00-01	P.188	變頻器程式版本
00-05	P.295	設定密碼參數
00-08	P.37	運轉速度顯示
00-16	P.79	操作模式選擇
00-25	P.990	參數顯示模式選擇
00-26	P.125	擴展卡的類型
01-00	P.1	上限頻率
01-01	P.2	下限頻率
03-59	P.585	監視本體數字輸入端子狀態
03-60	P.586	監視本體和外擴數字輸出端子狀態
03-61	P.587	監視外擴數字輸入端子狀態
06-26	P.710	電解電容壽命檢測結果
06-41	P.289	異警代碼顯示
06-43	P.291	異警資訊顯示
06-44	P.740	E1
06-45	P.741	E2
06-46	P.742	E3
06-47	P.743	E4
06-48	P.744	E5
06-49	P.745	E6
06-50	P.746	E7
06-51	P.747	E8
06-52	P.748	E9

參數組	參數編號	名稱
06-54	P.750	E11
06-55	P.751	E12
06-56	P.752	E1 異警時的輸出頻率
06-57	P.753	E1 異警時的輸出電流
06-58	P.754	E1 異警時的輸出電壓
06-59	P.755	E1 異警時的溫升累計率
06-60	P.756	E1 異警時的 PN 電壓
06-61	P.757	E1 異警時變頻器的已運轉時間
06-62	P.758	E1 異警時變頻器的運行狀態字
06-63	P.759	E1 異警時的年月
06-64	P.760	E1 異警時的日時
06-65	P.761	E1 異警時的分秒
06-53	P.749	E10
06-70	P.766	E2 異警時的輸出頻率
06-71	P.767	E2 異警時的輸出電流
06-72	P.768	E2 異警時的輸出電壓
06-73	P.769	E2 異警時的溫升累計率
06-74	P.770	E2 異警時的 PN 電壓
06-75	P.771	E2 異警時變頻器的已運轉時間
06-76	P.772	E2 異警時變頻器的運行狀態字
06-77	P.773	E2 異警時的年月
06-78	P.774	E2 異警時的日時
06-79	P.775	E2 異警時的分秒
07-17	P.802	CANopen 通訊狀態
07-18	P.803	CANopen 控制狀態

設定	密碼保護
----	------

◆ 註冊密碼

1. 在 00-05(P.295)寫入希望作為密碼的 2~65535 之間的一個數字，密碼保護即生效；
2. 註冊密碼成功後，00-05(P.295)=1；

◆ 解除密碼保護

1. 在 00-04(P.294)寫入正確的密碼則可解除密碼保護；
2. 解除密碼成功後，00-04(P.294)=0，00-05(P.295)=1；
3. 若此時將變頻器斷電，再上電後，仍然會恢復到密碼保護狀態。

◆ 徹底清除密碼

1. 在 00-04(P.294)寫入正確的密碼，以解除密碼保護；
2. 在 00-05(P.295)再寫入 0，則可徹底清除密碼。

注：如果忘記密碼，可將 00-04(P.294)連續三次輸入同一錯誤密碼，並且相鄰兩次的時間間隔不超過 10s，即可清除密碼並且用戶參數自動恢復出廠值。

5.1.4 監視功能選擇

➤ 選擇在操作器上顯示的內容

參數	名稱	出廠值	設定範圍	內容
00-06 P.110	操作器監視選擇功能	1	X0	變頻器啟動時，自動進入監視模式，顯示當前輸出頻率（注 1）
			X1	變頻器啟動時，自動進入監視模式，顯示當前穩定輸出頻率
			X2	變頻器啟動時，自動進入監視模式，顯示當前恒壓系統目標壓力百分比和回饋壓力百分比（注 2）
			X5	變頻器啟動時，自動進入監視模式，顯示當前恒壓系統目標壓力和回饋壓力（搭配 PU301C 有效）（注 3）
			0X	0X: 開機畫面為監視模式的輸出頻率檔
			1X	1X: 開機畫面為目標頻率設定模式
			2X	2X: 開機畫面為監視模式的輸出電流檔
			3X	3X: 開機畫面為監視模式的輸出電壓檔
00-07 P.161	多功能顯示	0	0	輸出交流電壓(V)
			1	變頻器(+P)-(-N)端子之間電壓(V)
			2	變頻器溫升的累積率(%)
			3	恒壓系統目標壓力(%)
			4	恒壓系統回饋壓力(%)
			5	運行頻率(Hz)
			6	電子積熱率(%)
			7	2-5 模擬輸入端子的信號值(V)
			8	4-5 模擬輸入端子的信號值(mA/V)
			9	輸出功率(kW)
			10	當前電機轉速(Hz)
			11	正反轉信號，1 為正轉，2 為反轉，0 為非運轉狀態
			12	NTC 溫度顯示(°C)
			13	電機積熱率 (%)
			14	保留
15	HDI 端子輸入頻率(KHz)			
參數	名稱	出廠值	設定範圍	內容
00-07	多功能顯示	0	16	保留

P.161	17	保留
	18	變頻器輸出轉矩(%),以電機額定轉矩為 100% (此功能只在 00-21 (P.300) 或者 00-22 (P.370) 設定為 3~6 時有效)
	19	數字輸入端口狀態
	20	數字輸出端口狀態
	21	實際運行載波頻率
	22	3-5 模擬輸入端子的信號值(mA/V)
	23	保留
	24	當前目標頻率
	25	PTC 輸入百分比
	26	當前恒壓系統目標壓力和回饋壓力
	27	當前電機轉速 (rpm)
	28	功率因數
	29	電力累積值 KWH
	30~33	保留

注：1.此處“輸出頻率”為滑差補償後的值。
 2.開機畫面為目標頻率設定模式時，“FWD”或“REV”或“STOP”鍵動作時會將畫面切為目標頻率設定模式。
 3. 搭配 PU301C 有效，此時目標設定畫面顯示值為目標壓力，若目標頻率來源於操作器，則目標設定畫面下可以直接設定目標壓力。
 4. 多功能顯示功能是在監視電壓模式下實現的，監視電壓模式的切換參考 4.2.3 節。
 5. 端子排序請參考 5.4.15 節。數字輸入端口狀態對應 03-59(P.585)，數字輸出端口狀態對應 03-60(P.586)。

显示 操作器監視選擇功能

- ◆ 顯示當前恒壓系統目標壓力百分比和回饋壓力百分比 (00-06(P.110)= “X2”)
 此時，顯示幕將分兩段顯示，以小數點為分隔界限，左側為恒壓系統的目標壓力百分比，右側為恒壓系統的回饋壓力百分比
 如圖：，“20”表示恒壓系統的目標壓力百分比為 20%，目標壓力值為 20%*08-43(P.251)；“30”表示恒壓系統的回饋壓力百分比為 30%，回饋壓力為 30%*08-43(P.251)。
- ◆ 顯示當前恒壓系統目標壓力和回饋壓力 (00-06(P.110)= “X5”) (同 PU301C 使用有效)
 PU301C 同一行內可同時顯示目標壓力和回饋壓力。目標設定畫面顯示值為目標壓力，若變頻器模式為目標頻率來源於操作器 (如 PU 模式、H1 模式) 則目標設定畫面可直接設定目標壓力。

显示 多功能顯示

- ◆ 顯示值在監視電壓模式下出現，監視電壓模式的切換請參考 Page65 (4.2.3 監視模式的操作流程圖)。

5.1.5 運轉速度顯示

➤ 「監視輸出頻率」模式下，顯示幕顯示相對應的機械速度

參數	名稱	出廠值	設定範圍	內容
00-08 P.37	運轉速度顯示	0.0	0	顯示輸出頻率（不顯示機械速度）
			0.1~5000.0	當 00-09(P.259)=1 時
			1~50000	當 00-09(P.259)=0 時
00-09 P.259	運轉速度單位選擇	1	X0	選擇運轉速度顯示單位為 1
			X1	選擇運轉速度顯示單位為 0.1
			0X	電力累積值無小數位
			1X	電力累積值 1 位小數位
			2X	電力累積值 2 位小數位

設定 運轉速度顯示

- ◆ 00-08(P.37)的設定值為變頻器在輸出頻率為 60Hz 時所對應的機械速度。
例如：
 1. 若輸送帶在變頻器的輸出頻率為 60Hz 時，其輸送速度為 950m/min，則設定 00-08(P.37)=950；
 2. 設定完成後，操作器在“監視輸出頻率”下，顯示值為輸送帶的輸送速度。

注：1.顯示幕顯示的機械速度是根據變頻器輸出頻率與 00-08(P.37)的設定值按比例計算得來的理論值，與實際機械速度仍有些細微的差異。
2. 00-09（P.259）設置為 0X、1X、2X 時僅通訊監視時有效。

5.1.6 PWM 載波頻率

➤ 適當調整變頻器的 PWM 載波頻率能改變電機的音色。

參數	名稱	出廠值	設定範圍	內容
00-11 P.72	載波頻率	2KHz	1~15 KHz	A/B 框架
			1~10 KHz	C/D 框架
			1~9 KHz	E/F 框架
			1~4 KHz	G/H 框架
00-12 P.31	載波動作選擇	0	0	無 Soft-PWM 動作
			1	設定 00-11(P.72)< 5 時，Soft-PWM 有效(僅適用於 V/F 控制)

設定 載波頻率

- ◆ 載波頻率越高時，電機的機械噪音越小，但電機的漏電流越大，且變頻器產生的雜訊越大。
- ◆ 載波頻率越高時，變頻器消耗的能量越多，變頻器溫升越高。
- ◆ 使用變頻器的系統，若發生機械共振現象，亦可調整 00-11(P.72)的設定值來改善

注：載波頻率的設定值最好能夠超過目標頻率 8 倍以上。

設定 載波動作選擇 V/F

- ◆ Soft-PWM 是控制電機雜訊的金屬音轉變為更加悅耳的複合音色的控制方式。
- ◆ 電機音色調變控制就是變頻器自動不定時的改變載波頻率，使得電機所發出的金屬噪音不是單一頻率，來改變變頻器以單一頻率調變所發出的尖銳噪音。
- ◆ 此動作只在 V/F 模式下有效，即 00-21(P.300)=0 時有效。


5.1.7 停止動作選擇

➤ 選擇變頻器的停止方式


參數	名稱	出廠值	設定範圍	內容
00-13 P.71	空轉/直流制動	1	0	空轉制動停車
			1	直流制動停車
00-14 P.75	STOP RESET 鍵功能選擇	1	0	僅在 PU、H2（混合模式 2）模式，運行中按 STOP RESET 鍵為停車
			1	運行中按 STOP RESET 鍵為停車

設定 空轉/直流制動

- ◆ 空轉制動（00-13(P.71)=“0”）
- ◆ 收到停車信號後，變頻器立即停止輸出，電機自由空轉。

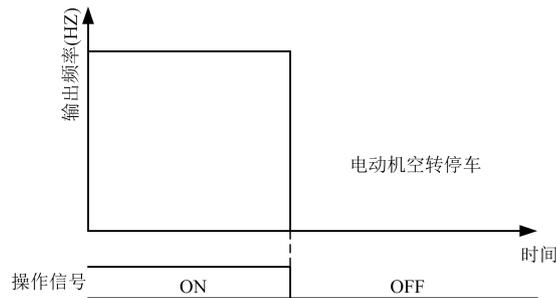

- ◆ 直流制動（00-13(P.71)=“1”）
- 收到停車信號後，變頻器依照加減速曲線減速，直到完全停止。

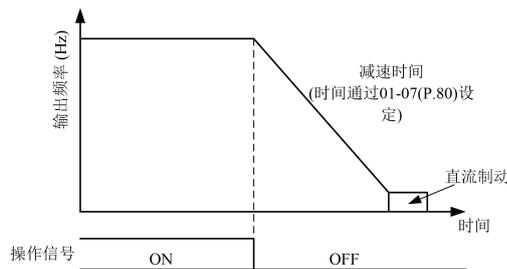

設定 STOP
RESET 鍵功能選擇

- ◆ 運行中按 STOP
RESET 鍵為停車（00-14(P.75)=“1”）
- 注意** 在非 PU、H2 模式運轉時，按 STOP
RESET 鍵停車，會顯示 E0，並且將操作器的所有功能鎖住，請按下列步驟解除此狀態：
 1. 如果啟動信號是數字輸入端子則需取消數字輸入啟動信號給定（注 1）；
 2. 按 STOP
RESET 鍵 1.0 秒以上，以清除 E0 的狀態。
- ◆ 無論哪種設定下，異警發生後，皆可按 STOP
RESET 鍵 1.0 秒以上，以復位變頻器

注：1. 程式運行模式時，不需要取消啟動信號，復位後從停止時的段速開始繼續運行。
2. 變頻器復位後，「電子熱動電驛」與「IGBT 模組積熱電驛」的熱累積數值將會歸零。

5.1.8 正反轉防止選擇

- 將電機的旋轉方向僅限定為一個方向時設定，防止由於啟動信號的誤動作產生的反轉事故

參數	名稱	出廠值	設定範圍	內容
00-15 P.78	正反轉防止選擇	0	0	正轉、反轉皆可
			1	不可反轉（下反轉命令時，電機會減速停止）
			2	不可正轉（下正轉命令時，電機會減速停止）

注：對所有啟動信號都有效。

5.1.9 操作模式選擇

- 選擇變頻器的運行模式，決定「啟動信號」及「目標頻率」來源

參數	名稱	出廠值	設定範圍	內容
00-16 P.79	操作模式選擇	0	0	PU 模式、JOG 模式、外部模式可切換
			1	PU 模式、JOG 模式可切換
			2	僅外部模式
			3	僅通訊模式
			4	混合模式 1
			5	混合模式 2
			6	混合模式 3
			7	混合模式 4
			8	混合模式 5
			99999	第二操作模式
00-17 P.97	第二目標頻率選擇	0	0	操作器給頻率
			1	通訊 RS485 給頻率
			2	模擬量給頻率
			3	外擴通訊卡給頻率
			4	保留
			5	HDI 脈衝給定頻率
00-18 P.109	第二啟動信號選擇	0	0	操作器給運轉信號
			1	數字輸入端子給運轉信號
			2	通訊 RS485 給運轉信號
			3	外擴通訊卡給運轉信號
00-19 P.35	通訊模式指令權選擇	0	0	通訊模式時，運轉指令和設定頻率都由通訊給定
			1	通訊模式時，運轉指令和設定頻率都由外部給定

設定 操作模式選擇

- ◆ 00-16(P.79)的詳細設定及使用請參考 4.2 節。

設定 通訊模式指令權選擇

- ◆ 在 00-16(P.79)=3 選擇通訊模式時：
1. 如果 00-19(P.35)=0，運轉指令和速度指令都由通訊給定；
 2. 如果 00-19(P.35)=1，運轉指令和速度指令都由外部給定。

5.1.10 電機控制方式選擇

➤ 此參數決定選用的交流電機變頻器的控制模式。

參數	名稱	出廠值	設定範圍	內容
00-21 P.300	電機控制方式選擇	0	0	感應電機 V/F 控制
			1	保留
			2	感應電機簡易向量控制
			3	感應電機無速度感測向量控制
			4	保留
			5	保留
			6	同步電機無 PG 向量控制
00-22 P.370	第二電機控制方式選擇	99999	0	感應電機 V/F 控制
			1	保留
			2	感應電機簡易向量控制
			3	感應電機無速度感測向量控制
			4	保留
			5	保留
			6	同步電機無 PG 向量控制
			99999	未選擇第二電機控制方式

設定 電機控制方式

- ◆ 感應電機 V/F 控制: 使用者可依需求自行設計 V/F 的比例, 且可同時控制多臺電機。
- ◆ 感應電機簡易向量控制: 此時電壓提升, 補償電機負載加大時的頻率變化。
- ◆ 感應電機無速度感測向量控制: 可藉由電機參數的調適 (Auto-tuning) 求得最佳的控制特性。
- ◆ 同步電機無 PG 向量控制: 可藉由電機參數的調適 (Auto-tuning) 求得最佳的控制特性。

注: 1. 電機容量須為變頻器容量同等級或次一級。

2. 無速度感測向量控制: 可藉由自動量測 (Auto-tuning) 的功能來增強控制性能。設定 00-21(P.300)=3 前, 請先設定電機參數, 再做自動量測功能, 以便增加控制的精準度。

3. 00-22(P.370) ≠ 99999 時、RT 信號為 ON 時, 第二電機參數 05-22(P.332)~05-39(P.395)有效, 第二機能參數請參考 5.2.10 節。

4. 本段落所提到的 RT 為「多功能數字輸入端子」的功能名稱。多功能數字輸入端子的功能選擇與功用, 請參考 03-00~03-09(P.80~P.84、P.86、P.126~P.128、P.550); 相關配線, 請參考 3.5 節。

5.1.11 機種選擇

➤ 修改變頻器的適用負載類型。

參數	名稱	出廠值	設定範圍	內容
00-23 P.186	機種選擇	0	0	輕載額定 (ND)，適用於風機水泵型負載
			1	重載額定 (HD)，適用於其他負載，如：恒轉矩型

設定 機種選擇

◆ 若希望修改為重載設定 (00-23(P.186)="1")，請務必執行下列步驟的操作，這些步驟完成後，負載類型才成功切換。

1. 設定 00-23(P.186)=1;
2. 執行 00-02=3(P.998=1)恢復出廠默認值;
3. 執行 00-02=2(P.997=1)復位功能。

5.1.12 50/60Hz 切換選擇

➤ 可根據不同工頻和電機默認頻率，選擇頻率相關參數出廠默認值為 50Hz 或是 60Hz。

參數	名稱	出廠值	設定範圍	內容
00-24 P.189	50/60Hz 切換選擇	0	0	頻率相關參數默認值為 60Hz 系統
		1	1	頻率相關參數默認值為 50Hz 系統

設定 50/60Hz 切換選擇

◆ 若希望將頻率相關參數設定為 60Hz 系統 (00-24(P.189)="0")，請務必執行下列兩個步驟

1. 設定 00-24(P.189)=0;
2. 執行 00-02=3(P.998=1) 恢復出廠默認值，此時變頻器頻率相關參數恢復為 60Hz。

◆ 會受到影響的參數有：

參數組	參數編號	名稱
01-03	P.3	基底頻率
01-09	P.20	加減速基準頻率
02-09	P.38	2-5 最高操作頻率
02-21	P.39	4-5 最高操作頻率
02-30	P.508	3-5 最高操作頻率
02-51	P.55	模擬輸出時頻率顯示基準

參數組	參數編號	名稱
05-03	P.304	電機額定電壓
05-04	P.305	電機額定頻率
05-06	P.307	電機額定轉速
06-03	P.66	失速防止遞減頻率
10-41	P.701	VF 分離的電壓數字設定

5.1.13 參數顯示模式選擇

➤ 可以選擇參數以「分組模式」或「P 參數模式」顯示


參數	名稱	出廠值	設定範圍	內容
00-25 P.990	參數顯示模式選擇	0	0	參數以「分組模式」顯示
			1	參數以「P 參數模式」顯示

显示 參數顯示模式選擇

◆ 「分組模式」顯示



◆ 「P 參數模式」顯示



注：00-25(P.990)設定完成後，需執行變頻器復位或斷電上電操作模式選擇才能有效。

5.1.14 擴展卡類型顯示

➤ 該參數僅供用戶查看使用的擴展卡類型，不可更改。

參數	名稱	出廠值	設定範圍	內容
00-26 P.125	擴展卡的類型	只讀	只讀	用來顯示當前使用的擴展卡的類型，只可讀

读取 當前使用的擴展卡的類型

- ◆ 不插卡的狀態全為高電平，即所有位都為 1.
- ◆ 00-26 (P.125)各位的定義如下：

bit	2 ³	2 ²	2 ¹	2 ⁰
bit	bit	bit	bit	bit
3	2	1	0	

- ◆ 各類擴展卡的值如下表：

擴展卡類型	擴展卡型號	擴展卡			
通訊擴展卡	PD302	0	1	0	1
	DN301	1	0	0	1
	CP301	1	1	0	1
	EP301	0	0	1	1
	EC301	1	1	0	0
I/O 擴展卡	EB362R	1	0	1	0
	EB308R	0	1	1	0

例如：插上 EP301，參數 00-26(P.125)的讀出的值應該為：

$$0 \times 2^3 + 0 \times 2^2 + 1 \times 2^1 + 1 \times 2^0 = 3$$

注：如果擴展卡插上後又松掉，將會報異警，請參考 7.2 附錄二：異警代碼表。

5.2 基本參數組 01

參數組	參數編號	參數名稱	設定範圍	出廠值	參照頁碼
01-00	P.1	上限頻率	55K/45KG 及以下機種：0.00~01-02 (P.18) Hz	120.00Hz	91
			75K/55KG 及以上機種：0.00~01-02 (P.18) Hz	60.00Hz	
01-01	P.2	下限頻率	0~120.00Hz	0.00Hz	91
01-02	P.18	高速上限頻率	01-00 (P.1) ~650.00Hz	120.00Hz	91
01-03	P.3	基底頻率	50Hz 系統設定時：0~650.00Hz	50.00Hz	92
			60Hz 系統設定時：0~650.00Hz	60.00Hz	
01-04	P.19	基底電壓	0~1000.0V	99999	92
			99999: 隨輸入電壓變動		
01-05	P.29	加減速曲線選擇	0: 線性加減速曲線	0	93
			1: S 字加減速曲線 1		
			2: S 字加減速曲線 2		
			3: S 字加減速曲線 3		
01-06	P.7	加速時間	0~360.00s/0~3600.0s	20.00s	93
01-07	P.8	減速時間	5.5K/3.7KG~7.5K/5.5KG 機種:0~360.00s/0~3600.0s	10.00s	93
			11K/7.5KG 及以上機種：0~360.00s/0~3600.0s	30.00s	
01-08	P.21	加減速時間單位	0: 時間單位為 0.01s	0	93
			1: 時間單位為 0.1s		
01-09	P.20	加減速基準頻率	50Hz 系統設定時：1.00~650.00Hz	50.00Hz	93
			60Hz 系統設定時：1.00~650.00Hz	60.00Hz	
01-10	P.0	轉矩補償	5.5K/3.7KG~7.5K/5.5KG 機種：0~30.0%	3.0%	95
			11K/7.5KG~55K/45KG 機種：0~30.0%	2.0%	
			75K/55KG 及其以上機種：0~30.0%	1.0%	
01-11	P.13	啟動頻率	0~60.00Hz	0.50Hz	96
01-12	P.14	適用負載選擇	0: 適用於定轉矩負載 (輸送帶等)	0	96
			1: 適用於變轉矩負載 (泵、風扇等)		
			2、3: 適用於升降負載		
			4: 多點 V/F 折線		
			5~13: 特殊 2 點 V/F 折線		
			14: V/F 完全分離模式		
15: V/F 半分離模式					
01-13	P.15	JOG 頻率	0~650.00Hz	5.00Hz	99
01-14	P.16	JOG 加減速時間	0~360.00s/0~3600.0s	0.50s	99
01-15	P.28	輸出頻率濾波時間	0~1000ms	0ms	100
01-16	P.91	回避頻率 1A	0~650.00Hz	99999	100
			99999: 無效		
01-17	P.92	回避頻率 1B	0~650.00Hz	99999	100
			99999: 無效		

參數組	參數編號	參數名稱	設定範圍	出廠值	參照頁碼
01-18	P.93	回避頻率 2A	0~650.00Hz	99999	100
			99999: 無效		
01-19	P.94	回避頻率 2B	0~650.00Hz	99999	100
			99999: 無效		
01-20	P.95	回避頻率 3A	0~650.00Hz	99999	100
			99999: 無效		
01-21	P.96	回避頻率 3B	0~650.00Hz	99999	100
			99999: 無效		
01-22	P.44	第二加速時間	0~360.00s/0~3600.0s	99999	101
			99999: 未選擇		
01-23	P.45	第二減速時間	0~360.00s/0~3600.0s	99999	101
			99999: 未選擇		
01-24	P.46	第二轉矩補償	0~30.0%	99999	101
			99999: 未選擇		
01-25	P.47	第二基底頻率	0~650.00Hz	99999	101
			99999: 未選擇		
01-26	P.98	中間頻率一	0~650.00Hz	3.00Hz	102
01-27	P.99	中間電壓一	0~100.0%	10.0%	102
01-28	P.162	中間頻率二	0~650.00Hz	99999	102
			99999: 未選擇		
01-29	P.163	中間電壓二	0~100.0%	0.0%	102
01-30	P.164	中間頻率三	0~650.00Hz	99999	102
			99999: 未選擇		
01-31	P.165	中間電壓三	0~100.0%	0.0%	102
01-32	P.166	中間頻率四	0~650.00Hz	99999	102
			99999: 未選擇		
01-33	P.167	中間電壓四	0~100.0%	0.0%	102
01-34	P.168	中間頻率五	0~650.00Hz	99999	102
			99999: 未選擇		
01-35	P.169	中間電壓五	0~100.0%	0.0%	102
01-36	P.255	加速開始 S 字時間	0~25.00s/0~250.0s	0.20s	103
01-37	P.256	加速結束 S 字時間	0~25.00s/0~250.0s	99999	103
			99999: 未選擇		
01-38	P.257	減速開始 S 字時間	0~25.00s/0~250.0s	99999	103
			99999: 未選擇		
01-39	P.258	減速結束 S 字時間	0~25.00s/0~250.0s	99999	103
			99999: 未選擇		
01-40	P.219	遙控頻率加減速時間選擇	0:使用當前加減速時間	0	104
			1:使用第二加減速時間		

5.2.1 限制輸出頻率

➤ 可對輸出頻率進行限制。對輸出頻率的上限及下限實施鉗位。


參數	名稱	出廠值	設定範圍	內容
01-00 P.1	上限頻率	120.00Hz	0.00~01-02 (P.18)	55K/45KG 及以下機種
		60.00Hz	Hz	75K/55KG 及以上機種
01-01 P.2	下限頻率	0.00Hz	0~120.00Hz	輸出頻率下限
01-02 P.18	高速上限頻率	120.00Hz	01-00(P.1)~ 650.00Hz	進行 120Hz 以上運行時設定

設定 上限頻率、高速上限頻率

- ◆ 「上限頻率」與「高速上限頻率」是相互牽連的：
 1. 當目標頻率需要限制在 01-00(P.1)以下的時候，請用 01-00(P.1)作為上限頻率；
 2. 當目標頻率需要限制在 01-00(P.1)以上時，請用 01-02(P.18)作為上限頻率。
- ◆ 若 $01-00(P.1) < 01-01(P.2)$ ，則穩定輸出頻率永遠等於 01-00(P.1)的設定值。
- ◆ 設定 PU 模式的目標頻率時，所設定的頻率值不會超過 01-00(P.1)的值。

設定 下限頻率

- ◆ 若目標頻率 $\leq 01-01(P.2)$ ，則穩定輸出頻率 = 01-01(P.2)。
- ◆ 若 $01-01(P.2) < \text{目標頻率} \leq 01-00(P.1) (01-02(P.18))$ ，則穩定輸出頻率 = 目標頻率。

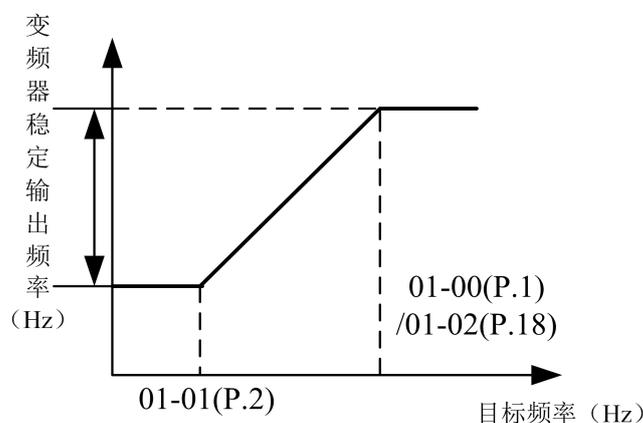


5.2.2 基底頻率、基底電壓

➤ 使變頻器的輸出（電壓，頻率）符合電機的額定值

參數	名稱	出廠值	設定範圍	內容
01-03 P.3	基底頻率	50.00Hz	0.00~650.00Hz	50Hz 系統時（00-24(P.189)=1）
		60.00Hz		60Hz 系統時（00-24(P.189)=0）
01-04 P.19	基底電壓	99999	0~1000.0V	根據電機額定值設定基底電壓
			99999	基底電壓與電源電壓相同

設定 基底頻率

- ◆ 一般將 01-03(P.3)設定為電機的額定頻率。
電機銘牌上記載的額定頻率為“50Hz”時，必須將 01-03(P.3)設定為“50Hz”。如保持“60Hz”不變，則電壓過度下降將引發轉矩不足情況。最終可能會因過負載而導致變頻器跳機。
- ◆ 當需要電機在工頻電源和變頻器切換運行時，請將 01-03(P.3)設定為與工頻電源相同。

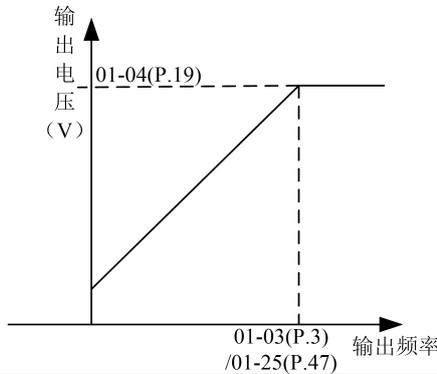

注：第二基底頻率請參考 5.2.10 第二機能。

設定 基底電壓

- ◆ 當輸出頻率低於基底頻率時，變頻器的輸出電壓會隨著輸出頻率的增加而增加；當輸出頻率到達基底頻率（01-03(P.3)）時，輸出電壓會剛好到達基底電壓。若輸出頻率超過基底頻率後，仍不斷上升，此時輸出電壓會固定在基底電壓。

5.2.3 加速、減速時間設定

➤ 用於設定電機加、減速時間。


參數	名稱	出廠值	設定範圍	內容
01-05 P.29	加減速曲線選擇	0	0	線性加減速曲線
			1	S 字加減速曲線 1 (注 1)
			2	S 字加減速曲線 2 (注 2)
			3	S 字加減速曲線 3 (注 3)
01-06 P.7	加速時間	20.00s	0~360.00s 0~3600.0s	
01-07 P.8	減速時間	10.00s	0~360.00s	5.5K/3.7KG~7.5K/5.5KG 機種
		30.00s	0~3600.0s	11K/7.5KG 及以上機種
01-08 P.21	加減速時間單位	0	0	時間單位為 0.01s
			1	時間單位為 0.1s
01-09 P.20	加減速基準頻率	50.00Hz	1.00~650.00Hz	50Hz 系統設定時 (當 00-24(P.189)=1 時)
		60.00Hz		60Hz 系統設定時 (當 00-24(P.189)=0 時)

設定 加減速曲線選擇

◆ 線性加減速曲線 (01-05(P.29)=“0”)

01-06(P.7)與 01-09(P.20)搭配，形成一條加速斜率。01-07(P.8)與 01-09(P.20)搭配，形成一條減速斜率。

變頻器目標頻率變化時，其輸出頻率的加速曲線依據“加速斜率”，作直線上升；減速曲線，依據“減速斜率”，作直線下降。如圖所示：

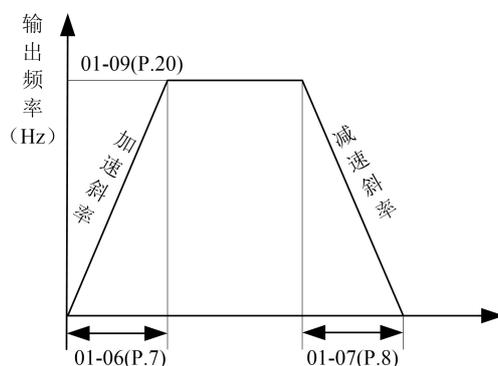

◆ S 字加減速曲線 1 (01-05(P.29)=“1”)

01-06(P.7)與 01-03(P.3)搭配，形成加速斜率。01-07(P.8)與 01-03(P.3)搭配，形成減速斜率。

加減速曲線則依附“加減速斜率”作 S 形變化。


設定在 0~01-03(P.3)之間 S 曲線方程為：

$$f = [1 - \cos(\frac{90^\circ \times t}{P.7})] \times P.3$$

設定在 01-03(P.3)以上 S 字曲線的方程為：

$$t = \frac{4}{9} \times \frac{P.7}{(P.3)^2} \times f^2 + \frac{5}{9} \times P.7$$


其中：t=時間、f=輸出頻率

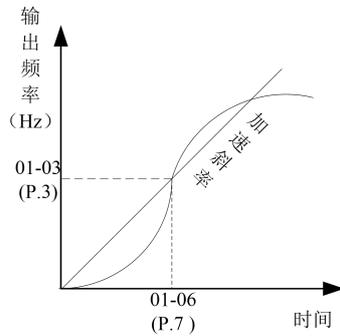

◆ S 字加減速曲線 2 (01-05(P.29)= “2”)

01-06(P.7)與 01-09(P.20)搭配，形成一條加速斜率。01-07(P.8)與 01-09(P.20)搭配，形成一條減速斜率。

當變頻器目標頻率變化時，加速曲線依附「加速斜率」作 S 形上升；減速曲線則依附「減速斜率」作 S 形下降。如下圖，變頻器目標頻率由 f_0 調整至 f_2 ，其加速曲線作一次 S 形變化，時間為 $01-06(P.7) \times (f_2 - f_0) / 01-09(P.20)$ ；再將目標頻率由 f_2 調至 f_3 時，其加速曲線再作一次 S 形變化，時間為： $01-06(P.7) \times (f_3 - f_2) / 01-09(P.20)$ 。

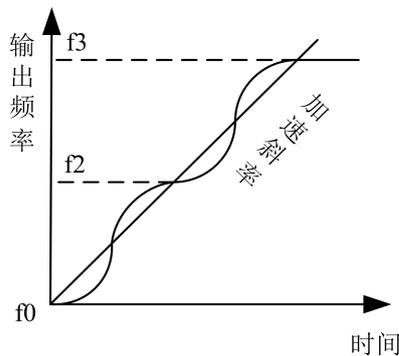

◆ S 字加減速曲線 3 (01-05(P.29)= “3”)

請參考 5.2.12 S 字時間設定。

設定 加減速時間單位

- ◆ 當 01-08(P.21)=0 時，相應的加減速時間 (01-06(P.7)、01-07(P.8)、01-14(P.16)、01-22(P.44)、01-23(P.45)、04-35(P.111)~04-42(P.118)、10-36(P.276)、10-37(P.277)、07-19(P.804)、16-13(P.1013)、16-17(P.1017)的單位為 0.01s。
- ◆ 當 01-08(P.21)=1 時，相應的加減速時間 (01-06(P.7)、01-07(P.8)、01-14(P.16)、01-22(P.44)、01-23(P.45)、04-35(P.111)~04-42(P.118)、10-36(P.276)、10-37(P.277)、07-19(P.804)、16-13(P.1013)、16-17(P.1017)單位為 0.1s。

設定 加減速基準頻率

- ◆ 變頻器輸出頻率從 0Hz 加速至 01-09(P.20)設定值所需要的時間，為“加速時間”。
- ◆ 變頻器輸出頻率從 01-09(P.20)設定值減速至 0Hz 所需要的時間，為“減速時間”。

注：1. 「S 字加減速曲線 1」適用於主軸用途等需在基底頻率以上的高速範圍內短時間進行加減速的場合。
 2. 「S 字加減速曲線 2」可有效的緩和加減速時電機的振動，防止皮帶、齒輪崩裂的效果。
 3. 「S 字加減速曲線 3」適用於設定變頻器在啟動開始加速時，作無衝擊性的緩啟動。
 4. 第二加減速時間請參考 5.2.10 第二機能。
 5. 當 RT「on」時，第二機能有效，電機的運轉特性，參考 5.2.10。這裏提到的 RT 為「多功能數字輸入端子」的功能名稱。多功能數字輸入端子的功能選擇與功用，請參考 03-00~03-09(P.80~P.84、P.86、P.126~P.128、P.550)；相關配線，請參考 3.5 節。

5.2.4 轉矩補償 V/F

- V/F 控制的變頻器，在電機啟動時，因為變頻器的輸出電壓不夠，常導致啟動轉矩不足。適當地設定轉矩補償（01-10(P.0)），可以提升啟動時的輸出電壓，以得到較佳的啟動轉矩

參數	名稱	出廠值	設定範圍	內容
01-10 P.0	轉矩補償	3.0%	0~30%	5.5K/3.7KG~7.5K/5.5KG 機種
		2.0%		11K/7.5KG~55K/45KG 機種
		1.0%		75K/55KG 及其以上機種

設定 轉矩補償

- ◆ 假設 01-10(P.0)=6%且 01-04(P.19)=220V，則變頻器在輸出頻率為 0.2Hz 時，其輸出電壓為：

$$P.19 \times \left(\frac{100\% - P.0}{P.3} \times f + P.0 \right) = 220V \times \left(\frac{100\% - 6\%}{50Hz} \times 0.2Hz + 6\% \right) = 14.03V$$

- ◆ 當 RT 信號「on」時，01-24(P.46) “第二轉矩補償”有效（注 2）。

注：1. 若 01-10(P.0)的設定值過高，將導致變頻器的電流保護機制啟動或無法順利啟動。

2. 第二轉矩補償請參考 5.2.10 節。

3. 本段落所提到的 RT 為「多功能數字輸入端子」的功能名稱。多功能數字輸入端子的功能選擇與功用，請參考 03-00~03-09(P.80~P.84、P.86、P.126~P.128、P.550)；相關配線，請參考 3.5 節。


5.2.5 啟動頻率

➤ 電機啟動瞬間，變頻器的輸出頻率，稱為“啟動頻率”。

參數	名稱	出廠值	設定範圍	內容
01-11 P.13	啟動頻率	0.50Hz	0~60.00Hz	---

設定 啟動頻率

◆ 若變頻器的目標頻率小於 01-11(P.13)的設定值，電機不會運轉。啟動信號「on」時，輸出頻率從啟動頻率 01-11(P.13)開始上升。

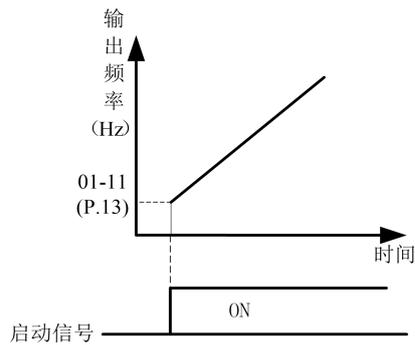

5.2.6 適用負載選擇 V/F

➤ V/F 控制時可以選擇符合不同用途和負載特性的最佳的輸出特性。


參數	名稱	出廠值	設定範圍	內容
01-12 P.14	適用負載選擇	0	0	適用於定轉矩負載（輸送帶等）
			1	適用於變轉矩負載（泵、風扇等）
			2、3	適用於升降負載
			4	多點 V/F 折線
			5~13	特殊 2 點 V/F 折線
			14	V/F 完全分離模式
			15	V/F 半分離模式

設定 適用負載選擇

◆ 當 01-12(P.14)=4，假設 01-04(P.19)=220V，01-26(P.98)=5Hz，01-27(P.99)=10%，輸出頻率在 5Hz 時，其輸出電壓=01-04(P.19)×01-27(P.99)=220V×10%=22V。


◆ 當 RT 信號「on」時，01-24(P.46) “第二轉矩補償”有效。

01-12(P.14)=0

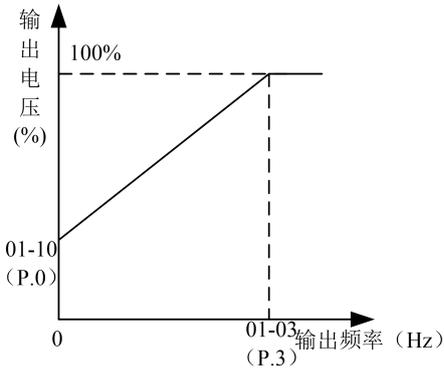

適用於定轉矩負載（輸送帶等）


01-12(P.14)=1

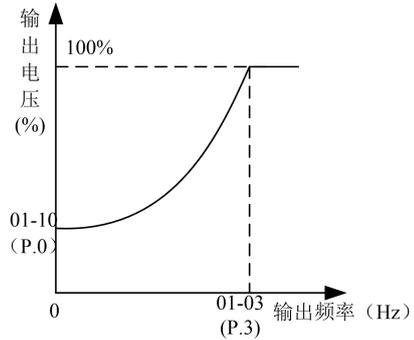

輸出電壓和輸出頻率的曲線方程為：


$$V = \frac{(\text{基底电压} - \text{基底电压} * P.0) * \text{輸出頻率}^2}{\text{基底頻率}^2} + \text{基底电压} * P.0$$

01-12(P.14)=2

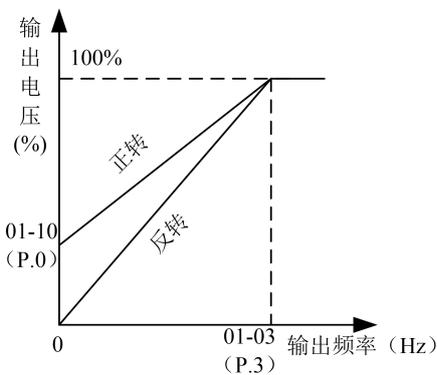


升降負載

01-12(P.14)=3

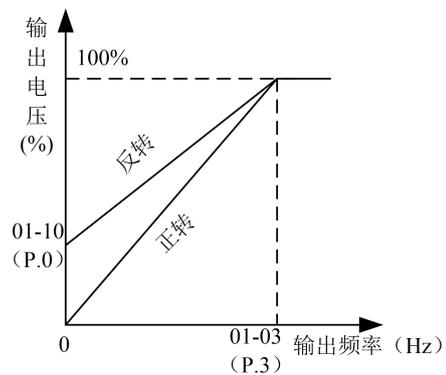

升降負載


01-12(P.14)=4

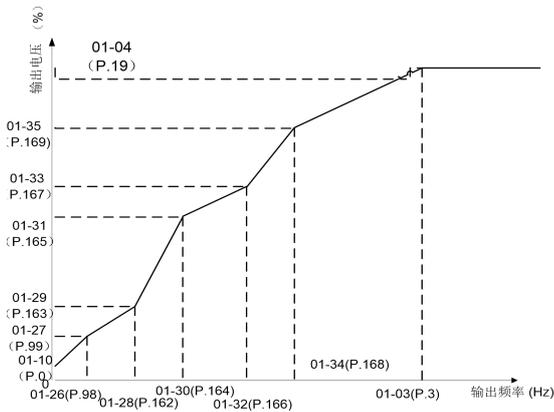

依圖示中所設參

數的值來決定曲線為高啟動轉矩還是遞減轉矩（注 1.）

01-12(P.14)=5

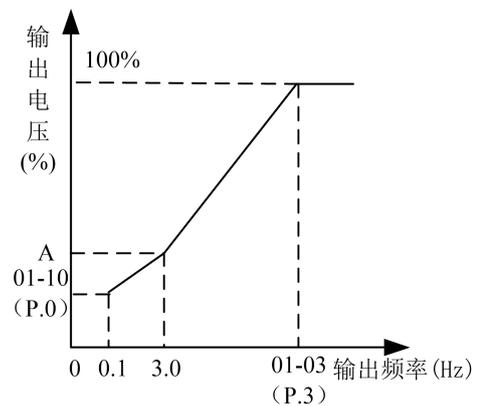

當 01-12=5 時，A 點值為 7.1%（注 2.）

基本參數組 01

<p style="text-align: center;">01-12(P.14)=6, 7, 8</p> <p>當 01-12(P.14)=6 時，A 點值為 8.7%；當 01-12(P.14)=7 時，A 點值為 10.4%；當 01-12(P.14)=8 時，A 點值為 12%。（注 2.）</p>	<p style="text-align: center;">01-12(P.14)=9, 10</p> <p>當 01-12(P.14)=9 時，A 點值為 20%；當 01-12(P.14)=10 時，A 點值為 25%。（注 2.）</p>
<p style="text-align: center;">01-12(P.14)=11, 12, 13</p> <p>當 01-12(P.14)=11 時，A 點值為 9.3%；當 01-12(P.14)=12 時，A 點值為 12.7%；當 01-12(P.14)=13 時，A 點值為 16.1%。（注 2.）</p>	

注：1. 按圖中，如果需要一個點，則設定 01-26(P.98)、01-27(P.99)，如果需要兩個點，則設定 01-26(P.98)、01-27(P.99)、01-28(P.162)、01-29(P.163)，如果需要三個點，則設定 01-26(P.98)、01-27(P.99)、01-28(P.162)、01-29(P.163)、01-30(P.164)、01-31(P.165)，這樣每一組依次設定。

2. 在選擇 01-12(P.14)為 5~13 這 9 個曲線時，如果設定 01-10(P.0)的值大於 A 點值，A 點值等於 01-10(P.0)。

- ◆ VF 完全分離模式（01-12(P.14)= “14 “）
此時變頻器的輸出頻率與輸出電壓相互獨立，輸出頻率由頻率源（根據 00-16(P.79)設定）確定，輸出電壓由電壓源 10-40(P.700)確定。具體請參考 5.11.13 節 VF 完全分離功能。
- ◆ VF 半分離模式（01-12(P.14)= “15 “）
這種模式下 V 與 F 成比例關係，比例關係可以通過外部模擬量端子或者 HDI 端子進行設定，同時比例關係與電機的額定電壓與額定頻率有關。
VF 半分離模式中，輸出電壓 V 與輸出頻率 F 之間關係： $V/F=2*X*(電機額定電壓)/(電機額定頻率)$ 。
其中 X 由外部模擬量端子功能設定，範圍為 0-100%。

注：VF 曲線分離適用於各種變頻電源的場合，但是用戶在設置和調節參數時必須慎重，參數設置不當可能會引起機器的損壞。


5.2.7 JOG 運行

➤ 能夠設定點動運行用的頻率和加減速時間。能夠進行運輸機械的位置調整和試運行等。

參數	名稱	出廠值	設定範圍	內容
01-13 P.15	JOG 頻率	5.00Hz	0~650.00Hz	---
01-14 P.16	JOG 加減速時間	0.50s	0~360.00s/ 0~3600.0s	01-08(P.21)=0/ 01-08(P.21)=1

設定 JOG 運行

◆ 在 JOG 模式下，變頻器的目標頻率為 01-13(P.15)的設定值，加速時間與減速時間為 01-14(P.16)的設定值

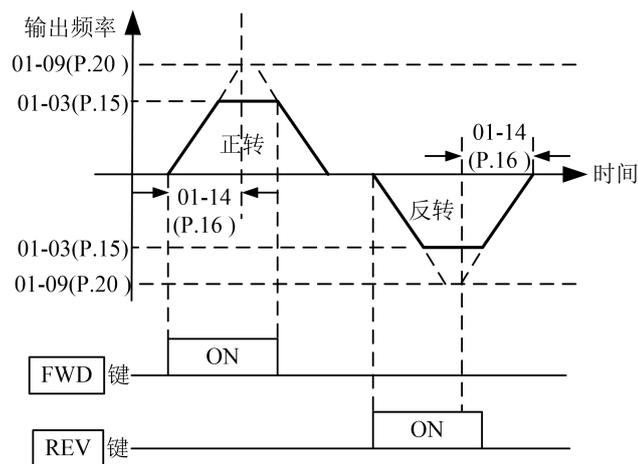

注：如何進入 JOG 模式，請參考 4.3.3 節的內容。

5.2.8 輸出頻率濾波時間

➤ 設定輸出頻率濾波時間可在高低頻相互切換的瞬間對輸出頻率進行濾波，以減小機器的震動。

參數	名稱	出廠值	設定範圍	內容
01-15 P.28	輸出頻率濾波時間	0ms	0~1000ms	---

設定 輸出頻率濾波時間

- ◆ 輸出頻率濾波常數設定值越大，濾波效果越好，但相應的也會造成回應延遲加大。
- ◆ 當設定值為 0 時，該濾波功能無效。


5.2.9 回避頻率

➤ 為了避開機械系統固有頻率產生的共振，使其跳過共振發生的頻率點。

參數	名稱	出廠值	設定範圍	內容
01-16 P.91	回避頻率 1A	99999	0~650.00Hz	---
			99999	無效
01-17 P.92	回避頻率 1B	99999	0~650.00Hz	---
			99999	無效
01-18 P.93	回避頻率 2A	99999	0~650.00Hz	---
			99999	無效
01-19 P.94	回避頻率 2B	99999	0~650.00Hz	---
			99999	無效
01-20 P.95	回避頻率 3A	99999	0~650.00Hz	---
			99999	無效
01-21 P.96	回避頻率 3B	99999	0~650.00Hz	---
			99999	無效

設定 回避頻率

- ◆ 為避免電機運轉在系統的機械共振頻率上，變頻器提供了 3 組回避頻率，01-16(P.91)與 01-17(P.92)為第 1 組，01-18(P.93)與 01-19(P.94)為第 2 組，01-20(P.95)與 01-21(P.96)為第 3 組。

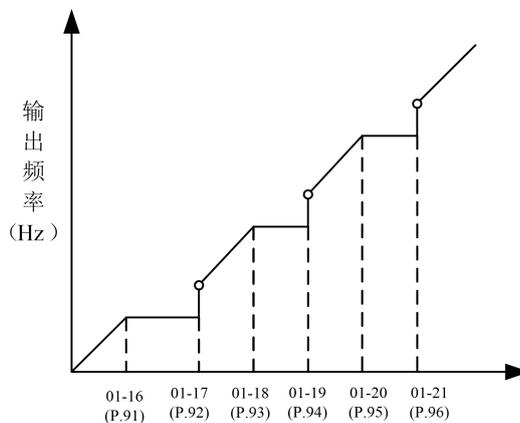

- ◆ 例：假設 01-16(P.91)=45 且 01-17(P.92)=50；
若 45Hz ≥ 目標頻率 則 穩定輸出頻率 = 目標頻率。

若 $45\text{Hz} \leq \text{目標頻率} < 50\text{Hz}$ 則 穩定輸出頻率 = 45Hz 。

若 $50\text{Hz} \leq \text{目標頻率}$ 則 穩定輸出頻率 = 目標頻率。

注：1. 電機在加減速期間，變頻器的輸出頻率會經過回避頻率。
 2. 01-16(P.91)=99999 或 01-17(P.92)=99999 時，第一組回避頻率失效。
 01-18(P.93)=99999 或 01-19(P.94)=99999 時，第二組回避頻率失效。
 01-20(P.95)=99999 或 01-21(P.96)=99999 時，第三組回避頻率失效。

5.2.10 第二機能

➤ 適用於 RT 信號 ON 時的參數

參數	名稱	出廠值	設定範圍	內容
01-22 P.44	第二加速時間	99999	0~360.00s/0~ 3600.0s	01-08(P.21)=0/ 01-08(P.21)=1
			99999	未選擇
			01-08(P.21)=0/ 01-08(P.21)=1	未選擇
01-23 P.45	第二減速時間	99999	0~360.00s/0~ 3600.0s	01-08(P.21)=0/ 01-08(P.21)=1
			99999	未選擇
			01-08(P.21)=0/ 01-08(P.21)=1	未選擇
01-24 P.46	第二轉矩補償	99999	0~30.0%	---
			99999	未選擇
01-25 P.47	第二基底頻率	99999	0~650.00Hz	---
			99999	未選擇

設定 第二機能

- ◆ 當 01-08(P.21)=0 時，相應的加減速時間（01-22(P.44)、01-23(P.45)）的單位為 0.01s。
- ◆ 當 01-08(P.21)=1 時，相應的加減速時間（01-22(P.44)、01-23(P.45)）的單位為 0.1s。
- ◆ 當 RT「on」時，第二機能有效，電機的運轉特性，參考以下第二機能設置。

若 01-22(P.44)≠99999，01-23(P.45)=99999，當 RT「on」時，加速時間和減速都為「01-22(P.44)的設定值」。

若 01-22(P.44)≠99999，01-24(P.46)=99999，當 RT「on」時，轉矩提升為「01-10(P.0)的設定值」；
 01-22(P.44)≠99999，01-24(P.46)≠99999，當 RT「on」時，轉矩提升為「01-24(P.46)的設定值」。

若 01-22(P.44)≠99999，01-25(P.47)=99999，當 RT「on」時，基底頻率為「01-03(P.3)的設定值」。
 01-22(P.44)≠99999，01-25(P.47)≠99999，當 RT「on」時，基底頻率為「01-25(P.47)的設定值」。

注：本段落所提到的 RT 為「多功能數字輸入端子」的功能名稱。多功能數字輸入端子的功能選擇與功用，請參考 03-00~03-09(P.80~P.84、P.86、P.126~P.128、P.550)；相關配線，請參考 3.5 節。

5.2.11 中間頻率、中間電壓 V/F

➤ 在用特殊電機，尤其是需要對機械的轉矩進行調整時，作相關設定。

參數	名稱	出廠值	設定範圍	內容
01-26 P.98	中間頻率 1	3.00Hz	0~650.00Hz	---
01-27 P.99	中間電壓 1	10.0%	0~100.0%	---
01-28 P.162	中間頻率 2	99999	0~650.00Hz	---
			99999	未選擇
01-29 P.163	中間電壓 2	0.0%	0~100.0%	---
01-30 P.164	中間頻率 3	99999	0~650.00Hz	---
			99999	未選擇
01-31 P.165	中間電壓 3	0.0%	0~100.0%	---
01-32 P.166	中間頻率 4	99999	0~650.00Hz	---
			99999	未選擇
01-33 P.167	中間電壓 4	0.0%	0~100.0%	---
01-34 P.168	中間頻率 5	99999	0~650.00Hz	---
			99999	未選擇
01-35 P.169	中間電壓 5	0.0%	0~100.0%	---

設定 中間頻率、中間電壓

◆ 請參考 5.2.6 節使用負載選擇中 01-12(P.14)=4 的說明。


5.2.12 S 字時間設定

➤ 用於設定 S 字加減速的加速度所需時間

參數	名稱	出廠值	設定範圍	內容
01-36 P.255	加速開始 S 字時間	0.20s	0~25.00s/ 0~250.0s	01-08(P.21)=0/ 01-08(P.21)=1
01-37 P.256	加速結束 S 字時間	99999	0~25.00s/ 0~250.0s	01-08(P.21)=0/ 01-08(P.21)=1
			99999	未選擇
01-38 P.257	減速開始 S 字時間	99999	0~25.00s/ 0~250.0s	01-08(P.21)=0/ 01-08(P.21)=1
			99999	未選擇
01-39 P.258	減速結束 S 字時間	99999	0~25.00s/ 0~250.0s	01-08(P.21)=0/ 01-08(P.21)=1
			99999	未選擇


設定 S 字時間

◆ 當 01-05(P.29)= 3 時，為“S 字加減速曲線 3”

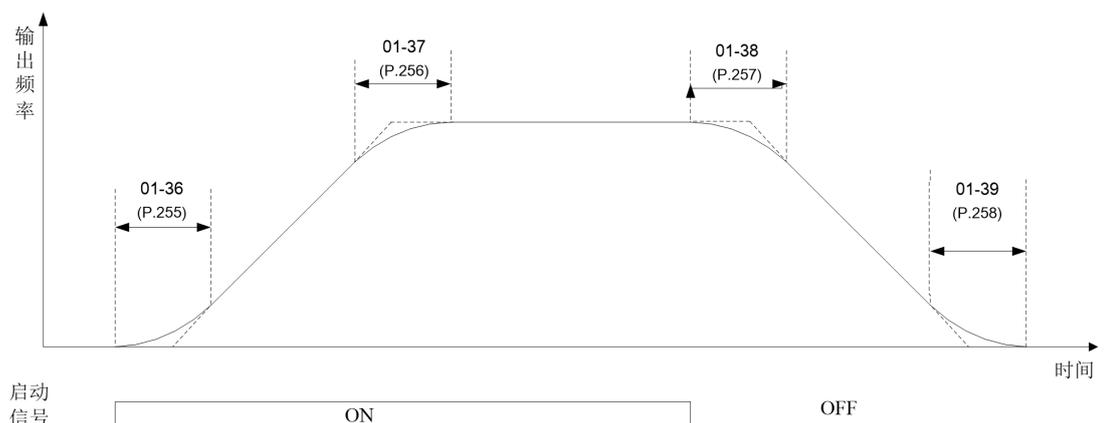

- 1) 參數 01-36(P.255)、01-37(P.256)、01-38(P.257)以及 01-39(P.258)可用來設定變頻器在啟動開始加速時，作無衝擊性緩啟動，加減速曲線由設定值來調整不同程度的 S 字加減速曲線。啟動 S 曲線緩加減速，變頻器會依據原加減速時間作不同速率的加減速曲線。
- 2) 選擇 S 字加減速曲線 3 時，如下所示，加減速時間將變長。
- 3) 當選擇加速時間（01-06(P.7)或 01-22(P.44)） \geq 參數 01-36(P.255)及 01-37(P.256)，則實際加速時間如下：
實際加速時間 = 被選擇的加速時間 + (01-36(P.255) + 01-37(P.256)) / 2
- 4) 當選擇減速時間（01-07(P.8)或 01-23(P.45)） \geq 參數 01-38(P.257)及 01-39(P.258)，則實際減速時間如下：
實際減速時間 = 被選擇的減速時間 + (01-38 (P.257)+ 01-39(P.258)) / 2

例如：在參數為初始值的狀態下(60Hz 系統)，如下圖所示，按 S 字加減速曲線 3 加速，從停止中運轉至 60Hz 的實際加速時間為：

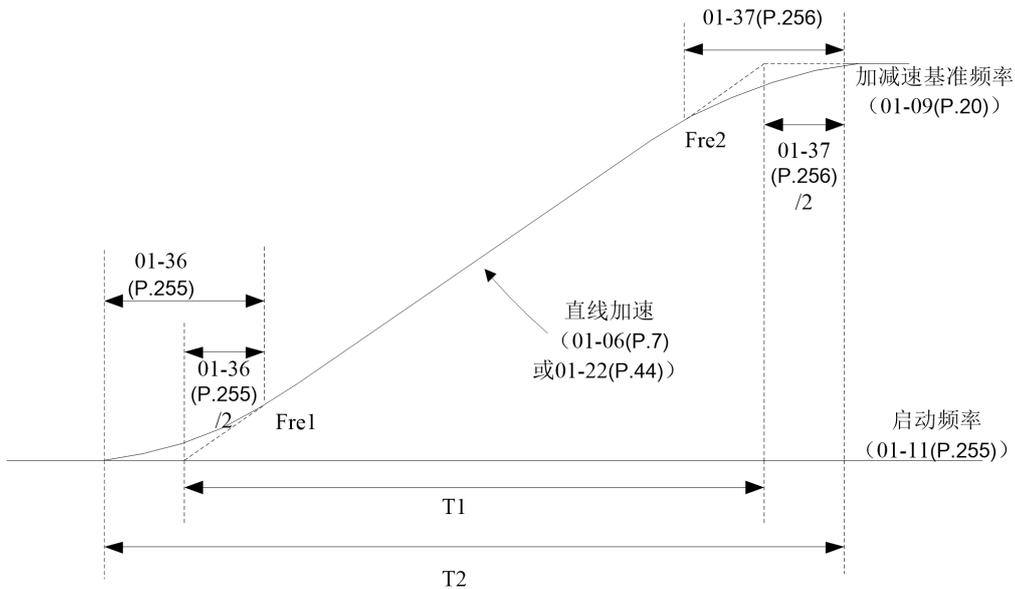

設定加速時間 $T1 = (01-09(P.20) - 01-11(P.13)) * 01-06(P.7) / 01-09(P.20)$

實際加速時間 $T2 = T1 + (01-36(P.255) + 01-37(P.256)) * (01-09(P.20) - 01-11(P.13)) / 2 / 01-09(P.20)$

所以 $T1 = (60 - 0.5) * 5 / 60 = 4.96s$ (直線加速時的實際加速時間)

實際加速時間 $T2 = 4.96 + (0.2 + 0.2) * (60 - 0.5) / 2 / 60 = 5.16s$

注：所有加減速時間的計算都是基於 01-09(P.20)。

5.2.13 遙控頻率加減速時間選擇

► 用於選擇遙控功能 RM、RH 修改遙控頻率的加減速時間。

參數	名稱	出廠值	設定範圍	內容
01-40 P.219	遙控頻率加減速時間選擇	0	0	使用當前加減速時間（同輸出頻率的加減速時間）
			1	使用第二加減速時間

設定 遙控頻率加減速時間選擇

- ◆ 01-40 (P.219) = 0 時，遙控頻率加減速時間為當前加減速時間（同輸出頻率的加減速時間）。
- ◆ 01-40 (P.219) = 1 時，
 - 若 01-22 (P.44) ≠ 99999，01-23 (P.45) = 99999，遙控頻率的加速時間和減速都為「01-22 (P.44) 的設定值」。
 - 若 01-22 (P.44) ≠ 99999，01-23 (P.45) ≠ 99999，遙控頻率的加速時間為「01-22 (P.44) 的設定值」，減速時間為「01-23 (P.45) 的設定值」。
 - 若 01-22 (P.44) = 99999，遙控頻率加減速時間為當前加減速時間（同輸出頻率的加減速時間）。

5.3 模擬輸入輸出參數組 02

參數組	參數編號	參數名稱	設定範圍	出廠值	參照頁碼
02-00	P.500	2-5 輸入功能選擇	0: 無功能	1	109
			1: 頻率命令		
			2: 保留		
			3: PID 目標值		
			4: PID 回授信號		
			5~10: 保留		
			11: PTC		
			12: PT100		
			13: VF 分離功能		
			14~18: 保留		
02-01	P.501	4-5 輸入功能選擇	同 02-00(P.500)	1	109
02-02	P.504	3-5 輸入功能選擇	同 02-00(P.500)	0	109
02-03	P.503	HDI 輸入功能選擇	同 02-00(P.500)	0	109
02-04	P.54	AM1 輸出功能選擇	0: 輸出頻率, 以顯示基準 02-51 (P.55) 為 100%	0	110
			1: 輸出電流, 以顯示基準 02-52 (P.56) 為 100%		
			2: 輸出直流母線電壓, 以 OV 准位為 100%		
			3: 輸出變頻器溫升累計率, 以 NTC 准位為 100%		
			4: 輸出變頻器電子積熱率, 以電子熱動電驛動作 (當 06-00(P.9)≠0 時)或變頻器的 IGBT 模組積熱電驛動作(當 06-00(P.9)=0 時)為 100%		
			5: 目標頻率, 以顯示基準 02-51 (P.55) 為 100%		
			6: 固定准位輸出, 電壓/電流輸出准位可由 02-54 (P.541) 設定		
			7: 輸出電壓, 以變頻器額定電壓為 100%		
			8: 勵磁電流, 以電機額定電流為 100% (此功能只在 00-21 (P.300) 或者 00-22 (P.370) 設定為 3~6 時有效)。		
			9: 輸出轉矩, 以 2 倍的電機額定轉矩為 100% (此功能只在 00-21 (P.300) 或者 00-22 (P.370) 設定為 3~6 時有效)		
			10: 輸出功率, 以 2 倍的電機額定功率為 100%		
			11: 高速脈衝輸入, 以 100.00KHz 為 100%		
			12: 電機運轉速度, 以顯示基準 02-51 (P.55) 為 100%		
			13: PLC 模擬量輸出		

參數組	參數編號	參數名稱	設定範圍	出廠值	參照頁碼
02-05	P.537	AM2 輸出功能選擇	6: 固定准位輸出, 電壓/電流輸出准位可由 02-53(P.539)設定	0	110
			0~5,7~13: 設定同 02-04(P.54)。		
02-06	P.185	比例聯動增益	0~100%	0%	110
02-07	P.240	輔助頻率選擇	0: 無輔助頻率功能	0	111
			1: 運轉頻率 = 主頻 + 輔助頻率 (2-5 端子給定)		
			2: 運轉頻率 = 主頻 + 輔助頻率 (4-5 端子給定)		
			3: 運轉頻率 = 主頻 - 輔助頻率 (2-5 端子給定)		
			4: 運轉頻率 = 主頻 - 輔助頻率 (4-5 端子給定)		
			5: 運轉頻率 = 2-5 端子給定作為比例聯動信號		
			6: 運轉頻率 = 4-5 端子給定作為比例聯動信號		
			7: 運轉頻率 = 3-5 端子給定作為比例聯動信號		
			8: 運轉頻率 = 主頻 + 輔助頻率 (3-5 端子給定)		
9: 運轉頻率 = 主頻 - 輔助頻率 (3-5 端子給定)					
02-08	P.73	2-5 信號選擇	0: 信號取樣的有效範圍為 0~5V	1	112
			1: 信號取樣的有效範圍為 0~10V		
			2: 信號取樣的有效範圍為 0~-5V		
			3: 信號取樣的有效範圍為 0~-10V		
			4: 信號取樣的有效範圍為 -5~+5V		
5: 信號取樣的有效範圍為 -10~+10V					
02-09	P.38	2-5 最高操作頻率	50Hz 系統設定時: 1.00~650.00Hz	50.00Hz	112
			60Hz 系統設定時: 1.00~650.00Hz	60.00Hz	
02-10	P.60	2-5 濾波時間	0~2000ms	30ms	112
02-11	P.139	2-5 電壓信號偏置百分比	-100.0%~100.0%	0.0%	112
02-12	P.192	2-5 最小輸入正電壓	0~10.00V	0.00V	112
02-13	P.193	2-5 最大輸入正電壓	0~10.00V	10.00V	112
02-14	P.194	2-5 最小輸入正電壓對應百分比	-100.0%~100.0%	0.0%	112
02-15	P.195	2-5 最大輸入正電壓對應百分比	-100.0%~100.0%	100.0%	112
02-16	P.512	2-5 最小輸入負電壓	0~10.00V	0.00V	112
02-17	P.513	2-5 最大輸入負電壓	0~10.00V	0.00V	112
02-18	P.510	2-5 最小輸入負電壓對應百分比	-100.0%~100.0%	0.0%	112
02-19	P.511	2-5 最大輸入負電壓對應百分比	-100.0%~100.0%	0.0%	112
02-20	P.17	4-5 信號選擇	0: 信號取樣的有效範圍為 4~20mA	0	117
			1: 信號取樣的有效範圍為 0~10V		
			2: 信號取樣的有效範圍為 0~5V		
02-21	P.39	4-5 最高操作頻率	50Hz 系統設定時: 1.00~650.00Hz	50.00Hz	117
			60Hz 系統設定時: 1.00~650.00Hz	60.00Hz	
02-22	P.528	4-5 濾波時間	0~2000ms	30ms	117

參數組	參數編號	參數名稱	設定範圍	出廠值	參照頁碼
02-23	P.505	4-5 電流/電壓信號偏置百分比	-100.0%~100.0%	0.0%	117
02-24	P.184	4-5 斷線選擇	0: 無斷線選擇	0	117
			1: 減速到 0Hz, 多功能數字輸出端子輸出警報		
			2: 變頻器立即停車, 面板顯示“AEr”異警		
			3: 以斷線前的頻率命令持續運轉, 多功能數字輸出端子輸出警報		
02-25	P.198	4-5 最小輸入電流/電壓	0~20.00mA	4.00mA	117
02-26	P.199	4-5 最大輸入電流/電壓	0~20.00mA	20.00mA	117
02-27	P.196	4-5 最小輸入電流/電壓對應百分比	-100.0%~100.0%	0.0%	117
02-28	P.197	4-5 最大輸入電流/電壓對應百分比	-100.0%~100.0%	100.0%	117
02-29	P.531	3-5 信號選擇	0: 信號取樣的有效範圍為 4~20mA	1	119
			1: 信號取樣的有效範圍為 0~10V		
			2: 信號取樣的有效範圍為 0~5V		
02-30	P.508	3-5 最高操作頻率	50Hz 系統設定時: 1.00~650.00Hz	50.00Hz	119
			60Hz 系統設定時: 1.00~650.00Hz	60.00Hz	
02-31	P.527	3-5 濾波時間	0~2000ms	30ms	119
02-32	P.507	3-5 電壓信號偏置百分比	-100.0%~100.0%	0.0%	119
02-33	P.545	3-5 斷線選擇	0: 無斷線選擇	0	119
			1: 減速到 0Hz, 多功能數字輸出端子輸出警報		
			2: 變頻器立即停車, 面板顯示“AEr”異警		
			3: 以斷線前的頻率命令持續運轉, 多功能數字輸出端子輸出警報		
02-34	P.548	3-5 最小輸入電流/電壓	0~10.00V	0.00V	119
02-35	P.549	3-5 最大輸入電流/電壓	0~10.00V	10.00V	119
02-36	P.546	3-5 最小輸入電流/電壓對應百分比	-100.0%~100.0%	0.0%	119
02-37	P.547	3-5 最大輸入電流/電壓對應百分比	-100.0%~100.0%	100.0%	119
02-38	P.526	HDI 濾波時間	0~2000ms	10ms	120
02-39	P.524	HDI 輸入最小頻率	0~100.00KHz	0.00KHz	120
02-40	P.525	HDI 輸入最大頻率	0~100.00KHz	100.00KHz	120
02-41	P.522	HDI 輸入最小頻率對應百分比	-100.0%~100.0%	0.0%	120
02-42	P.523	HDI 輸入最大頻率對應百分比	-100.0%~100.0%	100.0%	120
02-43	P.74	HDO 倍頻係數	0: 選擇 HDO 端子的輸出功能為 FM 功能	0	120
			1~9000: 選擇 HDO 端子輸出運轉頻率的 02-43(P.74)倍頻的方波脈衝		

參數組	參數編號	參數名稱	設定範圍	出廠值	參照頁碼
02-44	P.543	FM 輸出功能選擇	0: 輸出頻率, 以顯示基準 02-51(P.55)為 100%	0	121
			1: 輸出電流, 以顯示基準 02-52(P.56)為 100%		
			2: 輸出直流母線電壓, 以 OV 准位為 100%		
			3: 輸出變頻器溫升累計率, 以 NTC 准位為 100%		
			4: 輸出變頻器電子積熱率: 以電子熱動電驛動作(當 06-00(P.9)≠0 時) 或 IGBT 模組積熱電驛動作(當 06-00(P.9)=0 時)為 100%		
			5: 目標頻率, 以顯示基準 02-51(P.55)為 100%		
			6: 固定脈衝輸出, 脈衝輸出准位可由 02-54(P.541) 設定		
			7: 輸出電壓, 以變頻器額定電壓為 100%		
			8: 勵磁電流, 以電機額定電流為 100% (此功能只在 00-21 (P.300) 或者 00-22 (P.370) 設定為 3~6 時有效)。		
			9: 輸出轉矩, 以 2 倍的電機額定轉矩為 100% (此功能只在 00-21 (P.300) 或者 00-22 (P.370) 設定為 3~6 時有效)		
			10: 輸出功率, 以 2 倍的電機額定功率為 100%		
			11: 高速脈衝輸入, 以 100.00KHz 為 100%		
12: 電機運轉速度, 以顯示基準 02-51 (P.55) 為 100%					
02-45	P.64	AM1 輸出信號選擇	0: AM1-5 之間輸出 0~10V 電壓	0	121
			1: 保留		
			2: AM1-5 之間輸出 0~20mA 電流		
			3: AM1-5 之間輸出 4~20mA 電流		
02-46	P.191	AM1 輸出增益	0~150.00%	100.00%	121
02-47	P.190	AM1 輸出偏置	0~150.00%	0.00%	121
02-48	P.538	AM2 輸出信號選擇	同 02-45	0	123
02-49	P.536	AM2 輸出增益	0~150.00%	100.00%	123
02-50	P.535	AM2 輸出偏置	0~150.00%	0.00%	123
02-51	P.55	模擬輸出時頻率顯示基準	50Hz 系統設定時: 0.00~650.00Hz	50.00Hz	123
			60Hz 系統設定時: 0.00~650.00Hz	60.00Hz	
02-52	P.56	模擬輸出時電流顯示基準	0~500.00A: G 框架以下機種	按機種	123
			0~5000.0A: G 框架及其以上機種		
02-53	P.539	AM2 固定輸出准位	0~100.0%	0.0%	124
02-54	P.541	AM1/FM 固定輸出准位	0~100.0%	0.0%	124
02-55	P.592	PT100 電壓准位 1	0~10.00V	5.00V	124
02-56	P.593	PT100 電壓准位 2	0~10.00V	7.00V	124
02-57	P.594	PT100 准位 1 開始頻率	0~650.00Hz	0.00Hz	124
02-58	P.595	啟動 PT100 准位 1 延遲時間	0~6000s	60s	124
02-59	P.187	FM 校正係數	0~9998	450	125

5.3.1 模擬端子及 HDI 端子輸入功能選擇

➤ 選擇 2、4、3、HDI 端子的輸入功能

參數	名稱	出廠值	設定範圍	內容
02-00 P.500	2-5 輸入功能選擇	1	0	無功能
			1	頻率命令
			2	保留
			3	PID 目標值
			4	PID 回授信號
			5~10	保留
			11	PTC
			12	PT100
			13	VF 分離功能
			14~18	保留
02-01 P.501	4-5 輸入功能選擇	1	同 02-00(P.500)	同 02-00(P.500)
02-02 P.504	3-5 輸入功能選擇	0	同 02-00(P.500)	同 02-00(P.500)
02-03 P.503	HDI 輸入功能選擇	0	同 02-00(P.500)	同 02-00(P.500)

設定 輸入功能選擇

◆ 為頻率命令時，0~±10V/4~20mA 對應到 0~最大輸出頻率設定。

注：端子功能選擇默認優先順序別是 2-5 > 4-5 > 3-5 > HDI，所以如果要設置 3-5 端子的頻率功能，02-00(P.500)和 02-01(P.501)要設為 0。

5.3.2 AM 模擬輸出功能選擇

➤ 設定要從 AM 模擬量輸出的監視專案的編號

參數	名稱	出廠值	設定範圍	內容
02-04 P.54	AM1 輸出功能選擇	0	0	輸出頻率，以顯示基準 02-51 (P.55) 為 100%
			1	輸出電流，以顯示基準 02-52 (P.56) 為 100%
			2	輸出直流母線電壓，以 OV 准位為 100%
			3	輸出變頻器溫升累計率，以 NTC 准位為 100%
			4	輸出變頻器電子積熱率，以電子熱動電驛動作(當 06-00(P.9) ≠0 時)或變頻器的 IGBT 模組積熱電驛動作(當 06-00(P.9)=0 時)為 100%
			5	目標頻率，以顯示基準 02-51 (P.55) 為 100%
			6	固定准位輸出，電壓/電流輸出准位可由 02-54(P.541)設定
			7	輸出電壓，以變頻器額定電壓為 100%
			8	勵磁電流，以電機額定電流為 100% (此功能只在 00-21(P.300) 或者 00-22(P.370)設定為 3~6 時有效)
			9	輸出轉矩，以 2 倍的電機額定轉矩為 100% (此功能只在 00-21 (P.300) 或者 00-22 (P.370) 設定為 3~6 時有效)
			10	輸出功率，以 2 倍的電機額定功率為 100%
			11	高速脈衝輸入，以 100.00KHz 為 100%
			12	電機運轉速度，以顯示基準 02-51 (P.55) 為 100%
13	PLC 模擬量輸出			
02-05 P.537	AM2 輸出功能選擇	0	0~13	6: 固定准位輸出，電壓/電流輸出准位可由 02-53(P.539)設定 0~5, 7~13: 同 02-04(P.54)

設定 AM 模擬輸出端子的使用

◆ AM 端子電壓/電流校正，請參照校正參數 5.3.11 AM1 輸出的選擇與處理。

5.3.3 比例聯動增益

➤ 通過外部模擬信號輸入端子對設定頻率進行倍增益的功能；多臺變頻器按比例運轉時，利用該功能對由主變頻器到從變頻器的指令頻率進行微調比較有效。


參數	名稱	出廠值	設定範圍	內容
02-06 P.185	比例聯動增益	0%	0~100%	---

設定 比例聯動增益

◆ 當運轉頻率小於 01-01(P.2)時，運轉頻率等於下限頻率 01-01(P.2)。當運轉頻率大於 01-00(P.1)時，運轉頻率等於上限頻率 01-00(P.1)。

◆ 通過 02-06(P.185)所設定的值對設定頻率進行倍增益後，再進行加減運算，如下所示：

例：設定頻率 50Hz、02-06(P.185)=50%時外部模擬信號輸入為 0~10V 的情況

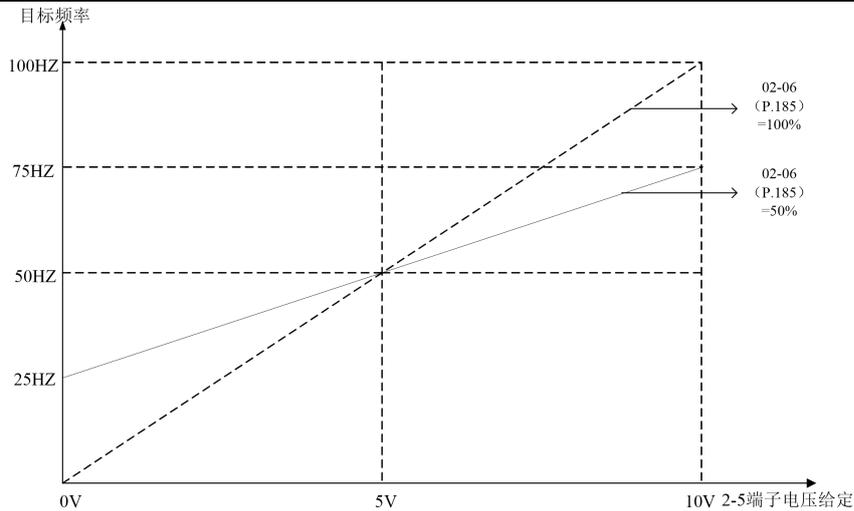

圖中：在 0V 時，目標頻率為 $50\text{Hz} - (50\text{Hz} \times 50\%) = 25\text{Hz}$

在 5V 時，目標頻率為 $50\text{Hz} - (50\text{Hz} \times 0\%) = 50\text{Hz}$

在 10V 時，目標頻率為 $50\text{Hz} + (50\text{Hz} \times 50\%) = 75\text{Hz}$

注：1 比例聯動信號輸入，請參考參數 02-07(P.240)的說明
 2. 外部 4-5 模擬（電壓/電流）信號作為比例聯動信號輸入端子時，請參考參數 02-20(P.17)；外部模擬信號頻率範圍的設定，請參考參數 02-09(P.38)，02-21(P.39)，02-30(P.508)，02-20(P.17)，02-08(P.73)，02-29(P.531)。

5.3.4 輔助頻率選擇

➤ 靈活實現頻率的微調、合成，以滿足應用現場的不同控制要求。

參數	名稱	出廠值	設定範圍	內容
02-07 P.240	輔助頻率選擇	0	0	無輔助頻率功能
			1	運轉頻率 = 主頻 + 輔助頻率（2-5 端子給定）
			2	運轉頻率 = 主頻 + 輔助頻率（4-5 端子給定）
			3	運轉頻率 = 主頻 - 輔助頻率（2-5 端子給定）
			4	運轉頻率 = 主頻 - 輔助頻率（4-5 端子給定）
			5	運轉頻率 = 2-5 端子給定作為比例聯動信號
			6	運轉頻率 = 4-5 端子給定作為比例聯動信號
			7	運轉頻率 = 3-5 端子給定作為比例聯動信號
			8	運轉頻率 = 主頻 + 輔助頻率（3-5 端子給定）
9	運轉頻率 = 主頻 - 輔助頻率（3-5 端子給定）			

設定 輔助頻率選擇

◆ 當運轉頻率小於 01-01(P.2)時，運轉頻率等於下限頻率 01-01(P.2)。當運轉頻率大於 01-00(P.1)時，運轉頻率等於上限頻率 01-00(P.1)。

注：1. 主頻由目標頻率參考來源操作器、通訊或者多段速檔位組合設定。
 2. 比例聯動信號，請參考參數 02-06(P.185)的說明。
 3. 外部 4-5 模擬（電壓/電流）信號作為比例聯動信號輸入端子時，請參考參數 02-20(P.17)；外部模擬信號頻率範圍的設定，請參考參數 02-09(P.38)，02-21(P.39)，02-30(P.508)，02-20(P.17)，02-08(P.73)，02-29(P.531)。


5.3.5 2-5 輸入的選擇與處理

➤ 選擇通過 2-5 輸入端子的信號規格，頻率補償功能，輸入信號的極性等。


參數	名稱	出廠值	設定範圍	內容
02-08 P.73	2-5 輸入信號選擇	1	0	信號取樣的有效範圍為 0~5V
			1	信號取樣的有效範圍為 0~10V
			2	信號取樣的有效範圍為 0~-5V
			3	信號取樣的有效範圍為 0~-10V
			4	信號取樣的有效範圍為-5~+5V
			5	信號取樣的有效範圍為-10~+10V
02-09 P.38	2-5 最高操作頻率	50.00Hz	1.00~650.00Hz	50Hz 系統時 (00-24(P.189)=1)
		60.00Hz		60Hz 系統時 (00-24(P.189)=0)
02-10 P.60	2-5 濾波時間	30ms	0~2000ms	---
02-11 P.139	2-5 電壓信號偏置百分比	0.0%	-100.0%~100.0%	---
02-12 P.192	2-5 最小輸入正電壓	0.00V	0~10.00V	---
02-13 P.193	2-5 最大輸入正電壓	10.00V	0~10.00V	---
02-14 P.194	2-5 最小輸入正電壓對應百分比	0.0%	-100.0%~100.0%	---
02-15 P.195	2-5 最大輸入正電壓對應百分比	100.0%	-100.0%~100.0%	---
02-16 P.512	2-5 最小輸入負電壓	0.00V	0~10.00V	---
02-17 P.513	2-5 最大輸入負電壓	0.00V	0~10.00V	---
02-18 P.510	2-5 最小輸入負電壓對應百分比	0.0%	-100.0%~100.0%	---
02-19 P.511	2-5 最大輸入負電壓對應百分比	0.0%	-100.0%~100.0%	---

設定 2-5 輸入信號選擇、2-5 最高操作頻率

- ◆ 02-09(P.38)的設定值是 2-5 端子輸入信號在 5V (10V) 時，變頻器的目標頻率值。
- ◆ 例 1: 此例為業界最常使用的調整方法，當變頻器處於“外部模式”或“混合模式 2”或“混合模式 4”下，且由 2-5 端子給定頻率。

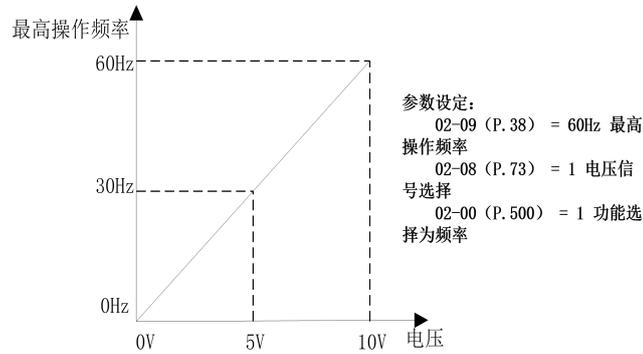

◆ 2-5 電壓可以接負電壓，但需要改變 02-08(P.73)的值，其所得頻率演算法和正電壓一樣，且其轉向不變。

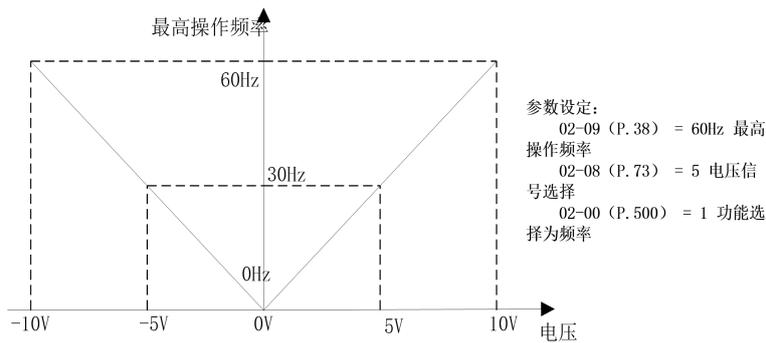

注：1. 在“外部模式”或“混合模式 2”或“混合模式 4”時，若 RH、RM、RL 與 REX 皆「off」，則變頻器的目標頻率，由 3-5/2-5/4-5/HDI 端子間信號決定（默認優先順序 2-5 > 4-5 > 3-5 > HDI），請參考 02-00(P.500)、02-01(P.501)、02-02(P.502)、02-03 (P.503)。


2. 本段落所提到的 RH、RM、RL、REX、AU、RT 和 RUN 為「多功能數字輸入端子」的功能名稱。多功能數字輸入端子的功能選擇與功用，請參考 03-00~03-09(P.80~P.84、P.86、P.126~P.128、P.550)；相關配線，請參考 3.5 節。

3. 用 02-08(P.73)選擇 2-5 端子電壓信號取樣範圍會影響 5.3.5 節 2-5 端子輸入信號參數群的相關值。


設定 2-5 輸入的處理

- ◆ 上述參數定義了模擬輸入電壓與模擬輸入代表的設定值的關係，當模擬輸入電壓超過設定值的最大或最小範圍，則超出的部分將以最大最小輸入計算。
- ◆ 在設定最大最小百分比時，有兩種設定順序：
 - 1) 如果用戶希望通過調節模擬輸入的大小去對應一定的比例關係，則需先調節好模擬輸入再設定對應的比例參數，此時無需設置電壓參數，變頻器會自行計算（參照例 1.1）。
 - 2) 如果用戶跳過調節模擬輸入去設置比例關係，則需先設定好比例參數，再設置電壓參數（參照例 1.2）。

例 1.1：用戶調節模擬輸入電壓至最小值 A，並設置參數 02-14(P.194)；再次調節輸入電壓至最大值 B，並設置參數 02-15。如下圖所示：

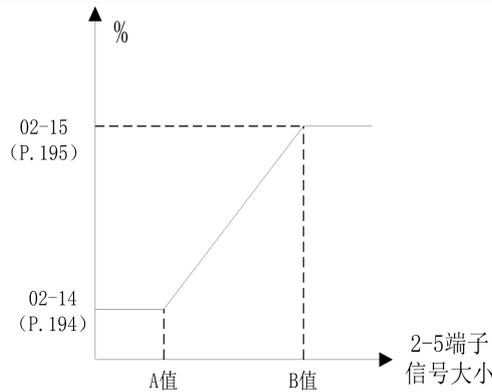


例 1.2: 用戶先設置好 02-14(P.194)和 02-15(P.195)的值，再設置 02-12(P.192)和 02-13(P.193)。如下圖所示:

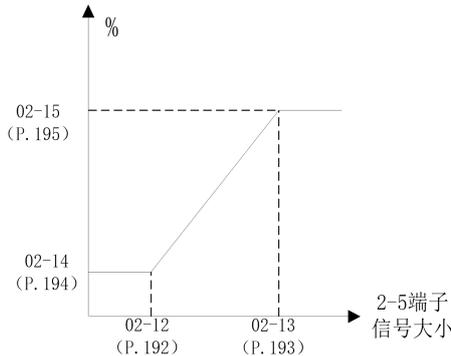


若 02-00(P.500)功能選擇為 1，則 2-5 端子模擬輸入對應頻率功能，即根據上圖算出的比例乘以 02-09(P.38)就為實際頻率的輸入值（偏置 02-11 (P.139)= 0）。

◆ 負電壓設置可參照正電壓設置（如上所述）。


例 2: 此例為業界最常使用的調整方法，當變頻器處於“外部模式”或“混合模式 2”或“混合模式 4”下，且有 2-5 端子給定頻率。

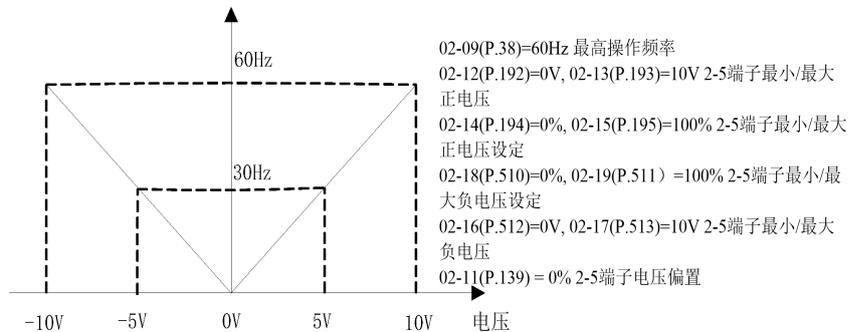


例 3: 此範例為業界用來操作交流電機驅動時，希望設定的電位器在旋轉至最左處時為 10Hz 也就是當啟動時交流電機驅動器最低必需輸出 10Hz,其他的頻率再由業界自行調整。

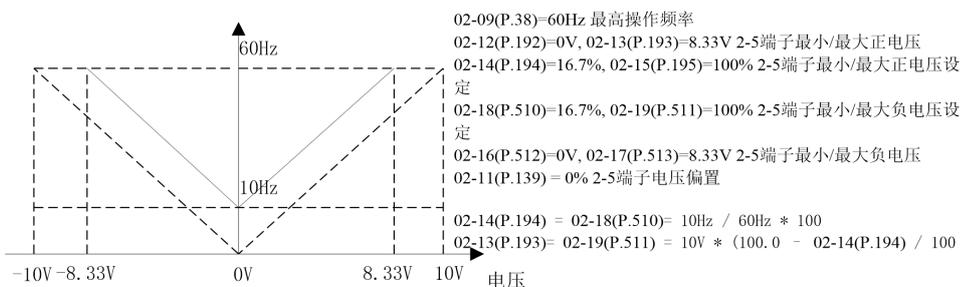


例 4: 此範例也是業界經常使用的例子。電位器的設定可全領域充分利用，提高靈活性。

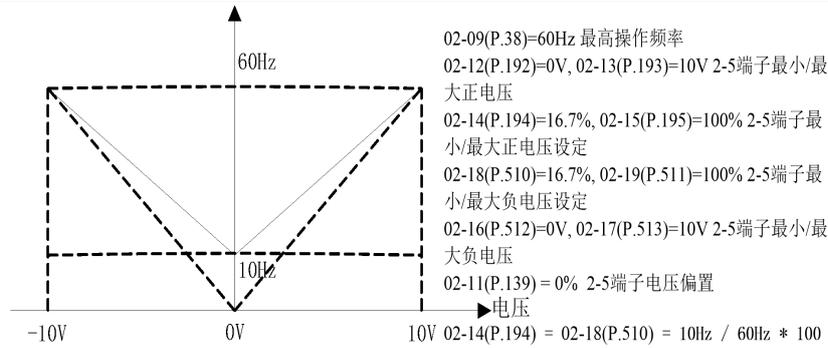


例 5：此範例是使用 0~5V 設定頻率的例子。

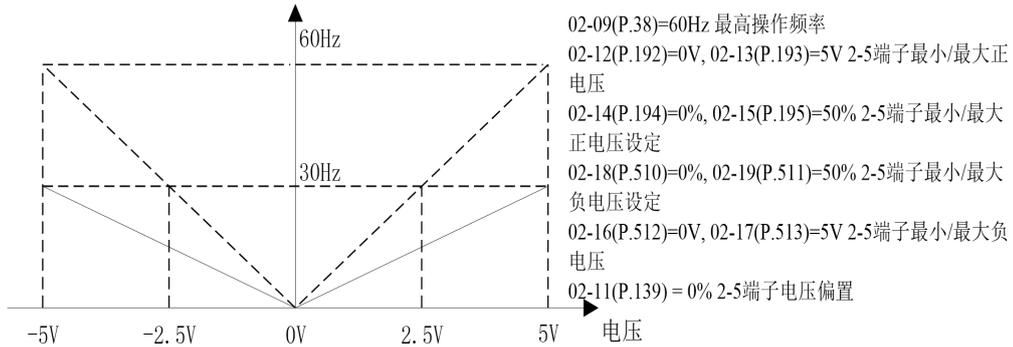


例 6：此範例是建議您在惡劣應用的環境中，儘量避免使用 1V 以下的信號來設定交流電機驅動器的運轉頻率，可以大大避免雜訊的干擾。

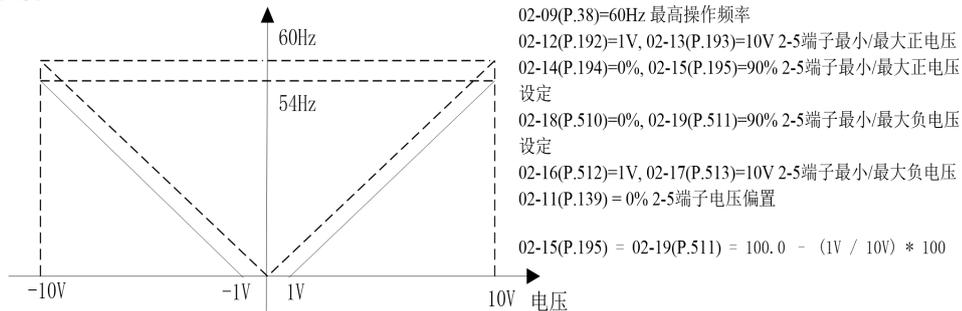


例 7：此範例是範例 6 的延伸。此類的應用極為廣泛，使用者可以靈活應用。

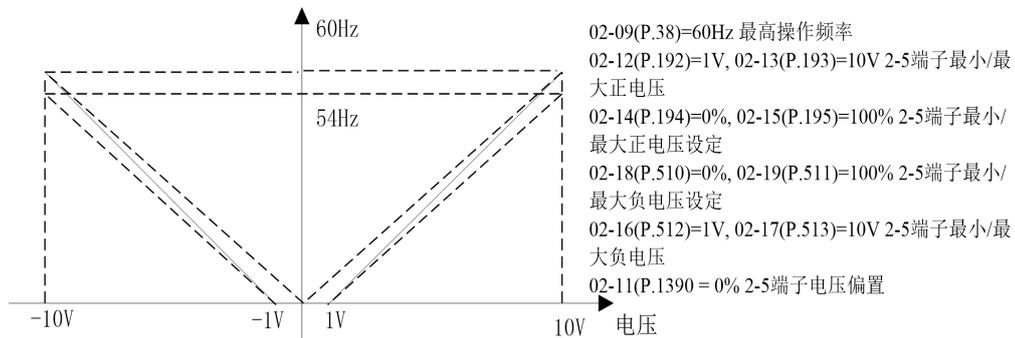


例 8：此範例是反斜率設定的應用。業界經常會使用一些感測器來做壓力、溫度、流量等的控制，而這些感測器有些是當壓力大或流量高時，所輸出的信號是 10V；而這個訊息就是要交流電機驅動器減速或停止的命令，範例八的設定恰好滿足此類的應用。

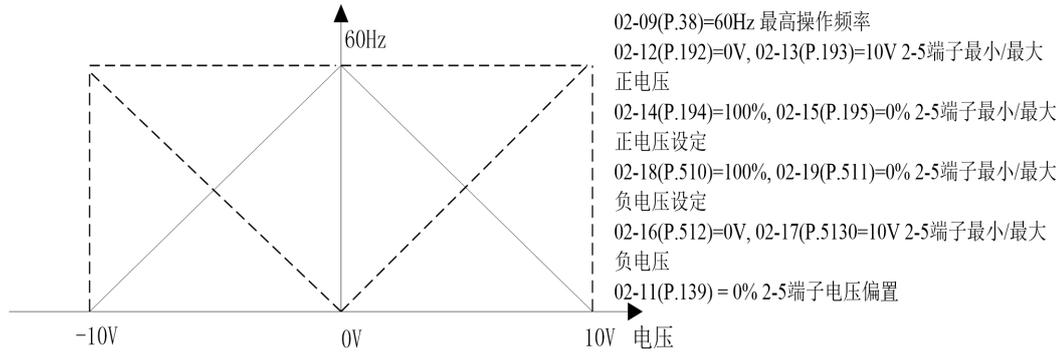

例 9：此範例是所有電位器應用的集大成，加上正轉與反轉區的應用可以很容易的與系統結合做各種複雜的應用。

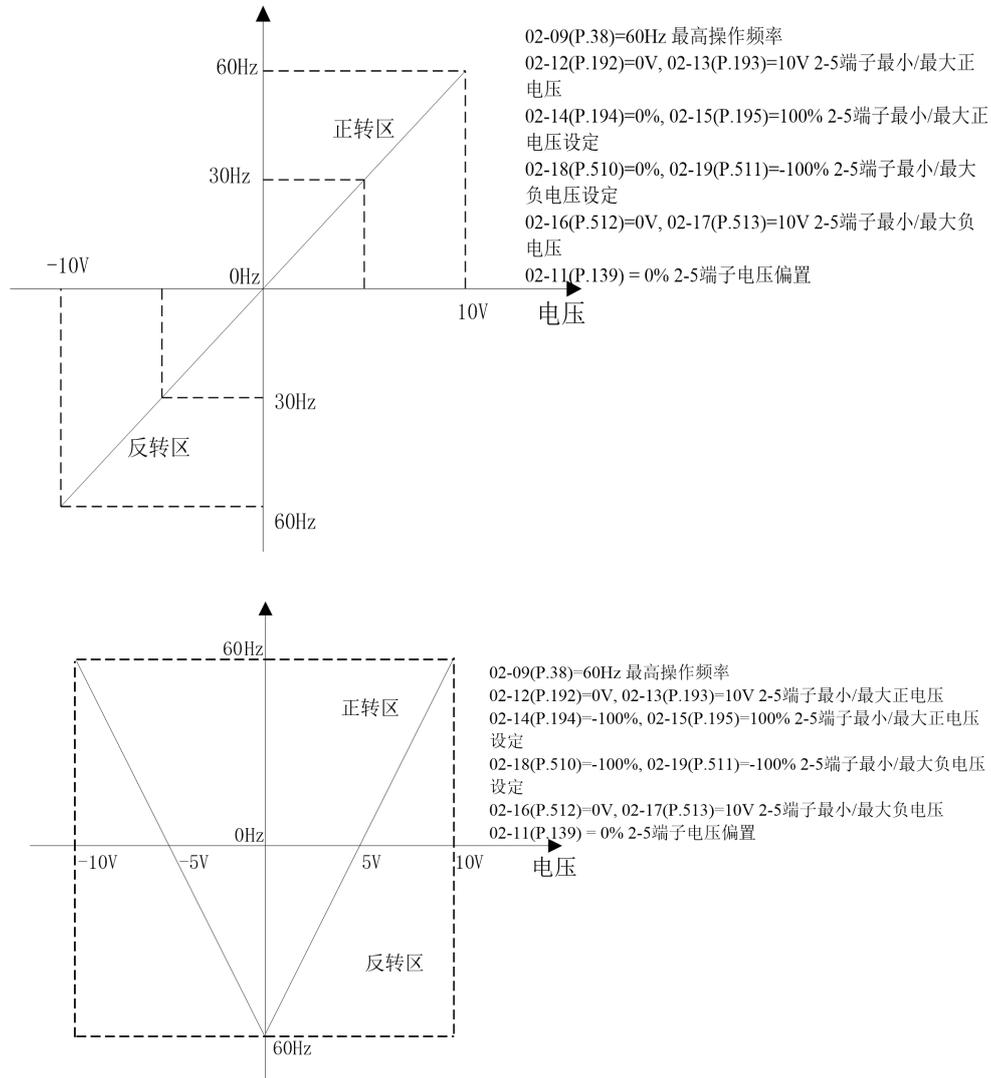

例 10：此例為帶偏壓的應用。偏置電壓由 02-11(P.139)設置，當 02-11(P.139)為 0%時表示無偏壓，大於 0 時表示正向偏壓，小於 0 為反向偏壓。

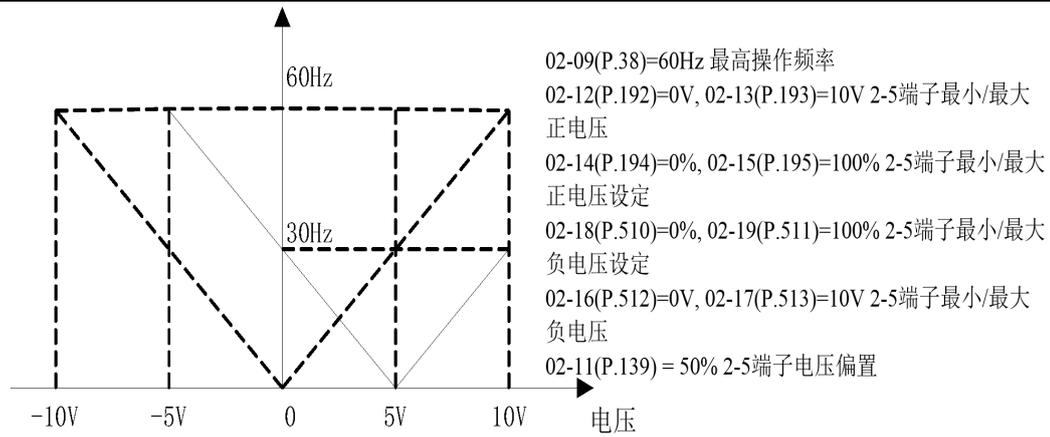

注：1. 以上只是針對 02-00 (P.500)= 1 時舉例，當 02-00(P.500)為其他非零值時，同樣也適用，具體參照 02-00(P.500)的定義說明。
 2. 用 02-08(P.73)選擇 2-5 端子電壓信號取樣範圍會影響該部分 2-5 端子輸入信號參數群的相關值。

5.3.6 4-5 輸入的選擇與處理


➤ 選擇通過 4-5 輸入端子的信號規格，頻率補償功能等。

參數	名稱	出廠值	設定範圍	內容
02-20 P.17	4-5 輸入信號選擇	0	0	信號取樣的有效範圍為 4~20mA
			1	信號取樣的有效範圍為 0~10V
			2	信號取樣的有效範圍為 0~5V
02-21 P.39	4-5 最高操作頻率	50.00Hz	1.00~650.00Hz	50Hz 系統時 (00-24(P.189)=1)
		60.00Hz		60Hz 系統時 (00-24(P.189)=0)
02-22 P.528	4-5 濾波時間	30ms	0~2000ms	---
02-23 P.505	4-5 電流/電壓信號偏置百分比	0.0%	-100.0%~100.0%	---
02-24 P.184	4-5 斷線功能選擇	0	0	無斷線選擇
			1	減速到 0Hz，多功能數字輸出端子輸出警報
			2	變頻器立即停車，面板顯示“AEr”異警
			3	以斷線前的頻率命令持續運轉，多功能數字輸出端子輸出警報
02-25 P.198	4-5 最小輸入電流/電壓	4.00mA	0~20.00mA	---
02-26 P.199	4-5 最大輸入電流/電壓	20.00mA	0~20.00mA	---
02-27 P.196	4-5 最小輸入電流/電壓對應百分比	0.0%	-100.0%~100.0%	---
02-28 P.197	4-5 最大輸入電流/電壓對應百分比	100.0%	-100.0%~100.0%	---

設定

4-5 輸入的選擇與處理

◆ 4-5 輸入信號選擇與 4-5 最高操作頻率

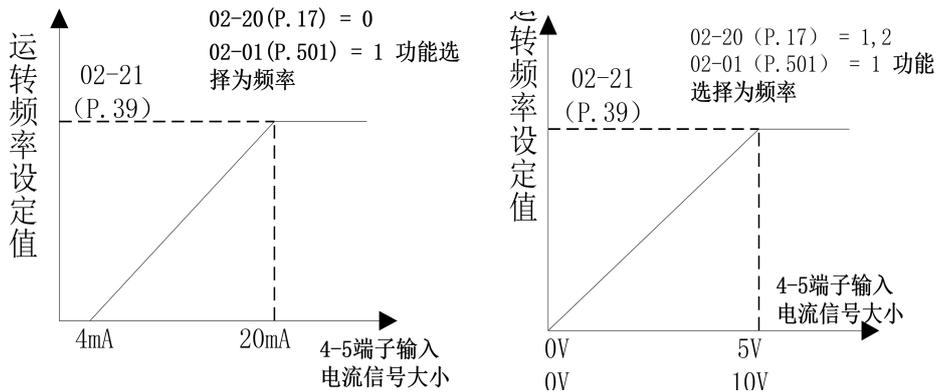

注：1. 在「外部模式」或「混合模式 2」或「混合模式 4」時，若 AU 「on」且 02-01(P.501) = 1，則變頻器的目標頻率，由 4-5 端子信號決定，若 AU 「off」，則請參考 02-00(P.500)、02-01(P.501)、02-02(P.504)。
2. 在「外部模式」或「混合模式 2」或「混合模式 4」時，AU 與 RH、RM、RL 或 REX 中的任一個同時為「on」，則變頻器的目標頻率以多段速優先。
3. 本段落所提到的 RH、RM、RL、REX、AU 為「多功能數字輸入端子」的功能名稱。多功能數字輸入端子的功能選擇與功用，請參考 03-00~03-09(P.80~P.84、P.86、P.126~P.128、P.550)；相關配線，請參考 3.5 節。

◆ 4-5 斷線功能選擇

- 1) 02-24(P.184)= 0 時，斷線後，變頻器減速到 0Hz，重新接上線後，變頻器加速到當前所對應的頻率。
- 2) 02-24(P.184) =1 時，斷線後，變頻器減速到 0Hz，同時多功能數字輸出端子有警報輸出；重新接上線後，警報解除，變頻器加速到當前所對應的頻率。
- 3) 02-24(P.184)=2 時，斷線後，面板顯示“AEr”異警，變頻器立即停車，需要進行復位解除異警。
- 4) 02-24(P.184) = 3 時，斷線後，變頻器以斷線前的頻率命令持續運轉，多功能數字輸出端子有警報輸出，重新接上線後警報解除。

注：1. 4-5 斷線功能只對電流斷線有效，請注意參數 02-20(P.17)的設定和開關 SW2 的位置。
2. 多功能數字輸出端子的功能選擇，請參考 03-10(P.40)、03-11(P.85)、03-12(P.129)、03-13(P.130)；相關配線，請參考 3.5 節。

◆ 4-5 輸入電流/電壓

4-5 端子的輸入電流/電壓設定與 2-5 的設定類似，效果也相同，但 4-5 不能給負電壓且選擇電流時最小輸入為 4mA。

注：此處 4-5 端子功能必須先撥動開關 SW2 到相應位置並確保與 02-20(P.17)設定值相匹配。

5.3.7 3-5 輸入的選擇與處理

➤ 選擇通過 3-5 輸入端子的信號規格，頻率補償功能等。

參數	名稱	出廠值	設定範圍	內容
02-29 P.531	3-5 輸入信號選擇	1	0	信號取樣的有效範圍為 4~20mA
			1	信號取樣的有效範圍為 0~10V
			2	信號取樣的有效範圍為 0~5V
02-30 P.508	3-5 最高操作頻率	50.00Hz	1.00~650.00Hz	50Hz 系統時 (00-24(P.189)=1)
		60.00Hz		60Hz 系統時 (00-24(P.189)=0)
02-31 P.527	3-5 濾波時間	30ms	0~2000ms	---
02-32 P.507	3-5 電流/電壓信號偏置百分比	0.0%	-100.0%~100.0%	---
02-33 P.545	3-5 斷線功能選擇	0	0	無斷線選擇
			1	減速到 0Hz，多功能數字輸出端子輸出警報
			2	變頻器立即停車，面板顯示“AEr”異警
			3	以斷線前的頻率命令持續運轉，多功能數字輸出端子輸出警報
02-34 P.548	3-5 最小輸入電流/電壓	0.00V	0~10.00V	---
02-35 P.549	3-5 最大輸入電流/電壓	10.00V	0~10.00V	---
02-36 P.546	3-5 最小輸入電流/電壓對應百分比	0.0%	-100.0%~100.0%	---
02-37 P.547	3-5 最大輸入電流/電壓對應百分比	100.0%	-100.0%~100.0%	---

設定 3-5 輸入的選擇與處理

◆ 3-5 模擬輸入端子功能設定參照 4-5 端子。

注：1. 3-5 斷線功能只對電流斷線有效，請注意參數 02-29(P.531)的設定和開關 SW1 的位置。

2. 此處 3-5 端子功能必須先撥動開關 SW1 到相應位置並確保與 02-29(P.531)設定值相匹配。

5.3.8 HDI 輸入的選擇與處理

➤ HDI 輸入的選擇與處理只針對數字輸入 HDI 端子，其他數字輸入端子不可以設為 HDI 功能。

參數	名稱	出廠值	設定範圍	內容
02-38 P.526	HDI 濾波時間	10ms	0~2000ms	---
02-39 P.524	HDI 最小輸入頻率	0.00KHz	0~100.00KHz	---
02-40 P.525	HDI 最大輸入頻率	100.00 KHz	0~100.00KHz	---
02-41 P.522	HDI 最小輸入頻率對應百分比	0.0%	-100.0%~100.0%	---
02-42 P.523	HDI 最大輸入頻率對應百分比	100.0%	-100.0%~100.0%	---

設定 HDI 輸入的選擇與處理

- ◆ “HDI 濾波常數設定” 02-38(P.526)用以濾除因組件精密度或雜訊等因素所產生的運轉頻率跳動。當 02-38(P.526)的設定值愈大時，過濾的能力越佳，但相對的也會造成回應遲緩的問題。

注：HDI 輸入信號的頻率計算方式與 2-5 模擬輸入類似，計算公式為 $01-00(P.1) * ((輸入頻率 - 02-39(P.524)) * (02-42(P.523) - 02-41(P.522)) / (02-40(P.525) - 02-39(P.524)) + 02-41(P.522))$ 。


5.3.9 HDO 輸出倍頻係數

➤ 此參數用來設置 HDO 輸出端的輸出方波特徵。

參數	名稱	出廠值	設定範圍	內容
02-43 P.74	HDO 輸出倍頻係數	0	0	選擇 HDO 端子的輸出功能為 FM 功能
			1~9000	選擇 HDO 端子輸出運轉頻率的 02-43(P.74)倍頻的方波脈衝

設定 HDO 輸出倍頻係數

- ◆ 當 02-43(P.74)設定值為 1~9000 時，外部端子 “HDO” 為倍頻輸出功能，最高 100KHz。
- ◆ 當 02-43(P.74)設定值為 5 時，暫態運轉頻率為 20Hz 時，量測到 “HDO” 輸出端子及 SD 端子間的輸出脈衝波形如下圖所示：

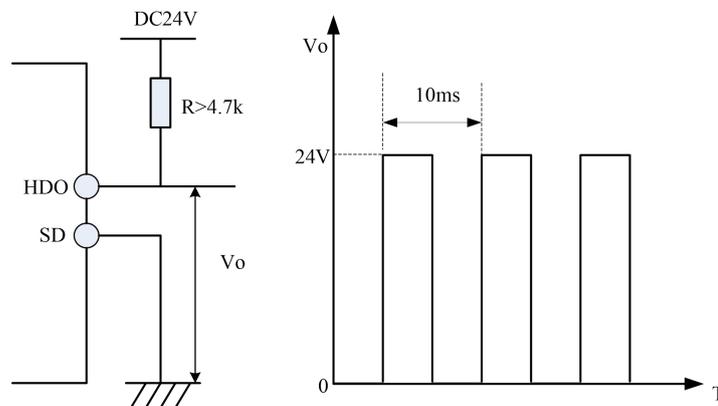

注：當 02-43(P.74)=1 時為 1 倍率輸出，變頻器可提供 1~650Hz 精度為 1% 的輸出。當 02-43(P.74)倍率設定越大且運轉頻率越大時，精度會變差。

5.3.10 FM 輸出功能選擇

➤ 當 HDO 端子輸出功能為 FM 功能時，設定要從 FM 模擬量輸出的監視專案的編號

參數	名稱	出廠值	設定範圍	內容
02-44 P.543	FM 輸出功能選擇	0	0	輸出頻率，以顯示基準 02-51(P.55)為 100%
			1	輸出電流，以顯示基準 02-52(P.56)為 100%
			2	輸出直流母線電壓，以 OV 准位為 100%
			3	輸出變頻器溫升累計率，以 NTC 准位為 100%
			4	輸出變頻器電子積熱率： 以電子熱動電驛動作(當 06-00(P.9)≠0 時) 或 IGBT 模組積熱電驛動作(當 06-00(P.9)=0 時)為 100%
			5	目標頻率，以顯示基準 02-51(P.55)為 100%
			6	固定脈衝輸出，脈衝輸出准位可由 02-54(P.541)設定
			7	輸出電壓，以變頻器額定電壓為 100%
			8	勵磁電流，以電機額定電流為 100% (此功能只在 00-21(P.300) 或者 00-22 (P.370) 設定為 3~6 時有效)
			9	輸出轉矩，以 2 倍的電機額定轉矩為 100% (此功能只在 00-21(P.300)或者 00-22 (P.370) 設定為 3~6 時有效)
			10	輸出功率，以 2 倍的電機額定功率為 100%
			11	高速脈衝輸入，以 100.00KHz 為 100%
12	電機運轉速度，以顯示基準 02-51(P.55)為 100%			

設定 FM 模擬輸出端子的使用

◆ FM 端子的校正，請參照 5.4.7FM 校正係數。

5.3.11 AM1 輸出的選擇與處理

➤ 此功能用來調整變頻器模擬信號 AM1 輸出端子，AM1 輸出至模擬表頭的准位。

參數	名稱	出廠值	設定範圍	內容
02-45 P.64	AM1 輸出信號選擇	0	0	AM1-5 之間輸出 0~10V 電壓
			1	保留
			2	AM1-5 之間輸出 0~20mA 電流
			3	AM1-5 之間輸出 4~20mA 電流
02-46 P.191	AM1 輸出增益	100.00 %	0~150.00%	---
02-47 P.190	AM1 輸出偏置	0.00%	0~150.00%	---

設定 AM1 輸出的選擇與處理

◆ AM1 端子的輸出電流/電壓是由控制板上的撥動開關 SW3 和參數 02-45(P.64)共同來設定的，用戶在選擇 AM1 端子的輸出類型時，請先把撥動開關 SW3 撥到相應的類型上，再設定 02-45(P.64)的值。

◆ AM1 端子輸出如下圖所示：

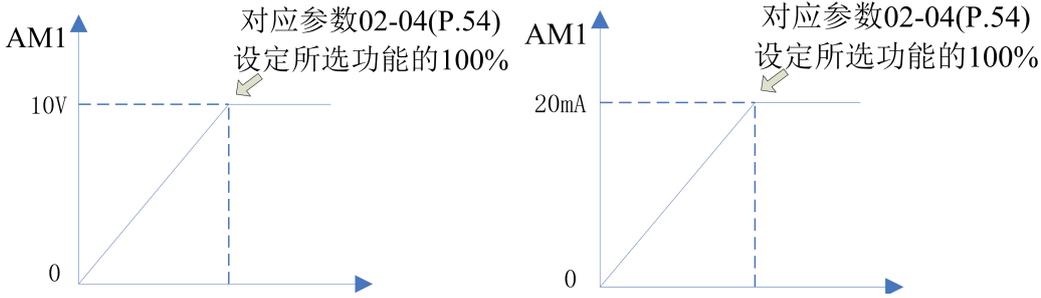


圖 1. AM1-5 輸出 0~10V 電壓 圖 2. AM1-5 輸出 0~20mA 電流

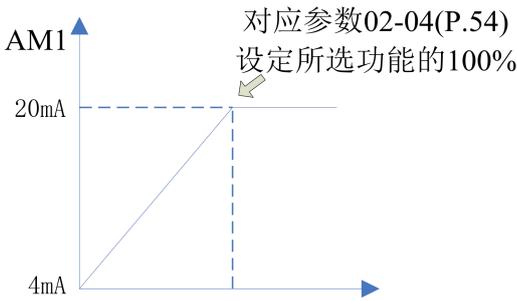


圖 3. AM1-5 輸出 4~20mA 電流

◆ 因為組件上的差異，表頭需要校正。AM1 端子電壓/電流校正步驟如下：

1. 撥動開關 SW3 撥到 0~10V/0~20mA 端，然後設定 02-45(P.64)=0 / 02-45(P.64)=2；
2. 在 AM1 端子與 5 端子之間接一只[全刻度為 10V/20mA 的電錶]，並且設定 02-04(P.54)=0，02-51(P.55)=60Hz。
3. 將 01-11(P.13)設為 0，啟動電機運轉，固定變頻器輸出頻率為 0Hz。
4. 按 鍵調整 02-47(P.190)的值，顯示幕顯示的 AM1 輸出偏置值向上累加，按 鍵並保持 1s 以上，表頭指針向上移動；按 下降鍵調整 02-47(P.190)的值，顯示幕顯示的 AM1 輸出偏置值向下遞減，按 鍵並保持 1s 以上，表頭指針向下移動；當調整指針至 0 刻度位置時，完成 AM1 輸出偏置值校正工作。
5. 調整並固定變頻器的輸出頻率在 60Hz。
6. 將 02-46 的設定值讀出，此時顯示幕顯示當時的 AM1 輸出增益。
7. 按 鍵或是 鍵調整 02-46(P.191)的值， 鍵並保持 1s 以上，表頭指針向上或向下移動，當調整指針移至全刻度位置時，完成校正工作。

注：在 AM1 輸出信號進行選擇時，請注意開關 SW3 的切換。如果選擇 4~20mA 輸出電流，請把 SW3 撥到 0~20mA 側。

5.3.12 AM2 輸出的選擇與處理

➤ 此功能用來調整變頻器模擬信號 AM2 輸出端子，AM2 輸出至模擬表頭的准位。

參數	名稱	出廠值	設定範圍	內容
02-48 P.538	AM2 輸出信號選擇	0	0	AM2-5 之間輸出 0~10V 電壓
			1	保留
			2	AM2-5 之間輸出 0~20mA 電流
			3	AM2-5 之間輸出 4~20mA 電流
02-49 P.536	AM2 輸出增益	100.00%	0~150.00%	---
02-50 P.535	AM2 輸出偏置	0.00%	0~150.00%	---

設定 AM2 輸出的選擇與處理

- ◆ 此端子功能參照 AM1 的相關說明，調整 AM2 的偏壓和增益的動作與 AM1 類似，02-50(P.535)對應 02-47(P.190)，02-49(P.536)對應 02-46(P.191)。
- ◆ AM2 端子的輸出電流/電壓是由控制板上的撥動開關 SW4 和參數 02-48(P.538)共同設定的，出廠默認值為 0~10V。

注：在 AM2 輸出信號進行選擇時，請注意開關 SW4 的切換。如果選擇 4~20mA 輸出電流，請把 SW4 撥到 0~20mA 側。

5.3.13 模擬輸出時顯示基準

➤ 用於設定在 AM/FM 模擬輸出時選擇輸出頻率和輸出電流時的顯示基準。

參數	名稱	出廠值	設定範圍	內容
02-51 P.55	模擬輸出時頻率顯示基準	50.00Hz	0~650.00Hz	50Hz 系統設定時（當 00-24(P.189)=1 時）
		60.00Hz		60Hz 系統設定時（當 00-24(P.189)=0 時）
02-52 P.56	模擬輸出時電流顯示基準	注	0~500.00A	G 框架以下機種
			0~5000.0A	G 框架及其以上機種

設定 顯示基準

- ◆ 以 02-51(P.55)的設定頻率為 100%對應 AM/FM 的最大輸出。
- ◆ 以 02-52(P.56)的設定頻率為 100%對應 AM/FM 的最大輸出。

注：參數 02-52(P.56)的出廠值由機種決定。

5.3.14 AM/FM 固定輸出准位

➤ 此設定使 AM/FM 輸出為一固定的輸出。

參數	名稱	出廠值	設定範圍	內容
02-53 P.539	AM2 固定輸出准位	0.0%	0~100.0%	---
02-54 P.541	AM1/FM 固定輸出准位	0.0%	0~100.0%	---

設定

- ◆ AM 的電壓/電流輸出由 02-53(P.539)與 02-54(P.541)控制,02-53(P.539)設定 0~100.0%對應 AM2 的 0~10V/20mA; 02-54(P.541)設定 0~100.0%對應 AM1 的 0~10V/20mA;

例如: 02-54(P.541)=50%, AM1 輸出 10V*50%=5V。

5.3.15 PT100 准位設定


➤ 通過參數設定 PT100 保護准位及動作頻率

參數	名稱	出廠值	設定範圍	內容	
02-55 P.592	PT100 電壓准位 1	5.00V	0~10.00V	0	無 PT100 准位 1 保護
				0.10V~10.00V	PT100 大於准位 1 時,經過 02-58(P.595)設定時間後,輸出頻率降低到 02-57(P.594)
02-56 P.593	PT100 電壓准位 2	7.00V	0~10.00V	0	無 PT100 准位 2 保護
				0.10V~10.00V	PT100 大於准位 2 時,根據 06-15(P.533)設定作出相應動作
02-57 P.594	PT100 准位 1 開始頻率	0.00Hz	0~650.00Hz	超出 PT100 准位 1 後,輸出頻率下降到 02-57(P.594)	
02-58 P.595	啟動 PT100 准位 1 延遲時間	60s	0~6000s	輸出頻率下降到 02-57(P.594)的動作延遲時間	

設定

PT100 准位設定

- ◆ PT100 通過模擬電壓輸入,設定 2-5/4-5/3-5 的電壓輸入範圍為 0~10V(02-08(P.73)=1;02-20(P.17)=1;02-29(P.531)=1,並請注意控制板上的電壓/電流切換開關撥到電壓輸入位置),並設定模擬電壓輸入用於 PT100 功能(02-00(P.500),02-01(P.501),02-02(P.504)設定為 12)。
- ◆ 當變頻器處於運轉狀態,PT100 輸入電壓大於 02-55(P.592)設定值,經過 02-58(P.595)設定時間後,變頻器輸出頻率降低到 02-57(P.594)設定頻率。
- ◆ 當 PT100 輸入電壓大於 02-56(P.593)設定值時,變頻器將按照 06-15(P.533)設定作出相應動作。

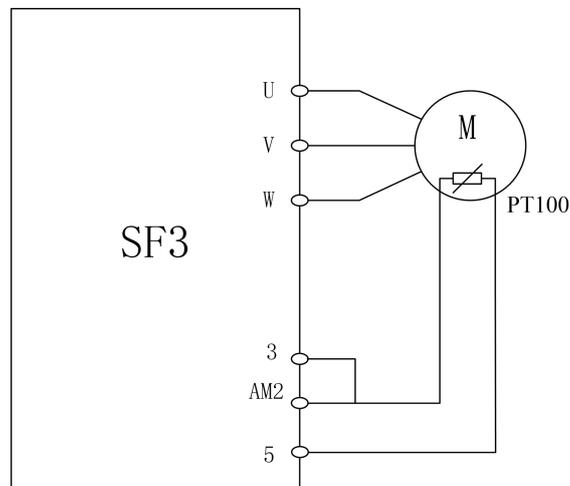

PT100电阻输入接线图

5.3.16 FM 校正係數

► 用來調整變頻器模擬信號 FM 輸出端子，FM 輸出至模擬表頭的准位。

參數	名稱	出廠值	設定範圍	內容
02-59 P.187	FM 校正係數	450	0~9998	---

設定 FM 校正係數


◆ HDO 端子為 FM 功能時輸出如下圖所示：



◆ 因為組件上的差異，表頭需要校正。HDO 端子校正步驟如下：

1. 在 HDO 端子與 SD 端子之間接一只[全刻度為 1mA 的電錶或者頻率計數器]，接線如下圖所示，並且設定 02-51(P.55) = 60Hz，02-44(P.543)=0。
2. 啟動電機運轉並固定變頻器輸出頻率為 60Hz。

3. 待運轉穩定後，將 02-59(P.187)的設定值讀出，此時顯示幕顯示當時的 FM 校正係數，按 鍵調整 02-59(P.187) 的值，顯示幕顯示的 FM 校正係數向上累加，按 鍵並保持 1s 以上，表頭指針向上移動；按 下降鍵調整 02-59(P.187)的值，顯示幕顯示的 FM 校正係數向下遞減，按 鍵並保持 1s 以上，表頭指針向下移動。

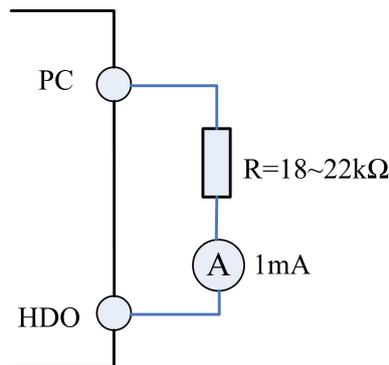

5.4 數字輸入輸出參數組 03

參數組	參數編號	參數名稱	設定範圍	出廠值	參照頁碼
03-00	P.83	STF 功能選擇	0: STF (變頻器正轉)	0	130
			1: STR (變頻器反轉)		
			2: RL (多段速低速)		
			3: RM (多段速中速)		
			4: RH (多段速高速)		
			5: AU (模擬端子 4-5 優先)		
			6: 外部熱繼電器動作		
			7: MRS (變頻器輸出立即停止)		
			8: RT (變頻器第二機能)		
			9: EXT (外部點動)		
			10: STF+EXJ		
			11: STR+EXJ		
			12: STF+RT		
			13: STR+RT		
			14: STF+RL		
			15: STR+RL		
			16: STF+RM		
			17: STR+RM		
			18: STF+RH		
			19: STR+RH		
			20: STF+RL+RM		
			21: STR+RL+RM		
			22: STF+RT+RL		
			23: STR+RT+RL		
			24: STF+RT+RM		
			25: STR+RT+RM		
			26: STF+RT+RL+RM		
			27: STR+RT+RL+RM		
			28: RUN (電機正轉)		
			29: STF/STR (結合 RUN 信號使用, STF/STR 「on」時, 電機反轉; STF/STR 「off」, 電機正轉)		
			30: RES (外部 Reset 功能)		
			31: STOP (結合 RUN 信號, STF/STR 端子可組合為三線功能)		
			32: REX (多段速組合為十六段速)		
			33: PO (外部模式下, 選擇程式運行模式)		
			34: RES_E (外部 Reset 信號只在異警時有效)		
			35: MPO (外部模式下, 手動迴圈功能)		
			36: TRI (三角波功能)		
			37: GP_BP (工頻變頻切換功能)		
38: CS (手動切換工頻信號)					

參數組	參數編號	參數名稱	設定範圍	出廠值	參照頁碼
03-00	P.83	STF 功能選擇	39: STF/STR+STOP (結合 RUN 信號, ON 時, 電機反轉; OFF 時, 先停車然後再 RUN 電機正轉)	0	131
			40: P_MRS (變頻器輸出立即停止, 此處 MRS 為脈衝信號輸入)		
			41: PWM 設定頻率 (注 1)		
			42: 保留		
			43: RUN_EN (數字輸入端子運轉使能)		
			44: PID_OFF 數字輸入端子關閉 PID 使能		
			45: 第二模式		
			46~56: 保留		
			57: 高速脈衝輸入功能 (注 1)		
			58: 模擬端子 2-5 優先		
			59: 模擬端子 3-5 優先		
			60: PLC 的啟動/停止		
			61~64: 保留		
			65: 外部加減速暫停		
			66: 外部強制停車		
			67~71: 保留		
			72: 泵 1 手動軟啟動		
			73: 泵 2 手動軟啟動		
			74: 泵 3 手動軟啟動		
			75: 泵 4 手動軟啟動		
			76: 泵 5 手動軟啟動		
			77: 泵 6 手動軟啟動		
			78: 泵 7 手動軟啟動		
			79: 泵 1 失效		
			80: 泵 2 失效		
			81: 泵 3 失效		
			82: 泵 4 失效		
			83: 泵 5 失效		
			84: 泵 6 失效		
			85: 泵 7 失效		
86: 所有泵失效					
87~89: 保留					
90: 污水池上限水位					
91: 污水池下限水位					
92: 火災模式命令 1 (含 RUN 命令)					
93: 火災模式命令 2 (不含 RUN 命令)					
96: PID 作用方向取反					
99999: 未選擇此外部端子功能					
03-01	P.84	STR 功能選擇	同 03-00(P.83)	1	131
03-02	P.86	RES 功能選擇	同 03-00(P.83)	30	131
03-03	P.80	M0 功能選擇	同 03-00(P.83)	2	131
03-04	P.81	M1 功能選擇	同 03-00(P.83)	3	132
03-05	P.82	M2 功能選擇	同 03-00(P.83)	4	132
03-06	P.126	M3 功能選擇	同 03-00(P.83)	5	132

數字輸入輸出參數組 03

參數組	參數編號	參數名稱	設定範圍	出廠值	參照頁碼
03-07	P.127	M4 功能選擇	同 03-00(P.83)	8	132
03-08	P.128	M5 功能選擇	同 03-00(P.83)	7	132
03-09	P.550	HDI 端子功能設置	同 03-00(P.83)	57	132
03-10	P.40	SO1-SE 功能選擇	0: RUN (變頻器運轉中)	1	136
			1: SU (輸出頻率到達)		
			2: FU (輸出頻率檢出)		
			3: OL (過負載警報)		
			4: OMD (零電流檢出)		
			5: ALARM (異警檢出)		
			6: PO1 (程式運行段檢出信號)		
			7: PO2 (程式運行週期檢出信號)		
			8: PO3 (程式運行暫停信號檢出)		
			9: BP (工頻變頻切換, 變頻輸出)		
			10: GP (工頻變頻切換, 工頻輸出)		
			11: OMD1(零電流檢出)		
			12: 泵 1 變頻控制		
			13: 泵 1 工頻控制		
			14: 泵 2 變頻控制		
			15: 泵 2 工頻控制		
			16:保留		
			17: RY(變頻器運轉準備完成)		
			18: 維護提醒功能檢出		
			19: OL2(過轉矩警報輸出)		
			20: 電容壽命異常		
			21~22: 保留		
			23: 斷電標誌檢出		
			24: 泵 3 變頻控制		
			25: 泵 3 工頻控制		
			26: 泵 4 變頻控制		
			27: 泵 4 工頻控制		
28: 泵 5 變頻控制					
29: 泵 5 工頻控制					
30: 泵 6 變頻控制					
31: 泵 6 工頻控制					
32: 泵 7 變頻控制					
33: 泵 7 工頻控制					
34: 休眠運行指示					
35: 水壓超壓指示					
36: 水壓欠壓指示					
37~38: 保留					
39 : 休眠泵工頻控制 (16-01(P.1001)~16-07(P.1007)設置為休眠泵此功能無效)					
40 : 排汗泵工頻控制 (16-01(P.1001)~16-07(P.1007)設置為排汗泵此功能無效)					
41: PID 回饋斷線(AEr)警報					
42: 火災模式指示					
43: 火災模式旁路指示					
03-11	P.85	A1-B1-C1 功能選擇	同 03-10(P.40)	5	137
03-12	P.129	SO2-SE 功能選擇	同 03-10(P.40)	2	137
03-13	P.130	A2-B2-C2 功能選擇	同 03-10(P.40)	0	137

參數組	參數編號	參數名稱	設定範圍	出廠值	參照頁碼
03-14	P.87	多功能數字輸入端子輸入正反邏輯	0~1023	0	138
03-15	P.88	多功能數字輸出端子正反邏輯	0~4095	0	138
03-16	P.120	輸出信號延遲時間	0~3600.0s	0.0s	139
03-17	P.157	數字輸入端子濾波時間	0~2000ms	4ms	139
03-18	P.158	數字輸入端子上電使能	0: 數字輸入端子上電不使能	0	140
			1: 數字輸入端子上電使能		
03-20	P.41	輸出頻率檢出範圍	0~100.0%	10.0%	140
03-21	P.42	正轉輸出頻率檢出	0~650.00Hz	6.00Hz	140
03-22	P.43	反轉輸出頻率檢出	0~650.00Hz	99999	140
			99999: 同 03-21 (P.42) 設置相同		
03-23	P.62	零電流檢出准位	0~200.0%	5.0%	141
			99999: 功能無效		
03-24	P.63	零電流檢出時間	0~100.00s	0.50s	141
			99999: 功能無效		
03-25	P.551	數字輸入端子 M10	同 03-00	99999	142
03-26	P.552	數字輸入端子 M11	同 03-00	99999	142
03-27	P.553	數字輸入端子 M12	同 03-00	99999	142
03-28	P.554	數字輸入端子 M13	同 03-00	99999	142
03-29	P.555	數字輸入端子 M14	同 03-00	99999	142
03-30	P.556	數字輸入端子 M15	同 03-00	99999	142
03-41	P.567	外擴數字輸入端子正反邏輯	0~65535	0	143
03-42	P.568	數字輸出端子 A10	同 03-10(P.40)	99999	143
03-43	P.569	數字輸出端子 A11	同 03-10(P.40)	99999	143
03-44	P.570	數字輸出端子 A12	同 03-10(P.40)	99999	143
03-45	P.571	數字輸出端子 A13	同 03-10(P.40)	99999	143
03-46	P.572	數字輸出端子 A14	同 03-10(P.40)	99999	143
03-47	P.573	數字輸出端子 A15	同 03-10(P.40)	99999	143
03-48	P.574	數字輸出端子 A16	同 03-10(P.40)	99999	143
03-49	P.575	數字輸出端子 A17	同 03-10(P.40)	99999	143
03-59	P.585	監視本體數字輸入端子狀態	只讀	只讀	144
03-60	P.586	監視本體和外擴數字輸出端子狀態	只讀	只讀	144
03-61	P.587	監視外擴數字輸入端子狀態	只讀	只讀	144

5.4.1 數字輸入功能選擇

➤ 通過參數選擇變更每個數字輸入端子的功能，每個端子都可以選擇 0~91 之間的任何功能（注 1）。

參數	名稱	出廠值	設定範圍	內容
03-00 P.83	STF 輸入功能選擇	0	0	STF（變頻器正轉）
			1	STR（變頻器反轉）
			2	RL（多段速低速）
			3	RM（多段速中速）
			4	RH（多段速高速）
			5	AU（模擬端子 4-5 優先）
			6	OH 外部熱繼電器動作
			7	MRS（變頻器輸出立即停止）
			8	RT（變頻器第二機能）
			9	EXT（外部點動）
			10	STF+EXJ
			11	STR+EXJ
			12	STF+RT
			13	STR+RT
			14	STF+RL
			15	STR+RL
			16	STF+RM
			17	STR+RM
			18	STF+RH
			19	STR+RH
			20	STF+RL+RM
			21	STR+RL+RM
			22	STF+RT+RL
			23	STR+RT+RL
			24	STF+RT+RM
			25	STR+RT+RM
			26	STF+RT+RL+RM
			27	STR+RT+RL+RM
			28	RUN（電機正轉）
			29	STF/STR（結合 RUN 信號使用，STF/STR「on」時，電機反轉；STF/STR「off」，電機正轉）
			30	RES（外部 Reset 功能）
			31	STOP（結合 RUN 信號，STF/STR 端子可組合為三線功能）
			32	REX（多段速組合為十六段速）
			33	PO（外部模式下，選擇程式運行模式）
			34	RES_E（外部 Reset 信號只在異警時有效）
			35	MPO（外部模式下，手動迴圈功能）
			36	TRI（三角波功能）
			37	GP_BP（工頻變頻切換功能）
38	CS（手動切換工頻信號）			

參數	名稱	出廠值	設定範圍	內容
03-00 P.83	STF 輸入功能選擇	0	39	STF/STR +STOP (結合 RUN 信號, ON 時, 電機反轉; OFF 時, 先停車然後再 RUN 電機正轉)
			40	P_MRS (變頻器輸出立即停止, 此處 MRS 為脈衝信號輸入)
			41	PWM 設定頻率 (注 1)
			42	保留
			43	RUN_EN (數字輸入運轉使能)
			44	PID_OFF 數字輸入端子關閉 PID 使能
			45	第二模式
			46~56	保留
			57	高速脈衝輸入功能 (注 1)
			58	模擬端子 2-5 優先
			59	模擬端子 3-5 優先
			60	PLC 的啟動/停止
			61~64	保留
			65	外部加減速暫停
			66	外部強制停車
			67~71	保留
			72	泵 1 手動軟啟動
			73	泵 2 手動軟啟動
			74	泵 3 手動軟啟動
			75	泵 4 手動軟啟動
			76	泵 5 手動軟啟動
			77	泵 6 手動軟啟動
			78	泵 7 手動軟啟動
			79	泵 1 失效
			80	泵 2 失效
			81	泵 3 失效
			82	泵 4 失效
			83	泵 5 失效
			84	泵 6 失效
			85	泵 7 失效
			87~89	所有泵失效
87	保留			
90	污水池上限水位			
91	污水池下限水位			
92	火災模式命令 1 (含 RUN 命令)			
93	火災模式命令 2 (不含 RUN 命令)			
96	PID 作用方向取反			
99999	未選擇此外部端子功能			
03-01 P.84	STR 輸入功能選擇	1	同 03-00(P.83)	同 03-00(P.83)
03-02 P.86	RES 輸入功能選擇	30	同 03-00(P.83)	同 03-00(P.83)
03-03 P.80	M0 輸入功能選擇	2	同 03-00(P.83)	同 03-00(P.83)
參數	名稱	出廠值	設定範圍	內容

數字輸入輸出參數組 03

03-04 P.81	M1 輸入功能選擇	3	同 03-00(P.83)	同 03-00(P.83)
03-05 P.82	M2 輸入功能選擇	4	同 03-00(P.83)	同 03-00(P.83)
03-06 P.126	M3 輸入功能選擇	5	同 03-00(P.83)	同 03-00(P.83)
03-07 P.127	M4 輸入功能選擇	8	同 03-00(P.83)	同 03-00(P.83)
03-08 P.128	M5 輸入功能選擇	7	同 03-00(P.83)	同 03-00(P.83)
03-09 P.550	HDI 輸入功能選擇	57	同 03-00(P.83)	同 03-00(P.83)


設定

數字輸入功能選擇

- ◆ 當出廠默認值時，03-03(P.80)=2 (RL)，03-04(P.81)=3 (RM)，03-05(P.82)=4 (RH)，03-00(P.83)=0 (STF)，03-01(P.84)=1 (STR)，03-02(P.86)=30 (RES)，03-06(P.126)=5 (AU)，03-07(P.127)=8 (RT)，03-08(P.128)=7 (MRS)，03-09(P.550)=57 (HDI_FRQ)。
- ◆ 若改變 03-00~03-09(P.80~P.84,P.86,P.126~P.128,P.550)設置，則改變了其端子功能意義。例如 03-03(P.80)=2 表示 M0 端子作為 RL，當改變設置 03-03(P.80)=8，則 M0 端子功能改變為 RT，作為第二機能選擇端子；例如 03-00(P.83)=0 表示 STF 端子為 STF 正轉功能，當改變設置 03-00(P.83)=6，則 STF 端子功能改變為 OH，作為外部熱繼電器輸入功能端子。
- ◆ 模擬端子 4-5 優先
當此設定功能端子的接點狀態 (ON) 時，變頻器的外部頻率命令來源強制為 4-5 給定。(若頻率命令同時設定 4-5, 2-5, 3-5 時，優先權為 4-5 > 2-5 > 3-5)。
- ◆ 外部熱繼電器 (OH) 配線：傳統電機的配線，經常在電機的前端附加一只熱繼電器，以防止電機過熱運轉毀損。外部熱繼電器跳脫後，變頻器會產生異警跳脫，顯示幕顯示 OHT。
- ◆ 控制變頻器運轉的四種方式 (1 表示閉合，0 表示斷開，X=0, 1, 2, 3, 4, 6)


1) 兩線控制模式 1:

K0	K1	运转指令
0	0	停止
1	0	正转
0	1	反转
1	1	停止

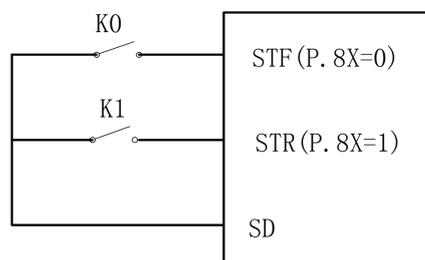


2) 兩線控制模式 2:


K0	K1	运转指令
0	0	停止
0	1	停止
1	0	正转
1	1	反转

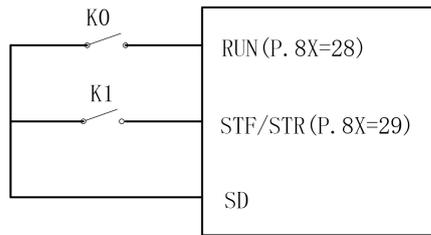

3) 三線控制模式 1 (帶自保持功能) : K0 為 STOP 功能, 常閉, 斷開時停止; K1、K2 為正反轉信號, 常開, 脈衝信號有效, 即點動有效。

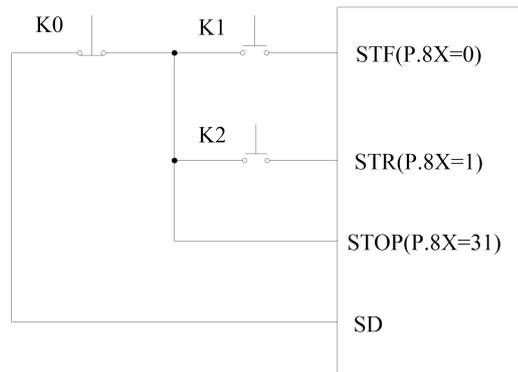


◆ 三線控制模式 2 (帶自保持功能) : K1 為 STOP 功能, 常閉, 斷開時停止; K2 為 RUN 信號, 常開, 脈衝信號有效, 即點動有效。當換向信號 (STF/STR) 數字輸入端子對應相關參數設定為 39 時, 換向時, 先停車, 需再 RUN 後才會啟動。

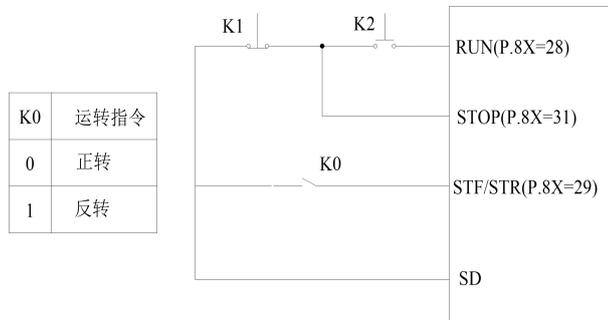

◆ 外部模式下, 當 PO 「on」時, 選擇程式運行模式。此時, STF 端子為啟動信號來源, 當 STF 「on」時, 開始程式運行 (從第一段開始運行), STF 「off」時, 停止程式運行; STR 為暫停信號來源, 當 STR 「on」時, 運行暫停, STR 「off」時, 繼續運行 (從暫停時的那段開始運行)。具體參數請參考 04-15(P.100)、04-27(P.100)~04-42(P.118)、04-16(P.121)~04-18(P.123)、04-19(P.131)~04-26(P.138)。

◆ 外部模式下, 當 MPO 「on」時, 選擇手動迴圈模式。具體參數請參考 04-19(P.131)~04-26(P.138)。


◆ PWM 設定頻率(03-09(P.550) = 41): 變頻器在每個 PWM 週期中進行 ON 時間和 OFF 時間的測量和計算, 作為其頻率指令。(可容許的 PWM 信號週期為 0.9ms~1100ms 以內)。

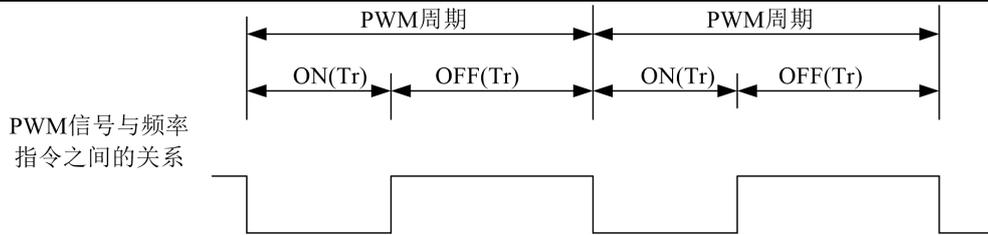

$$\text{频率指令值 (Hz)} = \frac{\text{ON时间}}{\text{PWM周期}} \times \text{上限频率 01-00(P.1) (Hz)}$$

只有 HDI 端子有此功能。在最低頻率或最大頻率附近，相對於輸入信號的輸出頻率的精度會降低，請避免使用於需要嚴密的頻率控制的場合。

- ◆ HDI 端子作為高速脈衝輸入用來作為目標頻率的給定源，參照 5.3.8。
- ◆ 模擬端子 2-5 優先
當此設定功能端子的接點狀態（ON）時，變頻器的外部頻率命令來源強制為 2-5 給定。（若頻率命令同時設定 4-5, 2-5,3-5 時，優先權為 2-5>4-5>3-5）。
- ◆ 模擬端子 3-5 優先
當此設定功能端子的接點狀態（ON）時，變頻器的外部頻率命令來源強制為 3-5 給定。（若頻率命令同時設定 4-5, 2-5,3-5 時，優先權為 3-5>2-5>4-5）。
- ◆ PLC 的啟動/停止
當此設定功能端子的接點狀態（ON）時，內部 PLC 啟動；OFF 時，PLC 停止。
- ◆ 第二模式
當此設定機能端子的接點狀態（ON）時，功能和參數 00-16（P.79）=99999 時，選擇第二模式相同，運轉指令由 00-18(P.109)設定，目標頻率由 00-17(P.97)設定。
- ◆ 當執行外部加減速暫停功能時，變頻器會立即停止加減速。當此命令解除後變頻器將從禁止點繼續加減速。

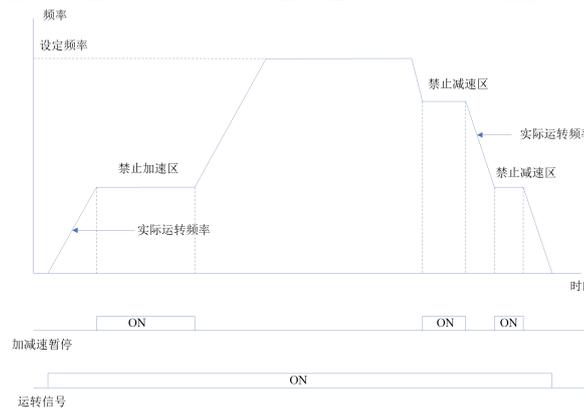

- ◆ 外部強制停車
當此設定機能端子的接點狀態（ON）時，驅動器會依參數 00-13(P.71)的設定作制動停止。
- ◆ 泵 X 失效
設定此機能端子的接點狀態（ON），泵 X 立即自由停車，不會再參與系統的邏輯切換，一直處於停止狀態。若泵 X 為當前變頻泵，系統存在其他未啟動的變頻泵，則系統會重刷變頻泵，以維持系統存在一個變頻泵；若系統中沒有其他未啟動變頻泵，則維持當前已啟動的工頻泵輸出，且不再啟動 PID，建議重啟系統重刷變頻泵。
此機能只適用於多泵供水系統，參考 5.15 內容。。

- ◆ 所有泵失效
設定此機能端子的接點（ON）時，系統中所有水泵自由停車。
此機能只適用於多泵供水系統，參考 5.15 內容。
- ◆ 火災模式命令 1（含 RUN 命令）
火災模式使能(06-84(P.1040) = XXX1 或者 XXX2)時，設定此機能端子的接點（ON）時，變頻器進入火災模式並強制啟動變頻器。
當變頻器為停止狀態時，設定此機能端子的接點（ON）時，變頻器進入火災模式。
- ◆ 火災模式命令 2（不含 RUN 命令）
火災模式使能(06-84(P.1040) = XXX1 或者 XXX2)時，設定此機能端子的接點（ON）時，變頻器進入火災模式。
當變頻器為停止狀態時，設定此機能端子的接點（ON）時，變頻器進入火災模式，但是不會進入運轉狀態。
當變頻器為運轉狀態時，設定此機能端子的接點（ON）時，則依照參數設定運轉。
- ◆ PID 作用方向取反
PID 作用方向與 08-01（P.171）設定的方向相反。

注：設定值“41”、“57”僅 HDI 端子可用。

5.4.2 數字輸出功能選擇

➤ 檢測變頻器運行過程發生的一些資訊。

參數	名稱	出廠值	設定範圍	內容
03-10 P.40	SO1-SE 輸出功能選擇	1	0	RUN（變頻器運轉中）：在變頻器啟動頻率以上運轉時輸出信號
			1	SU（輸出頻率到達）：輸出頻率到達所設定的頻率時檢出
			2	FU（輸出頻率檢出）：檢出指定頻率以上運轉時輸出信號
			3	OL（過負載警報）：電流限制功能動作時輸出信號
			4	OMD（零電流檢出）：當變頻器的輸出電流的百分比低於 03-23(P.62)的設定值，並且超過一段時間(03-24(P.63))後，OMD 會輸出信號
			5	ALARM（異警檢出）
			6	PO1（程式運行段檢出信號）
			7	PO2（程式運行週期檢出信號）
			8	PO3（程式運行暫停信號檢出）
			9	BP（工頻變頻切換，變頻輸出）
			10	GP（工頻變頻切換,工頻輸出）
			11	OMD1(零電流檢出)：當變頻器的輸出頻率達到目標頻率並且輸出電流的百分比低於 03-23(P.62)的設定值，並超過一段時間(03-24(P.63)設定)後，OMD1 輸出信號
			12	泵 1 變頻控制
			13	泵 1 工頻控制
			14	泵 2 變頻控制
			15	泵 2 工頻控制
			16	保留
			17	RY(變頻器運轉準備完成)
			18	維護提醒功能檢出
			19	OL2(過轉矩警報輸出)
			20	電容壽命異常
			21	保留
			22	保留
			23	斷電標誌檢出
			24	泵 3 變頻控制
			25	泵 3 工頻控制
			26	泵 4 變頻控制
			27	泵 4 工頻控制
			28	泵 5 變頻控制
			29	泵 5 工頻控制
			30	泵 6 變頻控制
			31	泵 6 工頻控制
			32	泵 7 變頻控制
			33	泵 7 工頻控制
			34	休眠運行指示
35	水壓超壓指示			

參數	名稱	出廠值	設定範圍	內容
03-10 P.40	SO1-SE 輸出功能選擇	1	36	水壓欠壓指示
			37~38	保留
			39	休眠泵工頻控制（16-01(P.1001)~16-07(P.1007)設置為休眠泵此功能無效）
			40	排汗泵工頻控制（16-01(P.1001)~16-07(P.1007)設置為排汗泵此功能無效）
			41	PID 回饋斷線(AEr)警報
			42	火災模式指示 進入火災模式，火災模式指示信號輸出
			43	火災模式旁路指示 火災模式下旁路功能啟動時，火災模式旁路指示信號輸出
03-11 P.85	A1-B1-C1 輸出功能選擇	5	同 03-10(P.40)	同 03-10(P.40)
03-12 P.129	SO2-SE 輸出功能選擇	2	同 03-10(P.40)	同 03-10(P.40)
03-13 P.130	A2-B2-C2 輸出功能選擇	0	同 03-10(P.40)	同 03-10(P.40)

設定

數字輸出功能選擇

- ◆ 多功能數字輸出端子 SO1，其默認 03-10(P.40)設定值為 1，即為 SU 功能，當改變 03-10(P.40)的值時，分別作為上表中的對應功能。
- ◆ 多功能數字輸出端子 SO2，其默認 03-12(P.129)設定值為 2，即為 FU 功能，當改變 03-12(P.129)的值時，分別作為上表中的對應功能。
- ◆ 多功能數字輸出端子 SO1/SO2-SE 的內部為“開集極輸出架構”，其相關配線請參考 3.7 節與 3.7.6 節。
- ◆ 多功能繼電器 A1-B1-C1，其默認 03-11(P.85)設定值為 5，即為 ALARM 功能，當改變 03-11(P.85)的值時，分別作為上表中的對應功能。
- ◆ 多功能繼電器 A2-B2-C2，其默認 03-13(P.130)設定值為 0，即為 RUN 功能，當改變 03-13(P.130)的值時，分別作為上表中的對應功能。

5.4.3 端子邏輯選擇

➤ 此功能的設定為位設定，若位的內容為 1 時代表多功能數字輸入端子的動作為反邏輯，反之代表多功能數字輸入端子的動作為正邏輯。

參數	名稱	出廠值	設定範圍	內容
03-14 P.87	多功能數字輸入端子輸入正反邏輯	0	0~1023	---
03-15 P.88	多功能數字輸出端子正反邏輯	0	0~4095	---

設定 數字輸入/輸出邏輯

◆ 03-14(P.87)各位的定義如下：

加權數 bit	2 ⁹	2 ⁸	2 ⁷	2 ⁶	2 ⁵	2 ⁴	2 ³	2 ²	2 ¹	2 ⁰
	HDI	M5	M4	M3	RES	M2	M1	M0	STR	STF

例如：三線控制模式一，需要 STOP 功能為常開(反邏輯)。所以設定 03-03(P.80)=31，選擇 M0 端子為三線控制 STOP 功能，03-00(P.83)=0，03-01(P.84)=1，選擇 STF 和 STR 端子為默認的正反轉功能。參數 03-14(P.87)的設定應該如下：

加權數 bit	2 ⁹	2 ⁸	2 ⁷	2 ⁶	2 ⁵	2 ⁴	2 ³	2 ²	2 ¹	2 ⁰
	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0

$$\text{所以 } 03-14(P.87) = 0 \times 2^9 + 0 \times 2^8 + 0 \times 2^7 + 0 \times 2^6 + 0 \times 2^5 + 0 \times 2^4 + 0 \times 2^3 + 1 \times 2^2 + 0 \times 2^1 + 0 \times 2^0 = 4$$

◆ 03-15(P.88)各位的定義如下：

加權數 bit	2 ¹¹	2 ¹⁰	2 ⁹	2 ⁸	2 ⁷	2 ⁶	2 ⁵	2 ⁴	2 ³	2 ²	2 ¹	2 ⁰
	ABC17	ABC16	ABC15	ABC14	ABC13	ABC12	ABC11	ABC10	ABC2	SO2	ABC1	SO1
									擴充數字輸出			

例如：03-11(P.85)=0(變頻器運轉中檢出)，若為正邏輯輸出位設為0 時，變頻器運轉時，多功能繼電器 (ON)，變頻器停止時，多功能繼電器 (OFF)；反之若設定負邏輯動作位設為1 時，變頻器運轉時多功能繼電器 (OFF)，多功能繼電器動作 (ON)。

注：當“STF”和“STR”端子設置為反邏輯時，如果信號沒有與 SD 短接，上電後變頻器就會有輸出，驅動電機運轉，存在潛在危險，請務必注意。

5.4.4 輸出信號延遲

➤ 此參數功能是将數字輸出端子訊號做延遲及確認處理，延遲時間即是確認時間，可防止某些不明干擾。

參數	名稱	出廠值	設定範圍	內容
03-16 P.120	輸出信號延遲時間	0.0s	0~3600.0s	---

設定 輸出信號延遲

- ◆ 當 03-16(P.120)=0，滿足 03-10(P.40) (03-11(P.85)、03-12(P.129)、03-13(P.130)) 設定條件時，直接輸出信號。
- ◆ 當 03-16(P.120)=0.1~3600，當滿足 03-10(P.40) (03-11(P.85)、03-12(P.129)、03-13(P.130)) 設定條件時，延遲設定時間後輸出信號。

5.4.5 數字輸入端子信號濾波

➤ 用來選擇數字輸入端子信號的回應時間

參數	名稱	出廠值	設定範圍	內容
03-17 P.157	數字輸入端子輸入信號濾波時間	4ms	0~2000ms	---

設定 數字輸入端子信號濾波

- ◆ 03-17(P.157)用來選擇數字輸入端子信號的回應時間，作用範圍包括：STR，STF，RES，HDI，M0，M1，M2，M3，M4，M5 和擴充數字輸入端子。其中 HDI 端子如果作為高速脈衝輸入時不在 03-17(P.157)作用範圍之內。實際延遲時間為 03-17(P.157)*2ms，例如 03-17(P.157)=100 時，實際的延遲時間為 200ms。

5.4.6 數字輸入端子上電使能

➤ 用來選擇數字輸入端子信號在上電時就有效，變頻器是否馬上動作。

參數	名稱	出廠值	設定範圍	內容
03-18 P.158	數字輸入端子上電使能	0	0	數字輸入端子上電不使能
			1	數字輸入端子上電使能

設定 數字輸入端子上電使能

◆ 若 03-18(P.158)=1，選擇數字輸入端子上電使能。此種情況下，若上電前所設定的多功能數字輸入端子功能有 STF、STR、RUN、MPO，且其對應的數字輸入端子短接，則上電後變頻器不會馬上啟動，只有再一次短接這些端子後，變頻器才開始運行。而 03-18(P.158)=0 時，上電前只要這些端子短接，則上電後變頻器就馬上啟動。


5.4.7 輸出頻率檢出

➤ 檢測變頻器輸出頻率，輸出有輸出信號。

參數	名稱	出廠值	設定範圍	內容
03-20 P.41	輸出頻率檢出範圍	10.0%	0~100.0%	---
03-21 P.42	正轉輸出頻率檢出	6.00Hz	0~650.00Hz	---
03-22 P.43	反轉輸出頻率檢出	99999	0~650.00Hz	---
			99999	同 03-21 (P.42) 設置相同

設定 輸出頻率檢出範圍

◆ 假如 03-20(P.41)=5%，則當輸出頻率進入「目標頻率附近的 5% 範圍內」，則會輸出 SU 信號。例如：目標頻率設定為 60Hz，03-20(P.41)=5%。則輸出頻率落在 $60 \pm 60 \times 5\% = 57\text{Hz}$ 與 63Hz 範圍間，會輸出 SU 信號。

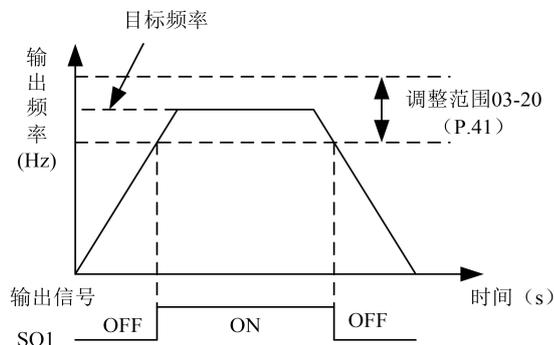


設定 正轉輸出頻率檢出、反轉輸出頻率檢出

◆ 假如 03-21(P.42)=30 及 03-22(P.43)=20，則當正轉的輸出頻率超過 30Hz，會輸出 FU 信號；反轉的輸出頻率超過 20Hz，也會輸出 FU 信號。

◆ 假如 03-21(P.42)=30 及 03-22(P.43)=99999（出廠默認值），則當正轉及反轉的輸出頻率超過 30Hz，會輸出 FU

信號。

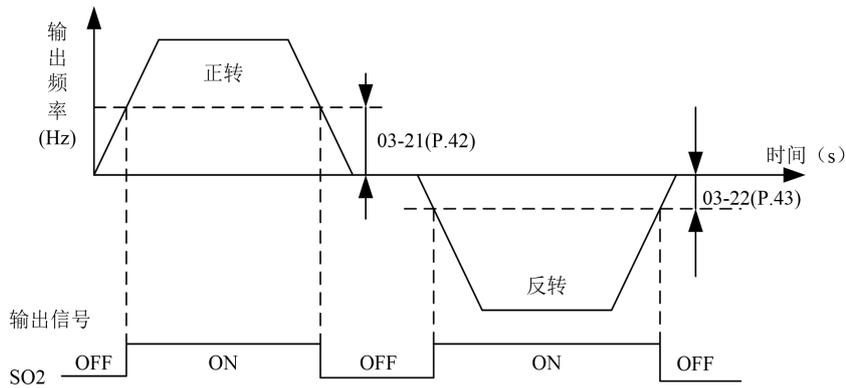

注：本段落圖中所提到的 SU, FU 為「多功能數字輸出端子」的功能名稱。多功能數字輸出端子的功能選擇，請參考 03-10~03-13(P.40,P.85,P.129,P.130)；相關配線，請參考 3.5 節。


5.4.8 零電流檢出

➤ 能夠檢測變頻器運行中的輸出電流，向輸出端子輸出。

參數	名稱	出廠值	設定範圍	內容
03-23 P.62	零電流檢出准位	5.0%	0~200.0%	---
			99999	功能無效
03-24 P.63	零電流檢出准位時間	0.50s	0~100.00s	---
			99999	功能無效

設定 零電流檢出

◆ 假設變頻器的額定滿載，電流為 20A 並且 03-23(P.62)=5%及 03-24(P.63)=0.5s，則當輸出電流小於 $20 \times 5\% = 1A$ 並且超過 0.5s 後，OMD 會輸出信號。如下圖所示：

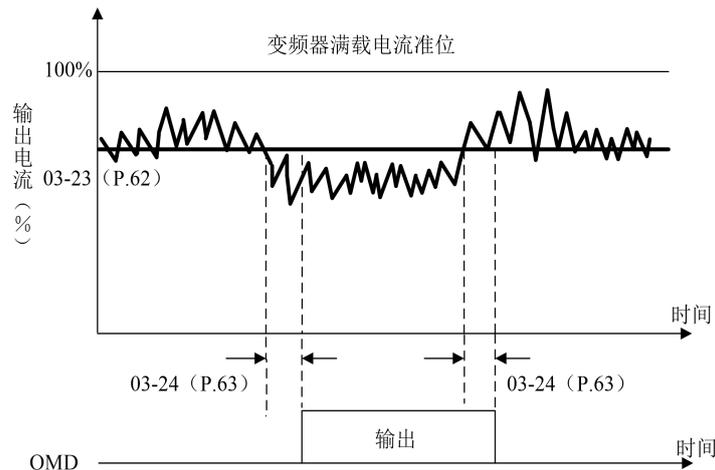

◆ 03-23(P.62)或 03-24(P.63)的設定值為 99999 時，零電流檢出功能無效。

注：本段落所提到的 OMD 為「多功能數字輸出端子」的功能名稱。多功能數字輸出端子的功能選擇與功用請參考 03-10~03-13(P.40,P.85,P.129,P.130)；相關配線，請參考 3.5 節。

5.4.9 擴充數字輸入端子功能選擇

➤ 通過參數選擇變更每個擴充數字輸入端子的功能。

參數	名稱	出廠值	設定範圍	內容
03-25 P.551	M10 輸入功能選擇	99999	同 03-00(P.83)	同 03-00(P.83)
03-26 P.552	M11 輸入功能選擇	99999	同 03-00(P.83)	同 03-00(P.83)
03-27 P.553	M12 輸入功能選擇	99999	同 03-00(P.83)	同 03-00(P.83)
03-28 P.554	M13 輸入功能選擇	99999	同 03-00(P.83)	同 03-00(P.83)
03-29 P.555	M14 輸入功能選擇	99999	同 03-00(P.83)	同 03-00(P.83)
03-30 P.556	M15 輸入功能選擇	99999	同 03-00(P.83)	同 03-00(P.83)

設定 擴充數字輸入端子功能

◆ 功能同數字輸入功能，請參考 5.4.1。

5.4.10 擴充數字輸入端子邏輯選擇

➤ 此功能的設定為位設定，若位的內容為 1 時代表擴充數字輸入端子的動作為反邏輯，反之代表擴充數字輸入端子的動作為正邏輯。

參數	名稱	出廠值	設定範圍	內容
03-41 P.567	外擴數字輸入端子正反邏輯	0	0~65535	---

設定 擴充數字輸入端子的輸入邏輯

◆ 03-41(P.567)各位的定義如下：



5.4.11 擴充數字輸出端子功能選擇

➤ 檢測變頻器運行過程發生的一些資訊。

參數	名稱	出廠值	設定範圍	內容
03-42 P.568	A10 輸出功能選擇	99999	同 03-10(P.40)	同 03-10(P.40)
03-43 P.569	A11 輸出功能選擇	99999	同 03-10(P.40)	同 03-10(P.40)
03-44 P.570	A12 輸出功能選擇	99999	同 03-10(P.40)	同 03-10(P.40)
03-45 P.571	A13 輸出功能選擇	99999	同 03-10(P.40)	同 03-10(P.40)
03-46 P.572	A14 輸出功能選擇	99999	同 03-10(P.40)	同 03-10(P.40)
03-47 P.573	A15 輸出功能選擇	99999	同 03-10(P.40)	同 03-10(P.40)
03-48 P.574	A16 輸出功能選擇	99999	同 03-10(P.40)	同 03-10(P.40)
03-49 P.575	A17 輸出功能選擇	99999	同 03-10(P.40)	同 03-10(P.40)

設定 擴充數字輸出端子功能

◆ 功能同數字輸出功能，請參考 5.4.2。

5.4.12 數字輸入輸出端子監視

► 用於監視數字輸入輸出端子的動作情況

參數	名稱	出廠值	設定範圍	內容
03-59 P.585	監視本體輸入端子狀態	只讀	只讀	---
03-60 P.586	監視本體和擴充輸出端子狀態	只讀	只讀	---
03-61 P.587	監視擴充輸入端子狀態	只讀	只讀	---

读取 數字輸入輸出端子的狀態

- ◆ 對於輸入端子：1 表示動作，0 表示關閉。
- ◆ 對於輸出端子：1 表示動作，0 表示不動作。

參數03-59(P.585)各位对应的输入端子:

b15	b14	b13	b12	b11	b10	b9	b8	b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1	b0
0	0	0	0	0	0	HDI	M5	M4	M3	RES	M2	M1	M0	STR	STF

參數03-60(P.586)各位对应的输出端子:

b15	b14	b13	b12	b11	b10	b9	b8	b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1	b0
0	0	0	0	A17	A16	A15	A14	A13	A12	A11	A10	ABC2	SO2	ABC1	SO1

----- 擴充數字輸出 -----

參數03-61(P.587)各位对应的输入端子:

b15	b14	b13	b12	b11	b10	b9	b8	b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1	b0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	M15	M14	M13	M12	M11	M10

----- SLOT擴充數字輸入 -----

範例:

輸入端子:

設定 03-00(P.83) = 0 (STF)，正轉信號；03-03(P.80) = 5 (M0)，模擬 4-5 優先，其他端子默認設定出廠值，數字輸入端子 STF 和 M0 閉合後，變頻器以 4-5 給定的頻率正轉運行，03-59(P.585)各位的狀態如下，表示 STF, M0 動作。

加權數 bit	b9	b8	b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1	b0
	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1

所以 03-59(P.585) = $0 \times 2^9 + 0 \times 2^8 + 0 \times 2^7 + 0 \times 2^6 + 0 \times 2^5 + 0 \times 2^4 + 0 \times 2^3 + 1 \times 2^2 + 0 \times 2^1 + 1 \times 2^0 = 5$

輸出端子:

03-42(A10)，RUN 信號檢出；03-49(A17)設定為 2 (FU 輸出頻率檢出)，其他端子默認設定，擴展卡插入卡槽，運轉變頻器到目標頻率後，則 03-60(P.586)各位狀態如下圖，表示 A17, A10 有輸出。

bit	b11	b10	b9	b8	b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1	b0
	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0

所以

$$03-60 = 1 \times 2^{11} + 0 \times 2^{10} + 0 \times 2^9 + 0 \times 2^8 + 0 \times 2^7 + 0 \times 2^6 + 0 \times 2^5 + 1 \times 2^4 + 0 \times 2^3 + 0 \times 2^2 + 0 \times 2^1 + 0 \times 2^0 = 2064$$

5.5 多段速參數組 04

參數組	參數編號	參數名稱	設定範圍	出廠值	參照頁碼
04-00	P.4	第 1 速 (高速)	0~650.00Hz	60.00Hz	147
04-01	P.5	第 2 速 (中速)	0~650.00Hz	30.00Hz	147
04-02	P.6	第 3 速 (低速)	0~650.00Hz	10.00Hz	147
04-03	P.24	第 4 速	0~650.00Hz	99999	147
			99999: 功能無效		
04-04	P.25	第 5 速	同 04-03	99999	147
04-05	P.26	第 6 速	同 04-03	99999	147
04-06	P.27	第 7 速	同 04-03	99999	147
04-07	P.142	第 8 速	同 04-03	99999	147
04-08	P.143	第 9 速	同 04-03	99999	147
04-09	P.144	第 10 速	同 04-03	99999	147
04-10	P.145	第 11 速	同 04-03	99999	147
04-11	P.146	第 12 速	同 04-03	99999	147
04-12	P.147	第 13 速	同 04-03	99999	147
04-13	P.148	第 14 速	同 04-03	99999	147
04-14	P.149	第 15 速	同 04-03	99999	147
04-15	P.100	分秒選擇	0: 選擇時間單位為分	1	149
			1: 選擇時間單位為秒		
04-16	P.121	每段速的運轉方向	0~255	0	149
04-17	P.122	迴圈選擇	0: 不迴圈	0	149
			1~8: 從設定的段數開始迴圈		
04-18	P.123	加減速時間選擇	0: 加速時間由 01-06(P.7)的設定值決定, 減速時間由 01-07(P.8)的設定值決定	0	149
			1: 加速時間與減速時間均由 04-35(P.111)~04-42(P.118)決定		
04-19	P.131	程式運行模式第一段速	0~650.00Hz	0.00 Hz	149
04-20	P.132	程式運行模式第二段速	0~650.00Hz	0.00 Hz	149
04-21	P.133	程式運行模式第三段速	0~650.00Hz	0.00 Hz	149
04-22	P.134	程式運行模式第四段速	0~650.00Hz	0.00 Hz	149
04-23	P.135	程式運行模式第五段速	0~650.00Hz	0.00 Hz	149
04-24	P.136	程式運行模式第六段速	0~650.00Hz	0.00 Hz	149
04-25	P.137	程式運行模式第七段速	0~650.00Hz	0.00 Hz	149
04-26	P.138	程式運行模式第八段速	0~650.00Hz	0.00 Hz	149
04-27	P.101	程式運行模式第一段速運行時間	0~6000.0s	0.0s	149
04-28	P.102	程式運行模式第二段速運行時間	0~6000.0s	0.0s	149
04-29	P.103	程式運行模式第三段速運行時間	0~6000.0s	0.0s	149
04-30	P.104	程式運行模式第四段速運行時間	0~6000.0s	0.0s	149

多段速參數組 04

參數組	參數編號	參數名稱	設定範圍	出廠值	參照頁碼
04-31	P.105	程式運行模式第五段速運行時間	0~6000.0s	0.0s	149
04-32	P.106	程式運行模式第六段速運行時間	0~6000.0s	0.0s	149
04-33	P.107	程式運行模式第七段速運行時間	0~6000.0s	0.0s	149
04-34	P.108	程式運行模式第八段速運行時間	0~6000.0s	0.0s	150
04-35	P.111	程式運行模式第一段速加減速時間	0~600.00s/0~6000.0s	0.00s	150
04-36	P.112	程式運行模式第二段速加減速時間	0~600.00s/0~6000.0s	0.00s	150
04-37	P.113	程式運行模式第三段速加減速時間	0~600.00s/0~6000.0s	0.00s	150
04-38	P.114	程式運行模式第四段速加減速時間	0~600.00s/0~6000.0s	0.00s	150
04-39	P.115	程式運行模式第五段速加減速時間	0~600.00s/0~6000.0s	0.00s	150
04-40	P.116	程式運行模式第六段速加減速時間	0~600.00s/0~6000.0s	0.00s	150
04-41	P.117	程式運行模式第七段速加減速時間	0~600.00s/0~6000.0s	0.00s	150
04-42	P.118	程式運行模式第八段速加減速時間	0~600.00s/0~6000.0s	0.00s	150

5.5.1 16 段速


➤ 利用數字輸入端子 RL, RM, RH, REX 的組合，可選擇段速運行（最多為 16 段速）

參數	名稱	出廠值	設定範圍	內容
04-00 P.4	第 1 速（高速）	60.00Hz	0~650.00Hz	---
04-01 P.5	第 2 速（中速）	30.00Hz	0~650.00Hz	---
04-02 P.6	第 3 速（低速）	10.00Hz	0~650.00Hz	---
04-03 P.24	第 4 速	99999	0~650.00Hz	---
			99999	功能無效
04-04 P.25	第 5 速	99999	同 04-03(P.24)	同 04-03(P.24)
04-05 P.26	第 6 速	99999	同 04-03(P.24)	同 04-03(P.24)
04-06 P.27	第 7 速	99999	同 04-03(P.24)	同 04-03(P.24)
04-07 P.142	第 8 速	99999	同 04-03(P.24)	同 04-03(P.24)
04-08 P.143	第 9 速	99999	同 04-03(P.24)	同 04-03(P.24)
04-09 P.144	第 10 速	99999	同 04-03(P.24)	同 04-03(P.24)
04-10 P.145	第 11 速	99999	同 04-03(P.24)	同 04-03(P.24)
04-11 P.146	第 12 速	99999	同 04-03(P.24)	同 04-03(P.24)
04-12 P.147	第 13 速	99999	同 04-03(P.24)	同 04-03(P.24)
04-13 P.148	第 14 速	99999	同 04-03(P.24)	同 04-03(P.24)
04-14 P.149	第 15 速	99999	同 04-03(P.24)	同 04-03(P.24)

設定

 16 段速

- ◆ 當 04-03(P.24)~04-06(P.27)、04-07(P.142)~04-14(P.149)的所有設定值全部不為 99999 時，代表「16 段速操作」。意指配合 RL、RM、RH 與 REX 的組合，總共有 16 種速度。變頻器的目標頻率設定，如下圖：

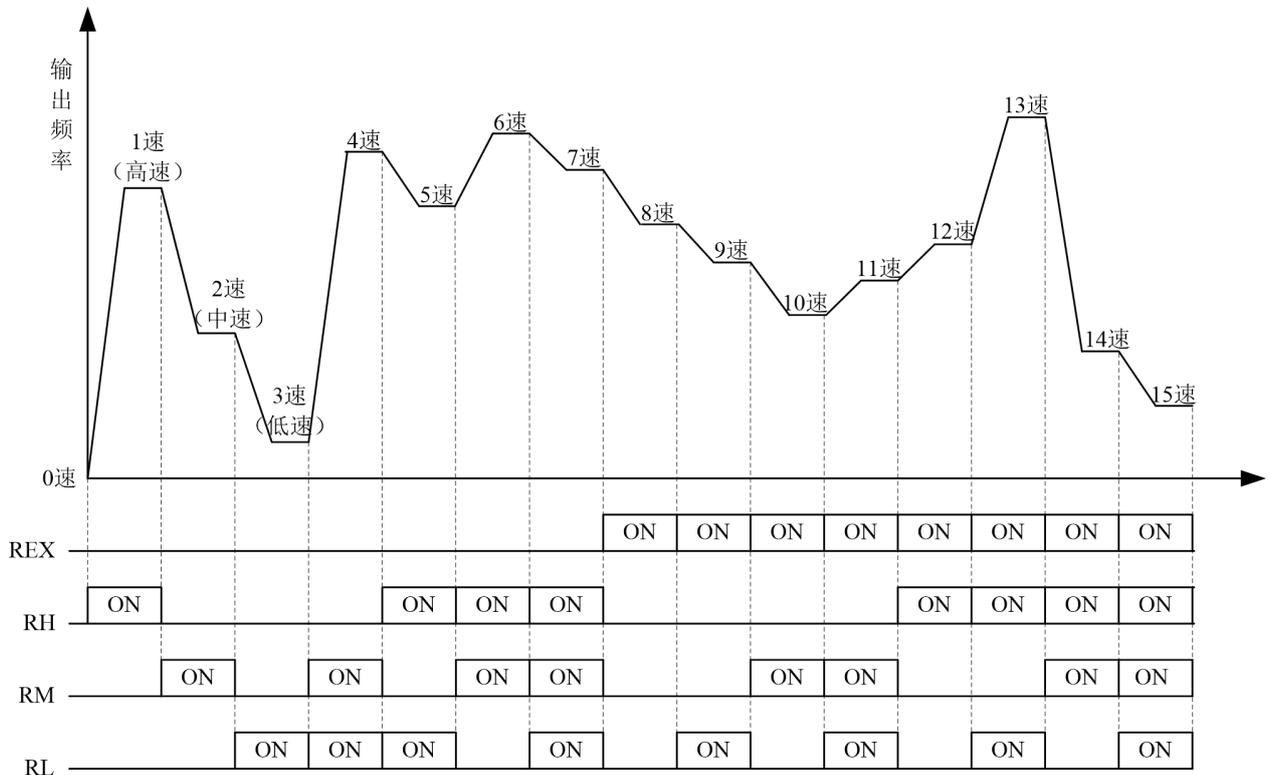

◆ 當 04-03(P.24)~04-06(P.27)、04-07(P.142)~04-14(P.149)的參數設定值為 99999 時，目標頻率由 RL、RM、RH 3 個段速決定，如下表所示（端子優先權 RL>RM>RH）：

參數 目標 頻率	04-03(P.24)= 99999	04-04(P.25)= 99999	04-05(P.26)= 99999	04-06(P.27)= 99999	04-07(P.142)= 9999 9	04-08(P.143)= 9999 9	04-09(P.144)= 9999 9	04-10(P.145)= 9999 9	04-11(P.146)= 9999 9	04-12(P.147)= 9999 9	04-13(P.148)= 9999 9	04-14(P.149)= 9999 9
RL (04-02)	○	○		○	○	○			○		○	○
RM (04-01)			○				○				○	
RH (04-00)									○			

例如：當 04-05(P.26)=99999 時，目標頻率取決於 RM (04-01(P.5)的設定值)。

注：1. 只有在「外部模式」、「混合模式 2」或「混合模式 4」下，才能使用多段速檔位設定變頻器的目標頻率。
 2. 本段落所提到的 RL、RM、RH、REX 為「多功能數字輸入端子」的功能名稱（例：03-03(P.80)=2，選擇 M0 端子作為 RL 功能）。多功能數字輸入端子的功能選擇與功能，請參考 03-00~03-09(P.80~P.84、P.86、P.126~P.128、P.550)；相關配線，請參考 3.5 節。

5.5.2 程式運行模式

- 此參數的應用可作為一般小型機械、食品加工機械、洗滌設備的運轉過程控制。可取代一些傳統的繼電器、開關、定時器等控制線路。

參數	名稱	出廠值	設定範圍	內容
04-15 P.100	時間單位選擇	1	0	選擇時間單位為分
			1	選擇時間單位為秒
04-16 P.121	每段運轉方向選擇	0	0~255	---
04-17 P.122	迴圈選擇	0	0	不迴圈
			1~8	從設定的段數開始迴圈
04-18 P.123	加減速時間選擇	0	0	加速時間由 01-06(P.7)的設定值決定，減速時間由 01-07(P.8)的設定值決定
			1	加速時間與減速時間均由 04-35(P.111)~04-42(P.118)決定
04-19 P.131	程式運行模式第 1 段速	0.00Hz	0~650.00Hz	---
04-20 P.132	程式運行模式第 2 段速	0.00Hz	0~650.00Hz	---
04-21 P.133	程式運行模式第 3 段速	0.00Hz	0~650.00Hz	---
04-22 P.134	程式運行模式第 4 段速	0.00Hz	0~650.00Hz	---
04-23 P.135	程式運行模式第 5 段速	0.00Hz	0~650.00Hz	---
04-24 P.136	程式運行模式第 6 段速	0.00Hz	0~650.00Hz	---
04-25 P.137	程式運行模式第 7 段速	0.00Hz	0~650.00Hz	---
04-26 P.138	程式運行模式第 8 段速	0.00Hz	0~650.00Hz	---
04-27 P.101	程式運行模式第 1 段速 運行時間	0.0s	0~6000.0s	---
04-28 P.102	程式運行模式第 2 段速 運行時間	0.0s	0~6000.0s	---
04-29 P.103	程式運行模式第 3 段速 運行時間	0.0s	0~6000.0s	---
04-30 P.104	程式運行模式第 4 段速 運行時間	0.0s	0~6000.0s	---
04-31 P.105	程式運行模式第 5 段速 運行時間	0.0s	0~6000.0s	---
04-32 P.106	程式運行模式第 6 段速 運行時間	0.0s	0~6000.0s	---
04-33 P.107	程式運行模式第 7 段速 運行時間	0.0s	0~6000.0s	---


多段速參數組 04

參數	名稱	出廠值	設定範圍	內容
04-34 P.108	程式運行模式第 8 段速 運行時間	0.0s	0~6000.0s	---
04-35 P.111	程式運行模式第 1 段速 加減速時間	0.00s	0~600.00s/ 0~6000.0s	---
04-36 P.112	程式運行模式第 2 段速 加減速時間	0.00s	0~600.00s/ 0~6000.0s	---
04-37 P.113	程式運行模式第 3 段速 加減速時間	0.00s	0~600.00s/ 0~6000.0s	---
04-38 P.114	程式運行模式第 4 段速 加減速時間	0.00s	0~600.00s/ 0~6000.0s	---
04-39 P.115	程式運行模式第 5 段速 加減速時間	0.00s	0~600.00s/ 0~6000.0s	---
04-40 P.116	程式運行模式第 6 段速 加減速時間	0.00s	0~600.00s/ 0~6000.0s	---
04-41 P.117	程式運行模式第 7 段速 加減速時間	0.00s	0~600.00s/ 0~6000.0s	---
04-42 P.118	程式運行模式第 8 段速 加減速時間	0.00s	0~600.00s/ 0~6000.0s	---

設定 程式運行模式

◆ 程式運行模式

1. 每段速的運行時間和加減速時間計算方式如下圖所示：

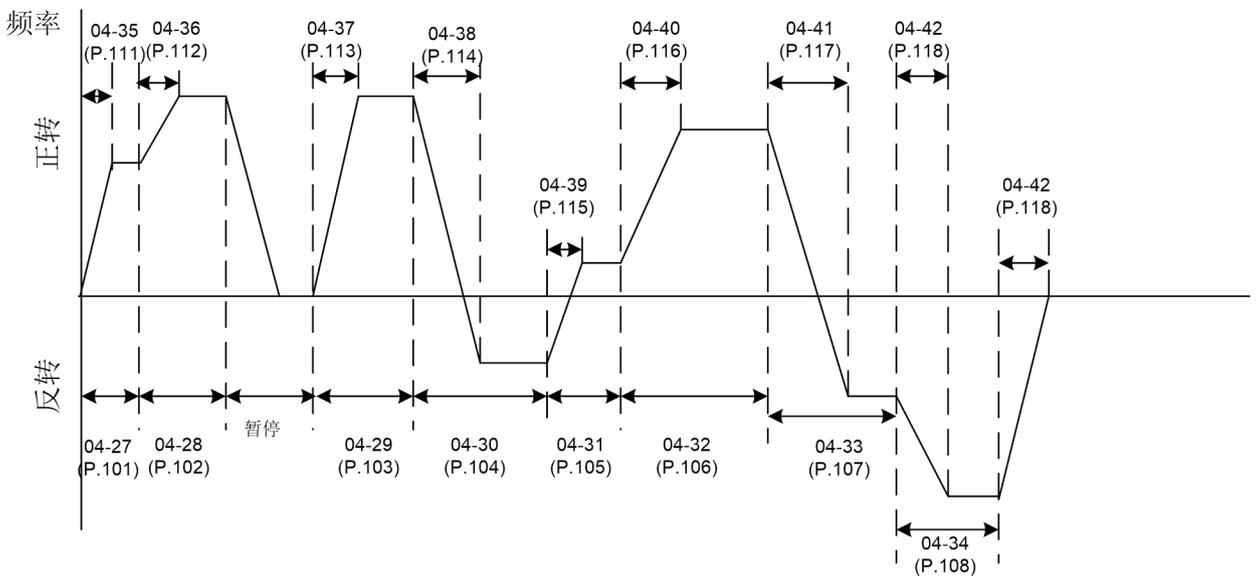

2. 運行方向的設定是以二進位 8bit 的方式設定再轉化為十進位的形式輸入參數 04-16(P.121)中，1 表示正轉，0 表示反轉，最高位為第八段速方向，最低位為第一段速方向。

例：第一段速為正轉，第二段速為反轉，第三段速為反轉，第四段速為正轉，第五段速為反轉，第六段速為正轉，第七段速為正轉，第八段速為反轉，則為 01101001。

$$04-16(P.121)=0 \times 2^7 + 1 \times 2^6 + 1 \times 2^5 + 0 \times 2^4 + 1 \times 2^3 + 0 \times 2^2 + 0 \times 2^1 + 1 \times 2^0 = 105$$


3. 當 04-16(P.121)=0 時，不迴圈運轉。

4. 當 04-17(P.122)=1~8 時，是指開始迴圈時的初始段速。

例：04-17(P.122)=3 時，當一至八段速運行完後從第三段速開始迴圈運行。


5. 當 04-18(P.123)=0 時，加速時間由 01-06(P.7)的設定值決定，減速時間由 01-07(P.8)的設定值決定。
6. 當 04-18(P.123)=1 時，加速時間與減速時間均由 04-35(P.111)~04-42(P.118)決定，如果 04-35(P.111)~04-42(P.118)中有值設定為 0，則加速時間以 01-06(P.7)，01-07(P.8)的設定值為準。

◆ 手動迴圈模式

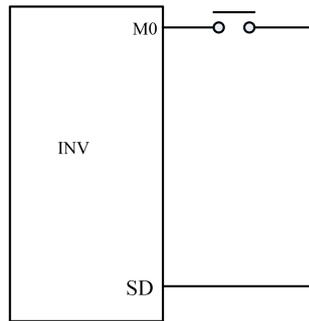

手動迴圈設定接線示意圖

1. 在 M0 和 SD 之間，接一脈衝式開關。
2. 變頻器上電後，按照接線端子，設定對應參數 03-03(P.80)為 35。此時變頻器處於停機待命狀態。
3. 運行方式如下圖：

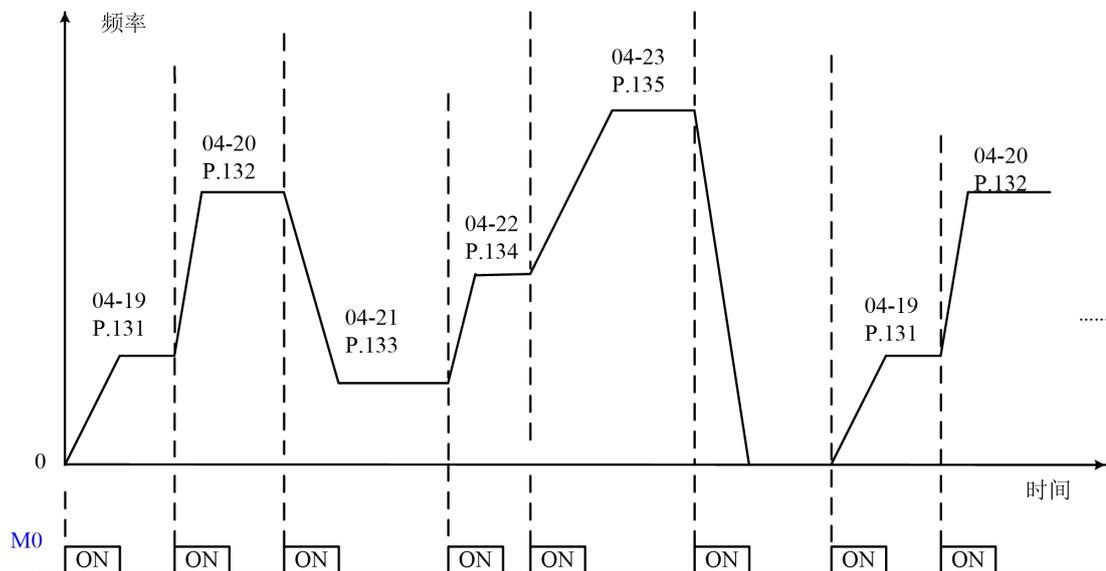

- 注：1. 程式中最多可運行 8 段速度，由 04-19(P.131)~04-26(P.138)來設定。
2. 對於參數 04-15(P.100)~04-18(P.123)、04-27(P.101)~04-42(P.118)的設定，只對程式運行模式有效，和手動迴圈模式無關；手動迴圈模式的加減速時間可以參考 01-06(P.7)、01-07(P.8)和 01-22(P.44)、01-23(P.45)的用法。
3. 如果在設定過程中，任何一段為零，則變頻器運行到此段時將恢復到停機待命狀態，即選擇此模式，04-19(P.131)不能為 0。如上圖，04-24(P.136)為 0，不管 04-25(P.137)、04-26(P.138)為何值，在第六次按下開關時，變頻器停止運行。
4. 手動迴圈功能的轉向為單一方向，和程式運行模式中的每段速的運轉方向參數 04-16(P.121)無關，與 STF 和 STR 信號也無關。
5. 04-35(P.111)~04-42(P.118)的設定，請參考參數 01-08(P.21)加減速時間單位的用法。

5.6 電機參數組 05

參數組	參數編號	參數名稱	設定範圍	出廠值	參照頁碼
05-00	P.301	電機參數自動量測	0: 無電機參數自動量測功能	0	154
			1: 感應電機參數動態自動量測方式 1		
			2: 感應電機參數靜態自動量測方式 1		
			3: 感應電機線上自動量測功能		
			5: 感應電機參數靜態自動量測方式 2		
			8: 同步電機參數自動量測		
			101: 感應電機參數動態自動量測方式 2		
05-01	P.302	電機額定功率	0~650.00kW	0.00kW	156
05-02	P.303	電機極數	0~256	4	156
05-03	P.304	電機額定電壓	440 電壓別: 0~510V	440V	156
05-04	P.305	電機額定頻率	50Hz 系統設定時: 0~650.00Hz	50.00Hz	156
			60Hz 系統設定時: 0~650.00Hz	60.00Hz	
05-05	P.306	電機額定電流	0~500.00A : G 框架以下機種	按機種	156
			0~5000.0A: G 框架及其以上機種		
05-06	P.307	電機額定轉速	50Hz 系統設定時: 0~65000r/min	1410r/min	156
			60Hz 系統設定時: 0~65000r/min	1710r/min	
05-07	P.308	電機勵磁電流	0~500.00A : G 框架以下機種	按機種	156
			0~5000.0A: G 框架及其以上機種		
05-08	P.309	IM 電機定子電阻	0~65000mΩ: 55K/45KG 及其以下機種	按機種	156
			0~650.00mΩ: 75K/55KG 及其以上機種		
05-09	P.310	IM 電機轉子電阻	0~65000mΩ: 55K/45KG 及其以下機種	按機種	156
			0~650.00mΩ: 75K/55KG 及其以上機種		
05-10	P.311	IM 電機漏感抗	0~6500.0mH: 55K/45KG/及其以下機種	按機種	156
			0~650.00mH: 75K/55KG 及其以上機種		
05-11	P.312	IM 電機互感抗	0~6500.0mH: 55K/45KG 及其以下機種	按機種	156
			0~650.00mH: 75K/55KG 及其以上機種		
05-12	P.313	PM 電機定子電阻	0~65000mΩ: 55K/45KG/及其以下機種	按機種	156
			0~650.00mΩ: 75K/55KG/及其以上機種		
05-13	P.314	PM 電機 d 軸電感	0~650.00mH	按機種	156
05-14	P.315	PM 電機 q 軸電感	0~650.00mH	按機種	156
05-15	P.316	PM 電機反電勢係數	0~6500.0V/krpm	按機種	156
05-17	P.318	轉動慣量	0~6.5000kg.m ² : 7.5K/5.5KG 及其以下機種	按機種	156
			0~65.000kg.m ² : 11K/7.5KG~110K/ 90KG 機種		
			0~650.00kg.m ² : 132K/110KG 及其以上機種		
05-18	P.319	負載慣量比	0~600.0	1.0	156
05-22	P.332	第二電機額定功率	0~650.00kW	99999	158
			99999		
05-23	P.333	第二電機極數	0~256	99999	158
			99999		

參數組	參數編號	參數名稱	設定範圍	出廠值	參照頁碼
05-24	P.334	第二電機額定電壓	440 電壓別: 0~510V	99999	158
			99999		
05-25	P.335	第二電機額定頻率	0~650.00Hz	99999	158
			99999		
05-26	P.336	第二電機額定電流	0~500.00A: G 框架以下機種	99999	158
			0~5000.0A: G 框架及其以上機種		
			99999		
05-27	P.337	第二電機額定轉速	0~65000r/min	99999	158
			99999		
05-28	P.338	第二電機勵磁電流	0~500.00A : G 框架以下機種	99999	158
			0~5000.0A: G 框架及其以上機種		
			99999		
05-29	P.339	第二電機(IM)定子電阻	0~65000mΩ: 55K/45KG 及其以下機種	99999	158
			0~650.00mΩ: 75K/55KG 及其以上機種		
			99999		
05-30	P.340	第二電機(IM)轉子電阻	0~65000mΩ: 55K/45KG 及其以下機種	99999	158
			0~650.00mΩ: 75K/55KG 及其以上機種		
			99999		
05-31	P.341	第二電機(IM)漏感抗	0~6500.0mH: 55K/45KG 及其以下機種	99999	158
			0~650.00mH: 75K/55KG 及其以上機種		
			99999		
05-32	P.342	第二電機(IM)互感抗	0~6500.0mH: 55K/45KG 及其以下機種	99999	158
			0~650.00mH: 75K/55KG 及其以上機種		
			99999		
05-33	P.343	第二電機(PM)定子電阻	0~65000mΩ: 55K/45KG 及其以下機種	99999	158
			0~650.00mΩ: 75K/55KG 及其以上機種		
			99999		
05-34	P.344	第二電機(PM)d 軸電感	0~650.00mH	99999	158
			99999		
05-35	P.345	第二電機(PM)q 軸電感	0~650.00mH	99999	158
			99999		
05-36	P.346	第二電機(PM)反電勢係數	0~6500.0V/krpm	99999	158
			99999		
05-38	P.394	第二電機慣量	0~6.5000kg.m ² : 7.5K/5.5KG 及其以下機種	99999	158
			0~65.000kg.m ² : 11K/7.5KG~110K/ 90KG 機種		
			0~650.00kg.m ² : 132K/110KG 及其以上機種		
			99999		
05-39	P.395	第二電機負載慣量比	0~600.0	99999	158
			99999		


5.6.1 電機參數自動量測

➤ 通過精準的電機參數自動量測功能，可實現電機高性能向量控制


參數	名稱	出廠值	設定範圍	內容
05-00 P.301	電機參數自動量測	0	0	無電機參數自動量測功能
			1	感應電機參數動態自動量測方式 1
			2	感應電機參數靜態自動量測方式 1
			3	感應電機線上自動量測功能
			5	感應電機參數靜態自動量測方式 2
			8	同步電機參數自動量測
			101	感應電機參數動態自動量測方式 2

設定 電機參數自動量測

- ◆ 00-21(P.300)=0 時，不需作電機參數自動量測的功能，即可正常依 V/F 曲線運作。
- ◆ 作 IM 電機泛用磁通向量控制時，請將 00-21(P.300)設定為 2，此時電壓提升，補償電機負載加大時的頻率變化。
- ◆ 如要執行 IM 電機參數自動量測功能，須設定 05-00(P.301)為 1 或 2 或 5，按下正轉鍵或反轉鍵即可。量測過程中，操作器面板會閃爍顯示“TUN”；如果量測失敗，操作器面板會閃爍“FAL”三秒後恢復正常顯示。
- ◆ 設定 05-00(P.301)=1 或 101 執行感應電機 Auto-tuning 時，量測中電機運轉，請確保電機空載；設定 05-00(P.301)=2 或 5 執行感應電機 Auto-tuning 時，量測中電機不運轉；
- ◆ IM 電機電機參數自動量測步驟如下：

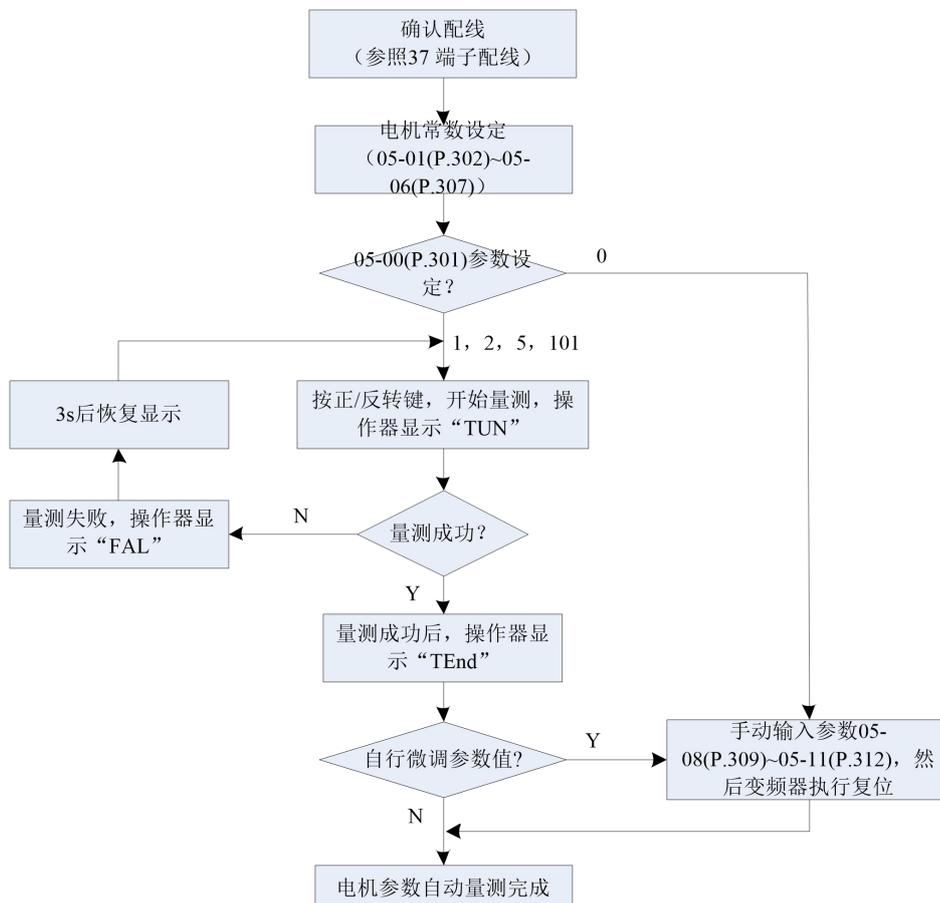

- ◆ 設定 00-21(P.300)= 6 時，請務必先正確設定 PM 電機參數，並執行 PM 電機參數自動量測功能，以保證控制的穩定性及動態回應性。
- ◆ PM 電機參數自動量測步驟如下：

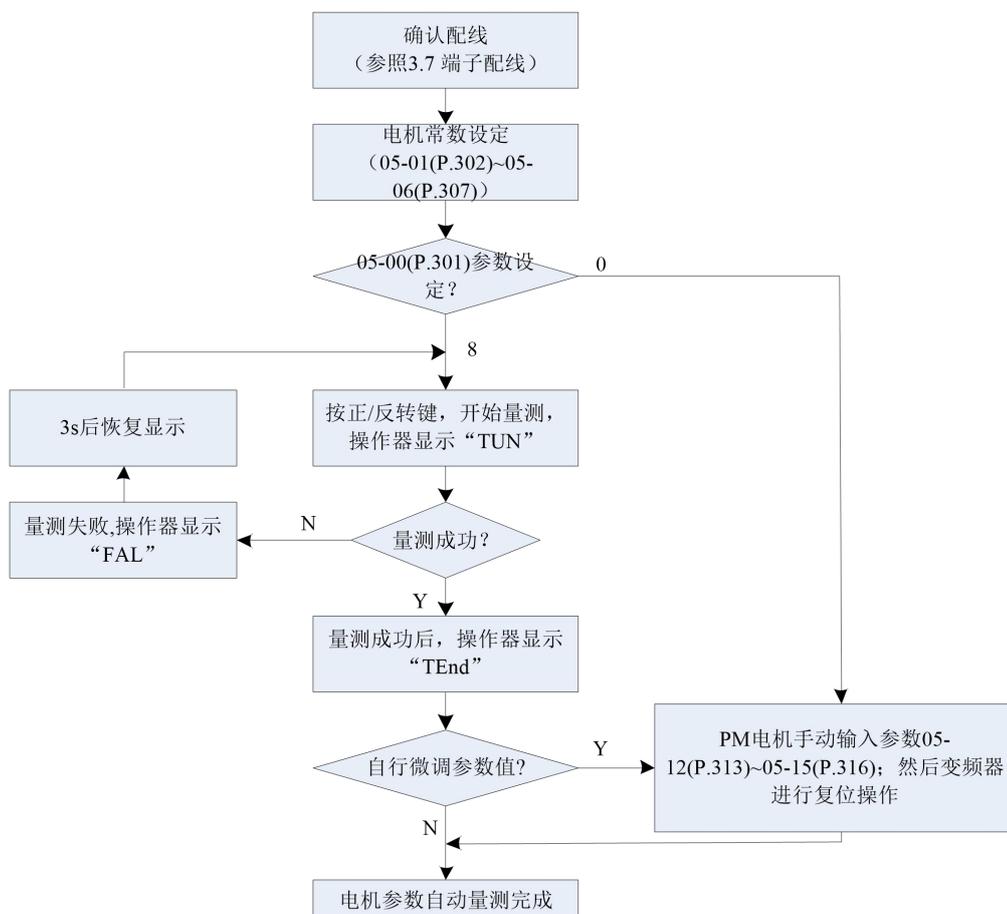

- ◆ IM 電機需作高精度 Sensorless 控制時，請將 05-00(P.301)設定為 3 無速度感測向量控制

注：1. 電機容量須為變頻器容量同等級或次一級。

2. 做 IM 電機自動量測功能時，如允許電機轉動，請設定 05-00(P.301)=1 或 101 (動態量測)，此時必須使負載和電機完全脫離。如負載環境不允許 Auto-tuning 自動量測時有電機轉動的情況下，請設定 05-00(P.301)=2 或 5 (靜態量測)。

3. IM 電機無速度感測向量控制：可藉由自動量測 (Auto-tuning) 的功能來增強控制性能。設定 05-00(P.301)=3 前，請先設定電機參數，再做自動量測功能，以便增加控制的精準度。

5.6.2 電機參數

➤ 變頻器已經內置適配電機標準參數，根據實際情況有必要進行電機參數辨識或修改缺省值以儘量符合實際值。

參數	名稱	出廠值	設定範圍	內容
05-01 P.302	電機額定功率	0.00kW	0~650.00kW	---
05-02 P.303	電機極數	4	0~256	---
05-03 P.304	電機額定電壓	440V	0~510V	440V 電壓別
05-04 P.305	電機額定頻率	50.00Hz	0~650.00Hz	50Hz 系統設定時（當 00-24(P.189)=1 時）
		60.00Hz		60Hz 系統設定時（當 00-24(P.189)=0 時）
05-05 P.306	電機額定電流	由機種決定	0~500.00A	G 框架以下機種
			0~5000.0A	G 框架及其以上機種
05-06 P.307	電機額定轉速	由機種決定	0~65000r/min	50Hz 系統設定時（當 00-24(P.189)=1 時）
				1710r/min
05-07 P.308	電機勵磁電流	由機種決定	0~500.00A	G 框架以下機種
			0~5000.0A	G 框架及其以上機種
05-08 P.309	IM 電機定子電阻	由機種決定	0~65000mΩ	55K/45KG 及其以下機種
			0~650.00mΩ	75K/55KG 及其以上機種
05-09 P.310	IM 電機轉子電阻	由機種決定	0~65000mΩ	55K/45KG 及其以下機種
			0~650.00mΩ	75K/55KG 及其以上機種
05-10 P.311	IM 電機漏感抗	由機種決定	0~6500.0mH	55K/45KG 及其以下機種
			0~650.00mH	75K/55KG 及其以上機種
05-11 P.312	IM 電機互感抗	由機種決定	0~6500.0mH	55K/45KG 及其以下機種
			0~650.00mH	75K/55KG 及其以上機種
05-12 P.313	PM 電機定子電阻	由機種決定	0~65000mΩ	55K/45KG 及其以下機種
			0~650.00mΩ	75K/55KG 及其以上機種
05-13 P.314	PM 電機 d 軸電感	由機種決定	0~650.00mH	---
05-14 P.315	PM 電機 q 軸電感	由機種決定	0~650.00mH	---
05-15 P.316	PM 電機反電勢係數	由機種決定	0~6500.0V/krpm	---
05-17 P.318	轉動慣量	由機種決定	0~6.5000kg.m ²	7.5K/5.5KG 及其以下機種
			0~65.000kg.m ²	11K/7.5KG~ 90K/75KG 機種
			0~650.00kg.m ²	132K/110KG 及其以上機種
05-18 P.319	負載慣量比	1.0	0~600.0	0~600.0

設定	電機參數
----	------

- ◆ 如果 IM 電機可以和負載完全脫開，選擇 05-00(P.301)=1 或 101，電機運行中，電機參數自動量測，然後按鍵盤面板上 或 鍵，變頻器會自動算出下列參數：05-07(P.308)~05-11(P.312)。
- ◆ 如果 IM 電機不可以和負載完全脫開，選擇 05-00(P.301)=2 或 5，電機停止中，電機參數自動量測，然後按鍵盤面板上 或 鍵，變頻器會自動算出下列參數：05-07(P.308)~05-11(P.312)。
- ◆ 用戶還可以根據電機銘牌自行計算兩個參數，計算中用到的電機銘牌參數有：額定電壓 U 、額定電流 I 、額定頻率 f 和功率因數 η 。
- ◆ 電機空載勵磁電流的計算方法和電機互感的計算方法如下，其中 L_δ 為電機漏感抗。
- ◆ 空載電流： $I_0 = I \times \sqrt{1 - \eta^2}$ ，互感計算： $L_m = \frac{U}{2\sqrt{3} \cdot \pi \cdot f \cdot I_0} - L_\delta$ ，其中 I_0 為空載電流， L_m 為互感， L_δ 為漏感。
- ◆ 執行 PM 電機參數自動量測功能時，選擇 05-00(P.301)=8，按鍵盤面板上 或 鍵，執行 PM 電機參數自動量測。變頻器會自動算出下列參數：05-12(P.313)~05-15(P.316)。

注：1. 當變頻器搭配不同等級的電機使用時，請務必先確認輸入電機的銘牌參數 05-01(P.302)~05-06(P.307)。向量控制方式對電機參數依賴性很強，要獲得良好的控制性能，必須獲得被控電機的準確參數。

2. 當 05-01(P.302)~05-15(P.316)的任一或多個參數值有被手動更改過，對變頻器進行復位，以便重新加載新的參數值。

5.6.3 第二電機參數

➤ 通過設定第二電機參數，配合數字輸入端子，可進行第二電機參數自動量測功能

參數組	參數編號	參數名稱	設定範圍	出廠值
05-22 P.332	第二電機額定功率	99999	0~650.00kW	---
			99999	未選擇
05-23 P.333	第二電機極數	99999	0~256	---
			99999	未選擇
05-24 P.334	第二電機額定電壓	99999	0~510V	440 電壓別
			99999	
05-25 P.335	第二電機額定頻率	99999	0~650.00Hz	---
			99999	未選擇
05-26 P.336	第二電機額定電流	99999	0~500.00A	G 框架以下機種
			0~5000.0A	G 框架及其以上機種
			99999	未選擇
05-27 P.337	第二電機額定轉速	99999	0~6500r/min	---
			99999	未選擇
05-28 P.338	第二電機勵磁電流	99999	0~500.00A	G 框架以下機種
			0~5000.0A	G 框架及其以上機種
			99999	未選擇
05-29 P.339	第二(IM)電機定子電阻	99999	0~65000mΩ	55K/45KG 及其以下機種
			0~650.00mΩ	75K/55KG 及其以上機種
			99999	未選擇
05-30 P.340	第二(IM)電機轉子電阻	99999	0~65000mΩ	55K/45KG 及其以下機種
			0~650.00mΩ	75K/55KG 及其以上機種
			99999	未選擇
05-31 P.341	第二(IM)電機漏感抗	99999	0~6500.0mH	55K/45KG 及其以下機種
			0~650.00mH	75K/55KG 及其以上機種
			99999	未選擇
05-32 P.342	第二(IM)電機互感抗	99999	0~6500.0mH	55K/45KG 及其以下機種
			0~650.00mH	75K/55KG 及其以上機種
			99999	未選擇
05-33 P.343	第二(PM)電機定子電阻	99999	0~65000mΩ	55K/45KG 及其以下機種
			0~650.00mΩ	75K/55KG 及其以上機種
			99999	未選擇
05-34 P.344	第二(PM)電機 d 軸電感	99999	0~650.00mH	由機種決定
			99999	未選擇
05-35 P.345	第二(PM)電機 q 軸電感	99999	0~650.00mH	由機種決定
			99999	未選擇
05-36 P.346	第二(PM)電機反電勢係數	99999	0~6500.0V/krpm	由機種決定
			99999	未選擇
05-38 P.394	第二電機慣量	99999	0~6.5000kg.m2	7.5K/5.5KG 及其以下機種
			0~65.000kg.m2	11K/7.5KG ~ 90K/75KG 機種
			0~650.00kg.m2	132K/110KG 及其以上機種
			99999	未選擇
05-39 P.395	第二電機負載慣量比	99999	0~600.0	---
			99999	未選擇

設定 第二電機參數

- ◆ 00-22(P.370) ≠ 99999、RT 信號為 ON 時，第二電機參數 05-22(P.332)~05-39(P.395)有效，第二機能參數請參照 5.2.10.
- ◆ 第二電機參數的使用，請參照 05-01(P.302)~05-17(P.318)電機參數設定。

5.7 保護參數組 06

參數組	參數編號	參數名稱	設定範圍	出廠值	參照頁碼
06-00	P.9	電子熱動電驛容量	0~500.00A: G 框架以下機種	按機種	162
			0~5000.0A: G 框架及其以上機種		
06-01	P.22	失速防止動作准位	0.0~400.0%	120.0%	162
06-02	P.23	准位降低補正係數	0~150.0%	99999	162
			99999: 失速防止准位為 06-01 (P.22) 的設定值		
06-03	P.66	失速防止遞減頻率	50Hz 系統設定時: 0~650.00Hz	50.00Hz	162
			60Hz 系統設定時: 0~650.00Hz	60.00Hz	
06-04	P.220	電流失速時加減速時間選擇	X0: 依照當前加減速時間	33	162
			X1: 依照第一加減速時間		
			X2: 依照第二加減速時間		
			X3: 自動計算最佳加減速時間		
			0X: 加速/定速/減速電流失速降頻無效		
			1X: 僅定速中電流失速降頻有效		
			2X: 僅加速中電流失速降頻有效		
			3X: 加速/定速中電流失速降頻有效		
			4X: 僅減速中電流失速降頻有效		
			5X: 定速/減速中電流失速降頻有效		
6X: 加速/減速中電流失速降頻有效					
7X: 加速/定速/減速中電流失速降頻有效					
06-05	P.30	回生制動功能選擇	0: 回生制動使用率固定為 3%, 參數 06-06 (P.70) 失效	0	164
			1: 回生制動使用率為 06-06 (P.70) 的設定值		
			2: 外控制動單元保護功能 (D 框架及以上機種)		
06-06	P.70	特殊回生制動率	0~100.0%	0.0%	164
06-07	P.263	降載波保護設定	0: 定載波頻率, 並依照設定載波限制負載電流	0	164
			1: 定額定電流, 並依照負載電流及溫度限制載波		
06-08	P.155	過轉矩檢出准位	0~200.0%	0.0%	166
06-09	P.156	過轉矩檢出時間	0.1~60.0s	1.0s	166
06-10	P.260	過轉矩檢出動作選擇	0: 過轉矩檢出後不報 OL2 異警, 繼續運行	1	166
			1: 過轉矩檢出後報 OL2 異警, 並停止運轉		
06-11	P.160	再啟動時失速准位	0~150.0%	100.0%	166
06-12	P.245	冷卻風扇工作方式	0: 運轉時風扇 ON, 停車 30S 後風扇 OFF	0	167
			1: 上電後, 風扇一直 ON, 斷電風扇 OFF		
			2: 運轉時, 散熱片溫度大於 60°C 時, 風扇 ON; 小於 40°C 時, 風扇 OFF; 停車時, 風扇 OFF		
			3: 散熱片溫度值大於 60°C 時, 風扇 ON; 小於 40°C 時, 風扇 OFF		
06-13	P.281	輸入缺相保護選擇	0: 無輸入欠相保護功能	0	167
			1: 當輸入缺相, 操作器面板顯示 "IPF" 異警, 變頻器停止輸出		

參數組	參數編號	參數名稱	設定範圍	出廠值	參照頁碼
06-14	P.287	SCP 短路保護功能	0: 無輸出側短路保護功能	1	167
			1: 當輸出側短路, 操作器面板顯示“SCP”異警, 變頻器停止輸出		
06-15	P.533	PTC 異警處理方式	0: 警告並繼續運行	0	168
			1: 異警且減速停車		
			2: 異警且自由停車		
			3: 無警告		
06-16	P.534	PTC 准位百分比	0~100.0%	0.0%	168
06-17	P.261	維護提醒功能	0: 無維護提醒功能	0	169
			1~9998day: 用來設定維護提醒警報輸出信號的時間		
06-19	P.282	運行中 GF 檢測准位	315K/280KG 及其以下機種: 0~100.0%	50.0%	169
			355K/315KG 機種: 0~100.0%	70.0%	
06-20	P.262	輸出缺相保護選擇	0: 無輸出缺相保護功能	0	169
			1: 當輸出缺相, 操作器面板顯示“LF”異警, 變頻器停止輸出		
06-21	P.705	低電壓准位	310~440V: 440V 機種	310V	170
06-22	P.706	回生制動動作准位	410~800V: 440V 機種	720V	170
06-23	P.707	電壓失速准位	410~800V: 440V 機種	760V	170
06-24	P.708	電容壽命檢測	0~1	0	171
06-25	P.709	電解電容壽命檢測准位	0~100.0%	100.0%	171
06-26	P.710	電解電容壽命檢測結果	0: 無異常	只讀	171
			1: 電解電容異常		
06-27	P.292	變頻器運行時間 (分鐘)	0~1439min	0min	172
06-28	P.293	變頻器運行時間 (天)	0~9999day	0day	172
06-29	P.296	變頻器上電時間 (分鐘)	0~1439min	0min	172
06-30	P.297	變頻器上電時間 (天)	0~9999day	0day	172
06-31	P.298	輸出電力(低 16 位)	只讀	只讀	172
06-32	P.299	輸出電力(高 16 位)	只讀	只讀	172
06-40	P.288	異警代碼查詢	0~12	1	173
06-41	P.289	異警代碼顯示	只讀	只讀	173
06-42	P.290	異警資訊查詢	0~10	0	173
06-43	P.291	異警資訊顯示	只讀	只讀	173
06-44	P.740	E1	只讀	只讀	174
06-45	P.741	E2	只讀	只讀	174
06-46	P.742	E3	只讀	只讀	174
06-47	P.743	E4	只讀	只讀	174
06-48	P.744	E5	只讀	只讀	174
06-49	P.745	E6	只讀	只讀	174
06-50	P.746	E7	只讀	只讀	174
06-51	P.747	E8	只讀	只讀	174
06-52	P.748	E9	只讀	只讀	174
06-53	P.749	E10	只讀	只讀	174

參數組	參數編號	參數名稱	設定範圍	出廠值	參照頁碼
06-54	P.750	E11	只讀	只讀	174
06-55	P.751	E12	只讀	只讀	174
06-56	P.752	E1 異警時的輸出頻率	只讀	只讀	175
06-57	P.753	E1 異警時的輸出電流	只讀	只讀	175
06-58	P.754	E1 異警時的輸出電壓	只讀	只讀	175
06-59	P.755	E1 異警時的溫升累計率	只讀	只讀	175
06-60	P.756	E1 異警時的 PN 電壓	只讀	只讀	175
06-61	P.757	E1 異警時變頻器的已運轉時間	只讀	只讀	175
06-62	P.758	E1 異警時變頻器的運行狀態字	只讀	只讀	175
06-63	P.759	E1 異警時的年月	只讀	只讀	175
06-64	P.760	E1 異警時的日時	只讀	只讀	175
06-65	P.761	E1 異警時的分秒	只讀	只讀	175
06-70	P.766	E2 異警時的輸出頻率	只讀	只讀	176
06-71	P.767	E2 異警時的輸出電流	只讀	只讀	176
06-72	P.768	E2 異警時的輸出電壓	只讀	只讀	176
06-73	P.769	E2 異警時的溫升累計率	只讀	只讀	176
06-74	P.770	E2 異警時的 PN 電壓	只讀	只讀	176
06-75	P.771	E2 異警時變頻器的已運轉時間	只讀	只讀	176
06-76	P.772	E2 異警時變頻器的運行狀態字	只讀	只讀	176
06-77	P.773	E2 異警時的年月	只讀	只讀	176
06-78	P.774	E2 異警時的日時	只讀	只讀	176
06-79	P.775	E2 異警時的分秒	只讀	只讀	176
06-84	P.1040	火災模式	XXX0:無效(火災模式被禁用(一般模式))	0	177
			XXX1:正向運轉(火災模式下變頻器正向運轉)		
			XXX2:反向運轉(火災模式下變頻器反向運轉)		
			XX0X:關閉旁路(關閉旁路功能)		
			XX1X:啟動旁路(使能旁路功能)		
			X0XX:開環控制(變頻器將加速運轉至火災設定頻率 06-85 (P.1041))		
			X1XX:閉環控制(變頻器運行 PID, PID 目標為 06-87(P.1043)設定)		
			0XXX:手動退出火災模式(啟動火災模式端子功能 OFF 後, 需手動復位變頻器才能恢復一般模式)		
			1XXX:自動退出火災模式(啟動火災模式端子功能 OFF 後, 變頻器自動恢復一般模式)		
06-85	P.1041	火災模式設定頻率	0~650.00Hz	60.00Hz	177
06-86	P.1042	火災模式旁路延時	0.0~6000.0s	0.0s	177
06-87	P.1043	火災運行 PID 目標	0~08-43 (P.251)	0.0	177
06-88	P.1044	火災模式累計次數	只讀	只讀	177
06-89	P.1045	火災復歸次數	0~200	1	177
			99999:復歸次數不受限制		
06-90	P.1046	火災復歸等待時間	0.0~600.0s	99999	177
			99999:復歸時間由 10-14(P.68)設定		

5.7.1 電子熱動電驛容量

➤ “電子熱動電驛”是利用變頻器的程式,模擬電機的積熱電驛,以避免電機過熱現象發生。

參數	名稱	出廠值	設定範圍	內容
06-00 P.9	電子熱動電驛容量	由機種 決定	0~500.00A	G 框架以下機種
			0~5000.0A	G 框架及其以上機種

設定 電子熱動電驛容量

- ◆ 06-00(P.9)的值請設為電機在額定頻率下的額定電流值；不同國家和地區制的鼠籠式感應電機的額定頻率是不同的，具體請參考電機銘牌。
- ◆ 當 06-00(P.9)=0 時，電子熱動電驛的功能無效。
- ◆ 當電子熱動電驛，計算出電機已經累積太多熱量時，操作器顯示幕會顯示故障 **FHN**，並且輸出停止。

注：1. 變頻器重置（Reset）後，電子熱動電驛的熱累積記錄將會歸零，使用時應注意。
 2. 兩臺或者更多電機被連接到變頻器時，不能使用電子熱動電驛作為電機過熱保護。請在每臺電機上安裝外部式熱繼電器。
 3. 使用特殊電機時，不能使用電子熱動電驛保護。請在電機上安裝外部式熱繼電器。
 4. 熱繼電器的使用及配線方法，請參考 03-00~03-09(P.80~P.84、P.86、P.126~P.128、P.550)


5.7.2 電流失速防止

➤ 為了避免過電流，過電壓等引起變頻器報警停止，對輸出電流進行監視，使輸出頻率自動發生變化。可以實現加減速過程中或電動，再生時的失速防止，並使高回應電流限制有效。

參數	名稱	出廠值	設定範圍	內容
06-01 P.22	失速防止動作准位	120.0%	0.0~400.0%	---
06-02 P.23	准位降低補正係數	99999	0~150.0%	---
			99999	失速防止准位為 06-01（P.22）的設定值
06-03 P.66	失速防止遞減頻率	50.00Hz	0~650.00Hz	50Hz 系統設定時（當 00-24(P.189)=1 時）
		60.00Hz		60Hz 系統設定時（當 00-24(P.189)=0 時）
06-04 P.220	電流失速時加減速時間選擇	33	X0	依照當前加減速時間
			X1	依照第一加減速時間
			X2	依照第二加減速時間
			X3	自動計算最佳加減速時間
			0X	加速/定速/減速電流失速降頻無效
			1X	僅定速中電流失速降頻有效
			2X	僅加速中電流失速降頻有效
			3X	加速/定速中電流失速降頻有效
			4X	僅減速中電流失速降頻有效
			5X	定速/減速中電流失速降頻有效
6X	加速/減速中電流失速降頻有效			
7X	加速/定速/減速中電流失速降頻有效			

設定 電流失速防止

- ◆ 重負載時，電機啟動或目標頻率變更（增加）時，電機的轉速經常無法跟上輸出頻率變化的速度，當電機轉速低於輸出頻率時，輸出電流會增加，以提升輸出轉矩。但是，當變頻器輸出頻率與電機轉速相距太大，反將導致電機轉矩降低，此現象稱為「失速」。

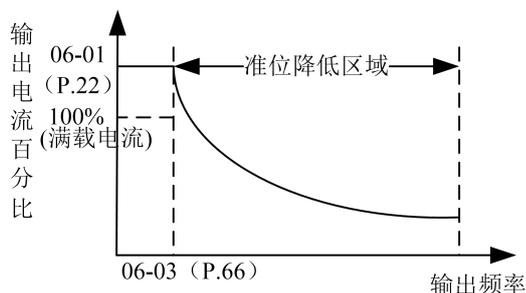


失速防止動作水準的算式：

$$\text{准位百分比} = A + B \times \frac{06-01(P.22) - A}{06-01(P.22) - B} \times \frac{06-02(P.23) - 100}{100}$$

$$A = \frac{(06-23(P.66)) \times (06-01(P.22))}{\text{輸出頻率}} \quad B = \frac{(06-23(P.66)) \times (06-01(P.22))}{400}$$

- ◆ 重負載時，變頻器輸出電流會上升，一旦輸出電流的百分比超過下圖的曲線，變頻器將會按照 06-04(P.220) 選擇的減速時間來降低輸出頻率，等待電機轉速跟進之後（變頻器的輸出電流會跟著降下來），按照 06-04(P.220) 選擇的加速時間做加速恢復到原輸出頻率（失速時的輸出頻率）後，然後繼續調升輸出頻率。

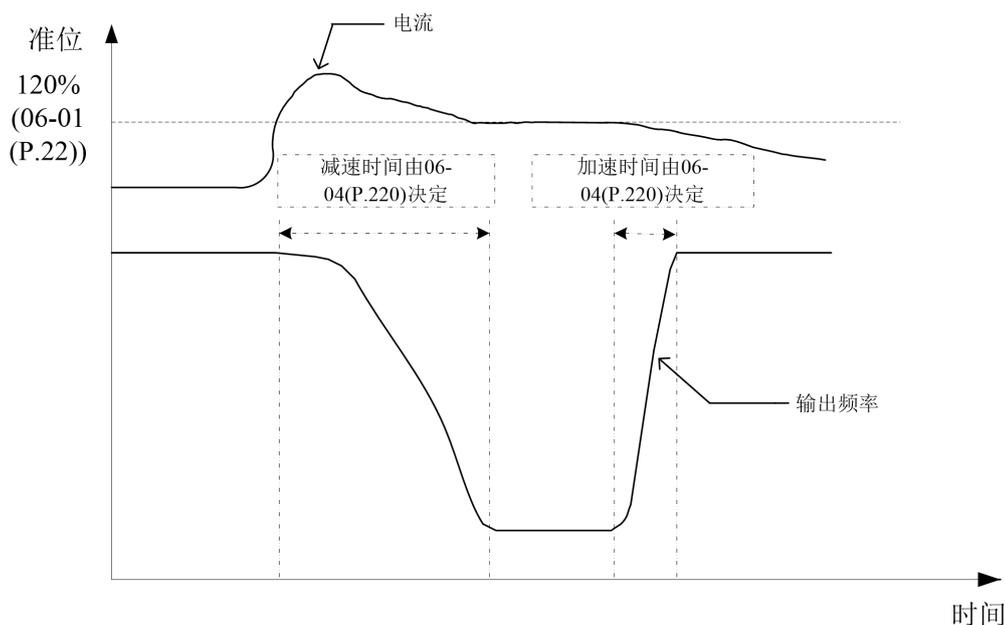

圖中的電流是指電流的幅值。

- 注：1. 在 00-21(P.300) 控制方法選擇中選擇了 00-21(P.300)=3 無速度感測向量控制時，06-01(P.22) 將作為轉矩限制水準動作。
2. 當 06-04(P.220)=X2 時，如果未設定 01-22(P.44)，則加速時間為 01-06(P.7)；如果未設定 01-23(P.45)，則減速時間為 01-07(P.8)。

5.7.3 回生制動

➤ 進行頻繁的啟動、停止運行時，使用制動電阻器和制動單元可以增大再生制動使用率。

參數	名稱	出廠值	設定範圍	內容
06-05 P.30	回生制動功能選擇	0 (D 框架以下機種)	0	回生制動使用率固定為 3%，參數 06-06 (P.70) 失效
			1	回生制動使用率為 06-06 (P.70) 的設定值
		2 (D 框架及其以上機種)	2	外接制動單元保護
06-06 P.70	特殊回生制動率	0.0%	0~100.0%	---

設定 回生制動

- ◆ 當變頻器的輸出頻率由高頻變換至低頻期間，因為負載的慣性的緣故，瞬間內，電機轉速高於變頻器的輸出頻率，形成發電機作用，造成主回路端子(+P)-(-N)之間的電壓回生，回生的電壓可能造成變頻器的損毀。因此主回路端子+P 與 PR 間，加裝適當大小的回生制動電阻，用以消耗回饋的能量。
- ◆ 變頻器內部有一只電晶體。電晶體導通的時間比例，稱為「回生制動率」，回生制動率之值越大，回生制動電阻消耗能量越多，制動能力越強。

注：1. 當變頻器使用在高頻度啟動/停止的場合時，需要使用大功率的回生制動電阻。
2. 回生制動電阻的選購，請參考 3.6.3 節。

5.7.4 降載波保護


➤ 通過設定參數來選擇降載波/降額定電流保護

參數	名稱	出廠值	設定範圍	內容
06-07 P.263	降載波保護設定	0	0	定載波頻率，並依照設定載波限制負載電流
			1	定額定電流，並依照負載電流及溫度限制載波

設定 降載波保護

- ◆ 06-07(P.263)=0，固定載波頻率，但會根據設定載波頻率按照相應曲線降低變頻器額定電流，避免變頻器 IGBT 模組過熱。降低額定電流曲線如下圖所示：


440V 机种轻载额定(ND)

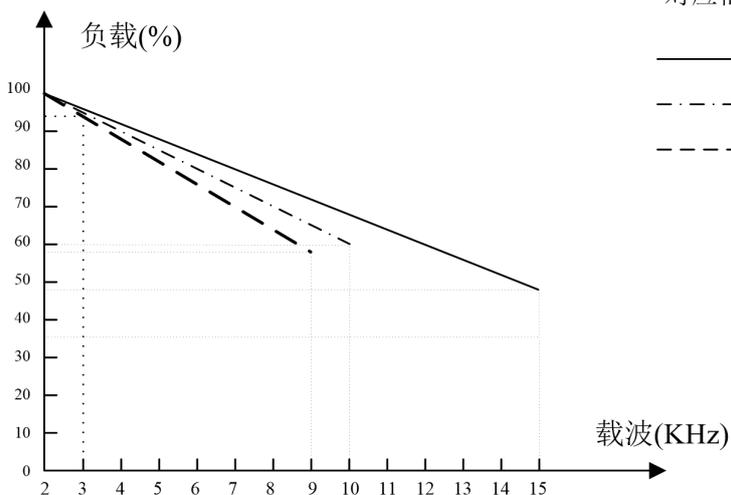

对应框架机种如下:

- : 5.5K/3.7KG ~ 18.5K/15KG
- · - · - : 22K/18.5KG ~ 90K/75KG
- - - - : 110K/90KG ~ 355K/315KG

440V 机种重载额定(HD)

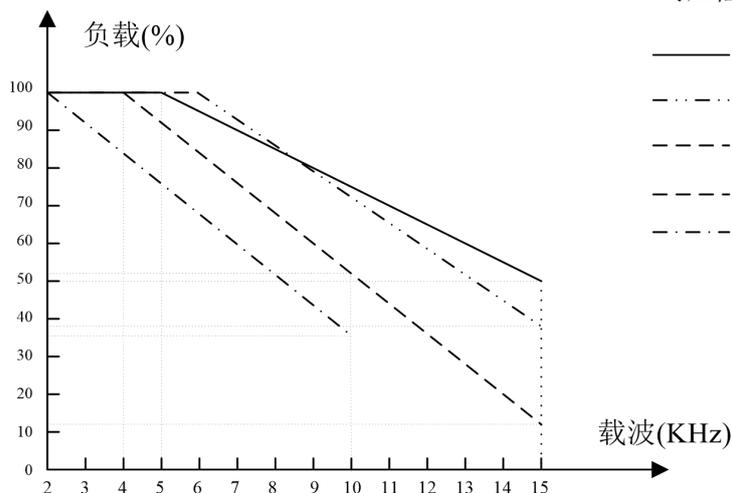

对应框架机种如下:

- : 5.5K/3.7KG ~ 18.5K/15KG
- · - · - : 22K/18.5KG ~ 45K/37KG
- - - - : 55K/45KG ~ 90K/75KG(1~15K)
- - - - : 110K/90KG ~ 185K/160KG(1~10K)
- - - - : 220K/185KG ~ 355K/315KG

◆ 06-07(P.263)=1, 固定額定電流, 會根據 IGBT 模組溫度來自動降低運轉載波頻率, 避免 IGBT 模組溫度過熱。規律如下:

機種	升高到溫度 (° C)	降低到溫度 (° C)
043-5.5K/3.7KG~043-18.5K/15KG	105	94
043-22K/18.5KG	92	83
043-30K/22KG	97	88
043-37K/30KG~043-45K/37KG	105	94
043-55K/45KG~043-132K/110KG	79	71
043-160K/132KG~043-185K/160KG	105	94
043-220K/185KG~043-355K/315KG	92	83


5.7.5 過轉矩檢出

➤ 輸出電流檢測功能能夠用於過轉矩檢測。

參數	名稱	出廠值	設定範圍	內容
06-08 P.155	過轉矩檢出准位	0.0%	0	過轉矩不檢測
			0.1~200%	過轉矩偵測
06-09 P.156	過轉矩檢出時間	1.0s	0.1~60.0s	---
06-10 P.260	過轉矩檢出動作選擇	1	0	過轉矩檢出後不報 OL2 異警，繼續運行
			1	過轉矩檢出後報 OL2 異警，並停止運轉

設定 過轉矩檢出

- ◆ 當 06-08(P.155)設定值非零時，選擇過轉矩檢出功能。
- ◆ 當輸出電流超過過轉矩檢出准位（06-08(P.155)），且超過過轉矩檢出時間（06-09(P.156)），則變頻器報 OL2 異警，並停止運轉。若多功能數字輸出端子 SO1-SE（03-10(P.40)）、SO2-SE（03-12(P.129)）、多功能繼電器 A1-B1-C1（03-11(P.85)）、A2-B2-C2（03-13(P.130)）設定為過轉矩警報（設定值為 19），則變頻器會輸出信號；若多功能數字輸出端子 SO1-SE（03-10(P.40)）、SO2-SE（03-12(P.129)）、多功能繼電器 A1-B1-C1（03-11(P.85)）、A2-B2-C2（03-13(P.130)）設定為過負載警報（設定值為 3），並且 06-10(P.260)=1，則變頻器會輸出信號，詳細請參考第 5 章 03-10(P.40)~03-13(P.130)。

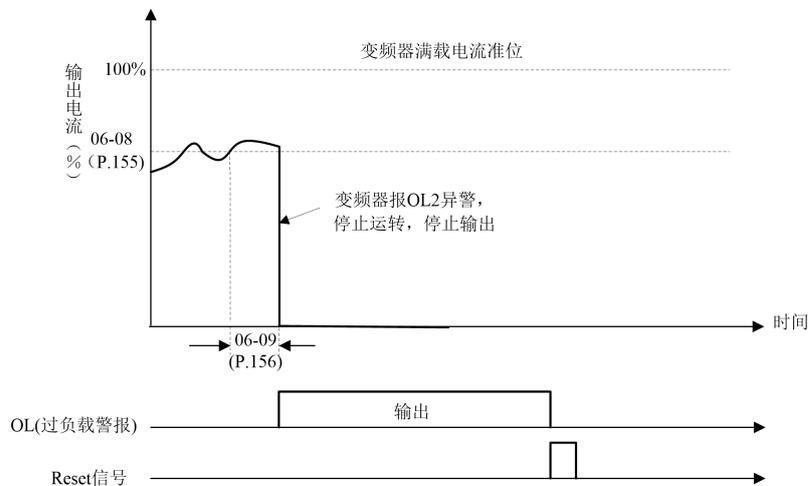

5.7.6 再啟動時失速准位

➤ 能夠通過 06-11(P.160)設定再啟動時的失速防止動作水準

參數	名稱	出廠值	設定範圍	內容
06-11 P.160	再啟動時失速准位	100.0%	0~150.0%	再啟動時，失速防止動作准位

設定 再啟動時失速准位

- ◆ 再啟動過程中，當變頻器輸出電流高於 06-11(P.160)的設定時，變頻器處於電流失速狀態。

5.7.7 冷卻風扇工作方式

➤ 通過參數設定控制風扇的啟停條件及警報輸出方式。

參數	名稱	出廠值	設定範圍	內容
06-12 P.245	冷卻風扇工作方式	0	0	運轉時風扇 ON，停車 30S 後風扇 OFF
			1	上電後，風扇一直 ON，斷電風扇 OFF
			2	運轉時，散熱片溫度大於 60℃時，風扇 ON；小於 40℃時，風扇 OFF；停車時，風扇 OFF
			3	散熱片溫度值大於 60℃時，風扇 ON；小於 40℃時，風扇 OFF

設定 冷卻風扇工作方式

◆ 06-12(P.245)的各位用於指定啟停條件。

例：若希望“變頻器上電後，風扇一直 ON，斷電風扇 OFF”，則，應設置 06-12(P.245)=1。

注：根據變頻器安裝環境條件，若能合理設置讓風扇運轉時間儘量少，則可延長風扇壽命。

5.7.8 輸入缺相保護選擇

➤ 設定輸入缺相保護有效/無效

參數	名稱	出廠值	設定範圍	內容
06-13 P.281	輸入缺相保護選擇	0	0	無輸入欠相保護功能
			1	當輸入缺相，操作器面板顯示“IPF”異警，變頻器停止輸出

設定 輸入缺相保護選擇

◆ 06-13(P.281)=1 設定輸入缺相保護有效，當輸入電源缺相或三相失衡時輸出“IPF”異警。

5.7.9 輸出短路保護選擇

➤ 設定輸出短路保護有效/無效

參數	名稱	出廠值	設定範圍	內容
06-14 P.287	輸出短路保護選擇	1	0	無輸出側短路保護功能
			1	當輸出側短路，操作器面板顯示“SCP”異警，變頻器停止輸出

設定 輸出短路保護選擇

◆ 06-14(P.287)設為 0 時，取消輸出側短路保護功能。

◆ 06-14(P.287)=1 設定輸出短路保護有效，當檢測到輸出側短路時輸出“SCP”異警。


5.7.10 PTC 保護選擇

➤ PTC 動作後，驅動器運轉模式。

參數	名稱	出廠值	設定範圍	內容
06-15 P.533	PTC 保護處理方式	0	0	警告並繼續運行
			1	異警且減速停車
			2	異警且自由停車
			3	無警告
06-16 P.534	PTC 准位百分比	0.0%	0	無 PTC 異警
			0.1%~100.0%	PTC 功能之動作准位，100%對應到模擬輸入最大值

設定 PTC 准位

◆ 需選擇 2-5/4-5/3-5 模擬輸入功能 02-00(P.500)~02-02(P.504) 為 11(正溫度係數熱敏電阻(PTC)輸入值)，此參數定義為 PTC 功能之動作准位，100%對應到模擬輸入最大值。

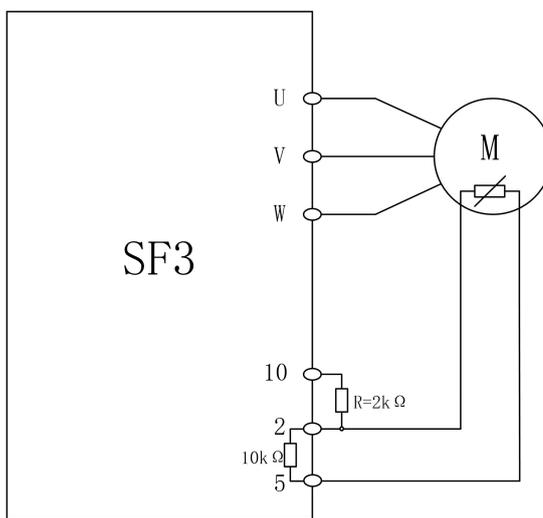

PTC电阻输入接线图

5.7.11 維護提醒功能

➤ 變頻器的累計運行時間經過參數設定時間後，輸出維護提醒輸出信號。

參數	名稱	出廠值	設定範圍	內容
06-17 P.261	維護提醒功能	0	0	無維護提醒功能
			1~9998day	用來設定維護提醒警報輸出信號的時間

設定

維護提醒功能

- ◆ 多功能數字輸出端子功能選擇（03-10(P.40),03-11(P.85),03-12(P.129),03-13(P.130)）等於 18 時，為維護提醒功能檢出。即在變頻器運行天數達到維護提醒報警時間參數 06-17(P.261)的設定值時，變頻器多功能數字輸出端子會輸出信號。

5.7.12 對地漏電流保護

➤ 通過參數來控制是否開啟對地漏電流檢測，並設置檢測准位。

參數	名稱	出廠值	設定範圍	內容
06-19 P.282	運行中對地漏電流檢測准位	50.0%	0~100.0%	315K/280KG 及其以下機種
		70.0%		355K/315KG 機種

設定

對地漏電流保護

- ◆ 上電後對地漏電流檢測由 06-19(P.282)設置。
- ◆ 上電後若檢測到輸出對地短路電流，且短路電流超過額定電流的 50%，變頻器將停止輸出，報 GF 異警。

5.7.13 輸出缺相保護選擇

➤ 通過參數來控制是否開啟輸出缺相保護。

參數	名稱	出廠值	設定範圍	內容
06-20 P.262	輸出缺相保護選擇	0	0	無輸出缺相保護功能
			1	當輸出缺相，操作器面板顯示“LF”異警，變頻器停止輸出

設定

輸出缺相保護選擇

- ◆ 變頻器輸出缺相保護功能，當 06-20(P.262)=“1”，輸出缺相時變頻器會報“LF”異警；當 06-20(P.262)=“0”時，則取消該功能。

5.7.14 低電壓保護

➤ 通過參數來控制低電壓保護准位。

參數	名稱	出廠值	設定範圍	內容
06-21 P.705	低電壓保護准位	310V	310~440V	440V 機種

設定 低電壓保護准位

- ◆ 當變頻器的輸入電壓過低，導致變頻器直流母線電壓低於 06-21(P.705)的設定時，當變頻器進入低電壓保護狀態，會停止輸出且自由停車。

5.7.15 回生制動動作准位

➤ 通過參數設定回生制動（剎車電阻）動作准位

參數	名稱	出廠值	設定範圍	內容
06-22 P.706	回生制動動作准位	720V	410~800V	440V 機種

設定 回生制動動作准位

- ◆ 06-22(P.706)為回生制動（剎車電阻）動作准位，當直流（PN）母線電壓高於 06-22(P.706)設定值時，回生制動（剎車電阻）開始動作。

5.7.16 電壓失速動作准位

➤ 此參數用來設定電壓失速動作判別准位

參數	名稱	出廠值	設定範圍	內容
06-23 P.707	電壓失速動作准位	760V	410~800V	440V 機種

設定 電壓失速動作准位

- ◆ 當變頻器輸出電壓高於 06-23(P.707)的設定時，當變頻器處於電壓失速狀態。

5.7.17 電解電容壽命檢測

➤ 主回路電解電容在使用過程中出現老化，電容容量縮小。此功能為檢測當前主回路電解電容壽命，以此為更換標準。

參數	名稱	出廠值	設定範圍	內容
06-24 P.708	電解電容壽命檢測	0	0~1	0: 無電容壽命檢測功能 設定“1”電源置於 OFF 後，開始測定主電路電解電容的壽命。 再通電後設定值變成“3”就是測定完成
06-25 P.709	電解電容壽命檢測准位	100.0%	0~100.0%	檢測電容值與出廠檢測值的百分比
06-26 P.710	電解電容壽命檢測結果	只讀	0	無異常
			1	電解電容異常（電容值小於出廠值 85%）

設定

 電解電容壽命檢測

◆ 通過監視器診斷主回路電容的老化程度。

06-24(P.708)	內容	備註
0	無電容壽命檢測功能	初始值
1	測定開始	電源置於 OFF 後，開始測定主電路電解電容的壽命
3	電容壽命檢測完成	只能顯示，無法設定
7	控制模式不正確，無法檢測（不是 V/F 模式）	
8	檢測過程強制結束	
9	檢測過程中出現錯誤	

電容壽命檢測百分比 06-25(P.709)為通過理論計算出的結果，檢測結果只能作為參考。

出廠檢測電容值為 100.0%，檢測結果 06-25(P.709)小於 80%時，06-26="1"。可通過數字輸入端子（03-10(P.40)，03-11(P.85)，03-12(P.129)，03-13(P.130)設定為 20）輸出電容壽命異常信號。

◆ 檢測步驟如下：

1. 連接電機
2. 非運轉狀態下設定 06-24(P.708)="1"，斷開電源
3. 電源關斷時，變頻器向電機外加直流電壓，計算電容容量
4. Power 燈熄滅之後，重新接通電源
5. 確認 06-24(P.708)="3"時，讀取 06-25(P.709)，確認主回路電容的老化程度

◆ 在如下情況下，無法正常檢測出電容壽命：

1. P/N 端子連接直流電源
2. 檢測中，變頻器電源置於 ON
3. 電機未連接變頻器
4. 電機旋轉中（自由運轉狀態）
5. 電容檢測時發生異警
6. 通過 MRS 信號，變頻器關閉輸出中
7. 電機小於變頻器容量兩個等級以上
8. 檢測過程中出現運轉指令

注：1. 考慮到電容溫度會對電容容量產生影響，請在變頻器斷開電源 3 個小時以後開始檢測。

2. 電解電容壽命監測只能在 V/F 模式下進行。

5.7.18 時間記錄功能

► 用來記錄變頻器累計的運行時間。

參數	名稱	出廠值	設定範圍	內容
06-27 P.292	變頻器運行時間（分鐘）	0 min	0~1439min	---
06-28 P.293	變頻器運行時間（天）	0 day	0~9999day	---
06-29 P.296	變頻器上電時間（分鐘）	0 min	0~1439min	---
06-30 P.297	變頻器上電時間（天）	0 day	0~9999day	---

設定

 時間記錄功能

- ◆ 06-27(P.292)變頻器累積運行的分鐘數，執行 00-02=3(P.998=1) 或者斷電，更新值都無法改變，06-27(P.292)=0 可以清除累積時間。
- ◆ 06-28(P.293)變頻器累積運行天數，執行 00-02=3(P.998=1) 或者斷電，更新值都無法改變，06-28(P.293)=0 可以清除累積天數。

5.7.19 輸出電力計算

參數	名稱	出廠值	設定範圍	內容
06-31 P.298	輸出電力（低 16 位）	只讀	只讀	有兩位小數，只讀可被寫 0
06-32 P.299	輸出電力（高 16 位）	只讀	只讀	只讀，可被寫 0

輸出電力值=06-32(P.299)*2¹⁶+06-31(P.298),單位為 kWh。

5.7.20 異警查詢功能

➤ 用戶可以通過該組參數獲知最近的 12 次異警詳情。

參數	名稱	出廠值	設定範圍	內容	
06-40 P.288	異警代碼查詢	1	0~12	06-40 (P.288)的值 1~12 對應 06-41(P.289)顯示異警 E1~E12 的異常碼。	
06-41 P.289	異警代碼顯示	只讀	只讀		
06-42 P.290	異警資訊查詢	0	0~10	第 06-40 (P.288)個異警的異警資訊	06-42 (P.290) =1, 06-43 (P.291) 對應顯示第 06-40(P.288)個異警發生時的頻率; 06-42 (P.290) =2, 06-43 (P.291) 對應顯示第 06-40(P.288)個異警發生時的電流; 06-42 (P.290) =3, 06-43 (P.291) 對應顯示第 06-40(P.288)個異警發生時的輸出電壓; 06-42 (P.290) =4, 06-43 (P.291) 對應顯示第 06-40(P.288)個異警發生時的溫升累積率; 06-42 (P.290) =5, 06-43 (P.291) 對應顯示第 06-40(P.288)個異警發生時的(+P)/(-N)電壓; 06-42 (P.290) =6, 06-43 (P.291) 對應顯示第 06-40(P.288)個異警發生時變頻器已運轉的時間;
06-43 P.291	異警資訊顯示	只讀	只讀		
06-43 P.291	異警資訊顯示	只讀	只讀	第 06-40 (P.288)個異警的異警資訊	06-42 (P.290) =7, 06-43 (P.291) 對應顯示第 06-40(P.288)個異警發生時變頻器的運行狀態字。 06-42 (P.290) =8, 06-43 (P.291) 對應顯示第 06-40(P.288)個異警發生時的年月; 06-42 (P.290) =9, 06-43 (P.291) 對應顯示第 06-40(P.288)個異警發生時的日時; 06-42 (P.290) =10, 06-43 (P.291) 對應顯示第 06-40(P.288)個異警發生時的分秒。

設定 異警查詢功能

- ◆ 用戶可以讀此段參數，來知曉前面發生的 12 個異警及其異警發生時對應的頻率、電流、電壓等資訊。如果執行 00-02=1(P.996)操作，此段參數記錄的異常碼和異警發生時的狀態資訊將全部被清除。
- ◆ 如果參數 06-40(P.288)和 06-42(P.290)都為 0，06-41(P.289)和 06-43(P.291)也將顯示為 0。
- ◆ 06-41(P.290)和 06-43(P.291)在設定 06-40 (P.288)的前提下才起作用。例如：06-40(P.288)=3，06-41(P.290)=2，則 06-42(P.289)顯示第三個異警 E3 的異常碼，而 06-43(P.291)顯示第三個異警 E3 發生時的電流值。

異警內容對應的異常碼：

異常碼	異警內容								
00	無異常	32	OV1	49	THN	82	IPF	144	OHT
16	OC1	33	OV2	50	NTC	97	OLS	160	OPT
17	OC2	34	OV3	64	EEP	98	OL2	179	SCP
18	OC3	35	OV0	161	PUE	112	BE	192	CPU
19	OC0	48	THT	66	PID	129	AErr	193	CPR
212	bEb	213	PTC	51	NTC2	52	NTC3	53	NTC4
54	NTC5	55	NTC6	84	LF	85	HDC	86	ADE
128	GF	162	CbE	195	EbE1	212	bEb	213	PTC
113	rAE	65	FAN					219	OS

注：設定 06-42(P.290)=8,9,10 選擇 06-43(P.291)顯示異警發生時的年月，日時，分秒只在發生異警時選配使用 PU301C 時有效，如果選配使用 PU301，這三個選項將無效。

5.7.21 異警代碼查詢

➤ 用來監視最近 12 次發生的異警。

參數	名稱	出廠值	設定範圍	內容
06-44 P.740	第一次(最近一次)異警記錄 E1	只讀	只讀	---
06-45 P.741	第二次異警記錄 E2	只讀	只讀	---
06-46 P.742	第三次異警記錄 E3	只讀	只讀	---
06-47 P.743	第四次異警記錄 E4	只讀	只讀	---
06-48 P.744	第五次異警記錄 E5	只讀	只讀	---
06-49 P.745	第六次異警記錄 E6	只讀	只讀	---
06-50 P.746	第七次異警記錄 E7	只讀	只讀	---
06-51 P.747	第八次異警記錄 E8	只讀	只讀	---
06-52 P.748	第九次異警記錄 E9	只讀	只讀	---
06-53 P.749	第十次異警記錄 E10	只讀	只讀	---
06-54 P.750	第十一次異警記錄 E11	只讀	只讀	---
06-55 P.751	第十二次異警記錄 E12	只讀	只讀	---

設定 異警代碼

◆ 異警內容對應的異警碼，請參考 5.7.20。

5.7.22 最近一次異警(E1)資訊

➤ 可記錄最近一次故障發生的詳細，分析變頻器是否有異常狀況。

參數	名稱	出廠值	設定範圍	內容
06-56 P.752	E1 異警時的輸出頻率	只讀	只讀	---
06-57 P.753	E1 異警時的輸出電流	只讀	只讀	---
06-58 P.754	E1 異警時的輸出電壓	只讀	只讀	---
06-59 P.755	E1 異警時的溫升累計率	只讀	只讀	---
06-60 P.756	E1 異警時的 PN 電壓	只讀	只讀	---
06-61 P.757	E1 異警時變頻器的已運轉時間	只讀	只讀	---
06-62 P.758	E1 異警時變頻器的運行狀態字	只讀	只讀	---
06-63 P.759	E1 異警時的年月	只讀	只讀	---
06-64 P.760	E1 異警時的日時	只讀	只讀	---
06-65 P.761	E1 異警時的分秒	只讀	只讀	---

注：設定 06-63(P.759)~06-65(P.761)顯示異警發生時的年月，日時，分秒只在發生異警時選配使用 PU301C 時有效，如果選配使用 PU301，這三個選項將無效。

5.7.23 第二次異警(E2)資訊

➤ 可記錄第二次故障發生的詳細，分析變頻器是否有異常狀況。

參數	名稱	出廠值	設定範圍	內容
06-70 P.766	E2 異警時的輸出頻率	只讀	只讀	---
06-71 P.767	E2 異警時的輸出電流	只讀	只讀	---
06-72 P.768	E2 異警時的輸出電壓	只讀	只讀	---
06-73 P.769	E2 異警時的溫升累計率	只讀	只讀	---
06-74 P.770	E2 異警時的 PN 電壓	只讀	只讀	---
06-75 P.771	E2 異警時變頻器的已運轉時間	只讀	只讀	---
06-76 P.772	E2 異警時變頻器的運行狀態字	只讀	只讀	---
06-77 P.773	E2 異警時的年月	只讀	只讀	---
06-78 P.774	E2 異警時的日時	只讀	只讀	---
06-79 P.775	E2 異警時的分秒	只讀	只讀	---


注：設定 06-77(P.773)~06-79(P.775)顯示異警發生時的年月，日時，分秒只在發生異警時選配使用 PU301C 時有效，如果選配使用 PU301，這三個選項將無效。

5.7.24 火災模式

參數	名稱	出廠值	設定範圍	內容
06-84 P.1040	火災模式	0	XXX0	無效：火災模式被禁用（一般模式）；
			XXX1	正向運轉：火災模式下變頻器正向運轉；
			XXX2	反向運轉：火災模式下變頻器反向運轉；
			XX0X	關閉旁路：關閉旁路功能；
			XX1X	啟動旁路：使能旁路功能；
			X0XX	開環控制：變頻器將加速運轉至火災設定頻率（P.1041）；
			X1XX	閉環控制：變頻器運行 PID，PID 目標為 P.1043 設定；
			0XXX	手動退出火災模式：啟動火災模式端子功能 OFF 後，需手動復位變頻器才能恢復一般模式；
1XXX	自動退出火災模式：啟動火災模式端子功能 OFF 後，變頻器自動恢復一般模式。			
06-85 P.1041	火災模式設定頻率	60.00Hz	0~650.00Hz	火災模式開環控制目標頻率。
06-86 P.1042	火災模式旁路延時	0.0s	0.0~6000.0s	火災模式旁路開啟延時。
06-87 P.1043	火災運行 PID 目標	0.0	0~08.43（P.251）	火災模式閉環 PID 目標。
06-88 P.1044	火災累計次數	0	只讀	進入火災模式的次數。
06-89 P.1045	火災復歸次數	1	0~200	--
			99999	復歸次數不受限制。
06-90 P.1046	火災復歸等待時間	99999	0.0~600.0s	--
			99999	復歸時間由 10-14(P.68)設定

設定 火災模式

◆ 接線圖

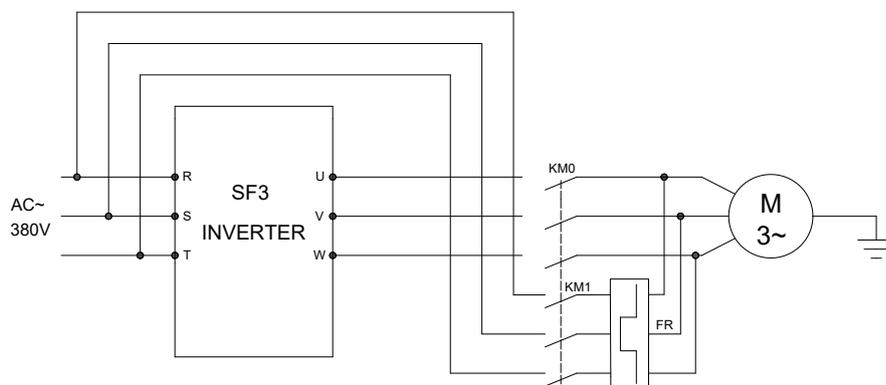

接線示意圖

當火災模式且有旁路指示功能時，設置了旁路指示功能的輸出端子接點為 ON，電機由市電驅動運轉。

◆ 火災模式啟動

參數 06-84（P.1040）= X0XX：06-84（P.1040）=XXX1 或 XXX2 且多功能輸入端子=92 ON 時變頻器進入火災

模式。變頻器將加速至 06-85 (P.1041) 設定頻率，並且面板顯示火災警告，變頻器模式顯示為火災模式，並將進入火災模式的次數累計在 06-88 (P.1044) 中。若多功能輸出端子=42，可輸出火災模式運行指示。若參數 06-84 (P.1040) =XX1X 旁路功能使能且條件成立時，多功能輸出端子=43 火災模式旁路指示動作並將電機切換由市電供電運轉。

參數 06-84 (P.1040) =X1XX，模擬輸入端子=4 時：06-84 (P.1040) =XXX1 或 XXX2 且多功能輸入端子=92 ON 時變頻器進入火災模式，變頻器以 06-87 (P.1043) 為目標值進行 PID 控制，並且面板顯示火災警告，變頻器模式顯示為火災模式，並將進入火災模式的次數累計在 06-88 (P.1044) 中。若多功能輸出端子=42，可輸出火災運行指示。若參數 06-84 (P.1040) =XX1X 旁路功能使能且條件成立時，多功能輸出端子=43 火災模式旁路指示動作並將電機切換由市電供電運轉。

當 PID 回授信號異常時，變頻器將切換為開回路控制，以 06-85 (P.1041) 設定頻率進行運行。

◆ 旁路功能動作

旁路啟動條件有：（須有 06-84 (P.1040) =XX1X）

(1) 火災模式下若沒有開啟異警複歸功能即 06-89 (P.1045) =0 且異警發生持續 06-86 (P.1042) 設置的時間後則啟動旁路功能，多功能輸出端子=43 火災模式旁路指令 ON。

(2) 火災模式下若開啟了異警複歸功能即 06-89 (P.1045) 不為 0，發生異警後在旁路功能啟動前異警複歸成功，旁路延遲時間計數器自動歸零，等待下一次觸發。

異警檢出及啟動旁路情況如下表所示

異警代碼	異警名稱	一般模式	火災模式	啟動旁路功能
0x13	停機時過流 (OC0)	檢出	檢出	可啟動
0x10	加速時過電流 (OC1)	檢出	檢出	可啟動
0x11	定速時過電流 (OC2)	檢出	檢出	可啟動
0x12	減速時過電流 (OC3)	檢出	檢出	可啟動
0x23	停機時過壓 (OV0)	檢出	檢出	可啟動
0x20	加速時過電壓 (OV1)	檢出	檢出	可啟動
0x21	定速時過電壓 (OV2)	檢出	檢出	可啟動
0x22	減速時過電壓 (OV3)	檢出	檢出	可啟動
0x30	IGBT 模組過熱 (THT)	檢出	不檢出	不啟動
0x31	電機過熱 (THN)	檢出	不檢出	不啟動
0x32	模阻過熱 (NTC)	檢出	檢出	可啟動
0x33	模阻 2 過熱 (NTC2)	檢出	檢出	可啟動
0x34	模阻 3 過熱 (NTC3)	檢出	檢出	可啟動
0x35	模阻 4 過熱 (NTC4)	檢出	檢出	可啟動
0x36	模阻 5 過熱 (NTC5)	檢出	檢出	可啟動
0x37	模阻 6 過熱 (NTC6)	檢出	檢出	可啟動
0x40	記憶體異常 (EEP)	檢出	不檢出	不啟動
0x41	冷卻風扇異常 (FAN)	檢出	不檢出	不啟動
異警代碼	異警名稱	一般模式	火災模式	啟動旁路功能
0x42	PID 異常 (PID)	檢出	不檢出	不啟動
0x52	電源輸入異常 (IPF)	檢出	不檢出	不啟動
0x54	輸出缺相 (LF)	檢出	檢出	可啟動

0x55	硬體檢測線路異常 (HDC)	檢出	檢出	不啟動
0x56	三相電流採樣線路異常 (ADE)	檢出	不檢出	不啟動
0x57	主回路驅動電源異常(DPF)	檢出	檢出	不啟動
0x61	失速防止保護(OLS)	檢出	不檢出	不啟動
0x62	過轉矩異常 (OL2)	檢出	不檢出	不啟動
0x70	煞車晶體異常 (BE)	檢出	不檢出	不啟動
0x71	relay 動作異常 (rAE)	檢出	檢出	可啟動
0x80	輸出對地短路 (GF)	檢出	檢出	可啟動
0x81	4-5/3-5 端子異常 (AEr)	檢出	不檢出	不啟動
0x90	外部電機熱繼電器動作 (OHT)	檢出	不檢出	不啟動
0xA0	RS-485 通訊口週邊異常 (OPT)	檢出	不檢出	不啟動
0xA1	PU 通訊口週邊異常 (PUE)	檢出	不檢出	不啟動
0xA2	外擴通訊口週邊異常 (CbE)	檢出	不檢出	不啟動
0xB3	短路過電流 (SCP)	檢出	檢出	可啟動
0xC0	CPU 異常 (CPU)	檢出	檢出	不啟動
0xC1	CPU 異常 (CPr)	檢出	檢出	啟動
0xC3	擴充卡 SLOT 異常 (EbE1)	檢出	不檢出	不啟動
0xD5	電機過熱 (PTC)	檢出	不檢出	不啟動

◆ 火災模式退出

當輸入端子=92/93 端子狀態 ON 再 OFF ,

1.06-84 (P.1040) =0XXX 即選擇手動退出火災模式, 變頻器斷電旁路關閉, 上電解除火災模式。

2.06-84 (P.1040) =1XXX 即選擇自動退出火災模式, 變頻器自動關閉旁路, 恢復為一般模式。

注:

- 1.火災模式下變頻器運轉方向參考 06-84 (P.1040) =XXX1 (正轉) 或 XXX2 (反轉)。其他運轉方向均無效。參數 00-15 (P.78) 正反轉參數失效。
- 2.火災模式下忽略所有操作器命令。(包含運轉命令、停機命令、JOG 命令)
- 3.火災模式下忽略所有 RS485 通訊命令。(包含運轉命令、停機命令、JOG 命令)
- 4.火災模式下, JOG 命令無效。(JOG 命令來源: 操作器、外部端子、通訊), 運轉中的 JOG 自動失效。
- 5.火災模式下, 加減速暫停功能失效。動作中的加減速暫停自動失效。
- 6.火災模式下, 開回路控制, 不執行 PID 功能, 運轉中的 PID 自動失效。
7. 火災模式下不執行睡眠功能。
- 8.火災模式下不執行啟動直流制動。火災模式下執行中的直流制動自動失效。
9. 火災模式下不執行電流失速防止功能。火災模式下執行的電流失速防止功能自動失效。
10. 火災模式下過轉矩功能檢測無效。
11. 火災模式下通訊異常檢測無效。
12. 火災模式下 Lv 不動作, 變頻器持續運轉或直到完全沒電。
- 13.火災旁路端子作動後只有斷電上電以及解除火災模式才會關閉火災旁路端子輸出。
- 14.火災模式下, 輸出禁止功能(MRS,P_MRS,外部強制停車)失效。
15. 火災模式下多泵供水自動停止。
16. 參數 06-85 (P.1041) 火災模式設定頻率不能大於參數 01-00 (P.1)。若大於 01-00 (P.1), 則輸出頻率會自動限制為 01-00 (P.1)。

5.8 通訊參數組 07

參數	參數編號	參數名稱	設定範圍	出廠值	參照頁碼
07-00	P.33	COM1 通訊協議選擇	0: Modbus 協議	1	184
			1: 士林協議		
			2: PLC 協議 (使用士林內置 PLC 時有效)		
			3: BACnet MS/TP 協議		
07-01	P.36	COM1 變頻器通訊站號	0~254	0	184
07-02	P.32	COM1 串行通訊串列傳輸速率	0: 串列傳輸速率為 4800bps	1	184
			1: 串列傳輸速率為 9600bps		
			2: 串列傳輸速率為 19200bps		
			3: 串列傳輸速率為 38400bps		
			4: 串列傳輸速率為 57600bps		
5: 串列傳輸速率為 115200bps					
07-03	P.48	COM1 數據長度	0: 8bit	0	184
			1: 7bit		
07-04	P.49	COM1 停止位長度	0: 1bit	0	184
			1: 2bit		
07-05	P.50	COM1 奇偶檢驗選擇	0: 無奇偶校驗	0	184
			1: 奇校驗		
			2: 偶校驗		
07-06	P.51	COM1 CR/LF 選擇	1: 僅有 CR	1	184
			2: CR,LF 皆有		
07-07	P.154	COM1 Modbus 通訊格式	0: 1、7、N、2 (Modbus, ASCII)	4	184
			1: 1、7、E、1 (Modbus, ASCII)		
			2: 1、7、O、1 (Modbus, ASCII)		
			3: 1、8、N、2 (Modbus, RTU)		
			4: 1、8、E、1 (Modbus, RTU)		
			5: 1、8、O、1 (Modbus, RTU)		
6: 1、8、N、1 (Modbus, RTU)					
07-08	P.52	COM1 通訊異常容許次數	0~1000: 異常容許次數	99999	184
			99999: 不進行通訊異常檢驗		
07-09	P.53	COM1 通訊間隔容許時間	0~999.8s: 以設定值進行通訊超時檢驗	99999	184
			99999: 不進行超時檢驗		
07-10	P.153	COM1 通訊錯誤處理	0: 報警並空轉停車	1	184
			1: 不報警並繼續運行		
07-11	P.34	通訊 EEPROM 寫入選擇	0: 通訊模式寫入參數時, 寫入 RAM 和 EEPROM	0	200
			1: 通訊模式寫入參數時, 只寫入 RAM		
07-15	P.800	CANopen 從站地址	0~127	0	200
07-16	P.801	CANopen 速率	0: 1Mbps	0	200
			1: 500Kbps		
			2: 250K/280KFbps		
			3: 125Kbps		
			4: 100Kbps		
5: 50 Kbps					

參數	參數編號	參數名稱	設定範圍	出廠值	參照頁碼
07-17	P.802	CANopen 通訊狀態	0: 節點復歸狀態	0	200
			1: 通訊復歸狀態		
			2: 復歸完成狀態		
			3: 預操作狀態		
			4: 操作狀態		
			5: 停止狀態		
07-18	P.803	CANopen 控制狀態	0: 開機尚未完成狀態	0	200
			1: 禁止運轉狀態		
			2: 預激磁狀態		
			3: 激磁狀態		
			4: 允許操作狀態		
			7: 快速動作停止狀態		
			13: 觸發錯誤動作狀態		
14: 已錯誤狀態					
07-19	P.804	CANopen 快速停止時間	0~360.00s/0~3600.0s. 當 01-08(P.21)=0 時, 07-19 (P.804) 的單位為 0.01s; 當 01-08(P.21)=1 時, 07-19 (P.804) 的單位為 0.1s	1.00	200
07-21	P.806	EtherCAT 通訊地址	0~65535	0	201
07-22	P.807	EtherCAT 通訊狀態	0:Init	只讀	201
			1:Pre_OP		
			2:Safe_OP		
			3:OP		
			4:CbE 斷線異警		
			5:CbE 斷線警告		
07-25	P.810	PU 通訊協議選擇	0: Modbus 協議	1	184
			1: 士林協議		
			2: PLC 協議 (使用士林內置 PLC 時有效)		
07-26	P.811	PU 變頻器通訊站號	0~254	0	184
07-27	P.812	PU 串行通訊串列傳輸速率	0: 串列傳輸速率為 4800bps	1	184
			1: 串列傳輸速率為 9600bps		
			2: 串列傳輸速率為 19200bps		
			3: 串列傳輸速率為 38400bps		
			4: 串列傳輸速率為 57600bps		
			5: 串列傳輸速率為 115200bps		
07-28	P.813	PU 數據長度	0: 8bit	0	185
			1: 7bit		
07-29	P.814	PU 停止位長度	0: 1bit	0	185
			1: 2bit		
07-30	P.815	PU 奇偶檢驗選擇	0: 無奇偶校驗	0	185
			1: 奇校驗		
			2: 偶校驗		

參數	參數編號	參數名稱	設定範圍	出廠值	參照頁碼
07-31	P.816	PU CR/LF 選擇	1: 僅有 CR	1	185
			2: CR,LF 皆有		
07-32	P.817	PU Modbus 通訊格式	0: 1、7、N、2 (Modbus, ASCII)	4	185
			1: 1、7、E、1 (Modbus, ASCII)		
			2: 1、7、O、1 (Modbus, ASCII)		
			3: 1、8、N、2 (Modbus, RTU)		
			4: 1、8、E、1 (Modbus, RTU)		
			5: 1、8、O、1 (Modbus, RTU)		
07-33	P.818	PU 通訊異常容許次數	0~1000: 異常容許次數	99999	185
			99999: 不進行通訊異常檢驗		
07-34	P.819	PU 通訊間隔容許時間	0~999.8s: 以設定值進行通訊超時檢驗	99999	185
			99999: 不進行超時檢驗		
07-35	P.820	PU 通訊錯誤處理	0: 報警並空轉停車	1	185
			1: 不報警並繼續運行		
07-41	P.826	外擴通訊卡通訊異常容許次數	0~1000: 異常容許次數	99999	185
			99999: 不進行通訊異常檢驗		
07-42	P.827	外擴通訊卡通訊錯誤處理	0: 報警並空轉停車	1	185
			1: 不報警並繼續運行		
07-43	P.828	外擴通訊卡通訊間隔容許時間	0~999.8s: 以設定值進行通訊超時檢驗	99999	185
			99999: 不進行超時檢驗		
07-44	P.829	EP301 通訊擴展卡版本號	只讀	只讀	201
07-45	P.830	IP 配置	0: 靜態 IP	0	201
			1: 動態 IP		
07-46	P.831	IP 地址 1	0~255	192	201
07-47	P.832	IP 地址 2	0~255	168	201
07-48	P.833	IP 地址 3	0~255	2	201
07-49	P.834	IP 地址 4	0~255	102	201
07-50	P.835	子網掩碼 1	0~255	255	201
07-51	P.836	子網掩碼 2	0~255	255	201
07-52	P.837	子網掩碼 3	0~255	255	201
07-53	P.838	子網掩碼 4	0~255	0	201
07-54	P.839	默認網關 1	0~255	192	202
07-55	P.840	默認網關 2	0~255	168	202
07-56	P.841	默認網關 3	0~255	2	202
07-57	P.842	默認網關 4	0~255	100	202
07-60	P.845	BACnet 站號	0~127: BACnet MS/TP 協議下的從站站號設置	9	202
07-61	P.846	BACnet 通訊速度	1~5: BACnet MS/TP 協議下 COM1 通訊串列傳輸速率 (同 07-02)	3	202
07-62	P.847	BACnet 設備 ID-L	0~65535: BACnet 設備識別字的低位	18	202
07-63	P.848	BACnet 設備 ID-H	0~63: BACnet 設備識別字的高位	0	202

參數	參數編號	參數名稱	設定範圍	出廠值	參照頁碼
07-64	P.849	BACnet 主節點最大地址	0~127: BACnet 定義網路中擁有最高地址的主機地址, 減少此值設置可以優化令牌的輪詢	127	202
07-65	P.850	BACnet 密碼	0~65535: BACnet 執行 DM-DCC-B 服務時的鎖碼控制	0	202
07-81	P.881	通訊區塊傳送 1	P參數模式: 0~1299 參數組模式: 00-00~16-99	99999	202
07-82	P.882	通訊區塊傳送 2		99999	202
07-83	P.883	通訊區塊傳送 3		99999	202
07-84	P.884	通訊區塊傳送 4		99999	203
07-85	P.885	通訊區塊傳送 5		99999	203
07-86	P.886	通訊區塊傳送 6		99999	203
07-87	P.887	通訊區塊傳送 7		99999	203
07-88	P.888	通訊區塊傳送 8		99999	203
07-89	P.889	通訊區塊傳送 9		99999	203
07-90	P.890	通訊區塊傳送 10		99999	203
07-91	P.891	通訊區塊傳送 11		99999	203
07-92	P.892	通訊區塊傳送 12		99999	203
07-93	P.893	通訊區塊傳送 13		99999	203
07-94	P.894	通訊區塊傳送 14		99999	203
07-95	P.895	通訊區塊傳送 15		99999	203
07-96	P.896	通訊區塊傳送 16		99999	203
07-97	P.897	通訊區塊傳送 17		99999	203
07-98	P.898	通訊區塊傳送 18		99999	203

5.8.1 士林協議及 Modbus 協議

➤ 可以通過變頻器的 RS-485 通信端口和上位機鏈接通訊，進行參數設定，監視等。

參數	名稱	出廠值	設定範圍	內容
07-00 P.33	COM1 通訊協議選擇	1	0	Modbus 協議
			1	士林協議
			2	PLC 協議（使用士林內置 PLC 時有效）
			3	BACnet MS/TP 協議
07-01 P.36	COM1 變頻器通訊站號	0	0~254	實際實現台數由配線方式及阻抗匹配決定。使用 Modbus 協議時請將其值設為非 0 值。
07-02 P.32	COM1 串行通訊串列傳輸速率	1	0	串列傳輸速率為 4800bps
			1	串列傳輸速率為 9600bps
			2	串列傳輸速率為 19200bps
			3	串列傳輸速率為 38400bps
			4	串列傳輸速率為 57600bps
			5	串列傳輸速率為 115200bps
07-03 P.48	COM1 數據長度	0	0	8bit
			1	7bit
07-04 P.49	COM1 停止位長度	0	0	1bit
			1	2bit
07-05 P.50	COM1 奇偶檢驗選擇	0	0	無奇偶校驗
			1	奇校驗
			2	偶校驗
07-06 P.51	COM1 CR/LF 選擇	1	1	僅有 CR
			2	CR,LF 皆有
07-07 P.154	COM1 Modbus 通訊格式	4	0	1、7、N、2 (Modbus, ASCII)
			1	1、7、E、1 (Modbus, ASCII)
			2	1、7、O、1 (Modbus, ASCII)
			3	1、8、N、2 (Modbus, RTU)
			4	1、8、E、1 (Modbus, RTU)
			5	1、8、O、1 (Modbus, RTU)
			6	1、8、N、1 (Modbus, RTU)
07-08 P.52	COM1 通訊異常容許次數	99999	0~1000	異常容許次數
			99999	不進行通訊異常檢驗
07-09 P.53	COM1 通訊間隔容許時間	99999	0~999.8s	以設定值進行通訊超時檢驗
			99999	不進行超時檢驗
07-10 P.153	COM1 通訊錯誤處理	1	0	報警並空轉停車
			1	不報警並繼續運行
07-25 P.810	PU 通訊協議選擇	1	0	Modbus 協議
			1	士林協議
			2	PLC 協議（使用士林內置 PLC 時有效）
07-26 P.811	PU 變頻器通訊站號	0	0~254	實際實現台數由配線方式及阻抗匹配決定。使用 Modbus 協議時請將其值設為非 0 值。
07-27 P.812	PU 串行通訊串列傳輸速率	1	0	串列傳輸速率為 4800bps
			1	串列傳輸速率為 9600bps
			2	串列傳輸速率為 19200bps
			3	串列傳輸速率為 38400bps
			4	串列傳輸速率為 57600bps
			5	串列傳輸速率為 115200bps

參數	名稱	出廠值	設定範圍	內容
07-28 P.813	PU 數據長度	0	0	8bit
			1	7bit
07-29 P.814	PU 停止位長度	0	0	1bit
			1	2bit
07-30 P.815	PU 奇偶檢驗選擇	0	0	無奇偶校驗
			1	奇校驗
			2	偶校驗
07-31 P.816	PU CR/LF 選擇	1	1	僅有 CR
			2	CR,LF 皆有
07-32 P.817	PU Modbus 通訊格式	4	0	1、7、N、2 (Modbus, ASCII)
			1	1、7、E、1 (Modbus, ASCII)
			2	1、7、O、1 (Modbus, ASCII)
			3	1、8、N、2 (Modbus, RTU)
			4	1、8、E、1 (Modbus, RTU)
			5	1、8、O、1 (Modbus, RTU)
			6	1、8、N、1 (Modbus, RTU)
07-33 P.818	PU 通訊異常容許次數	99999	0~1000	異常容許次數
			99999	不進行通訊異常檢驗
07-34 P.819	PU 通訊間隔容許時間	99999	0~999.8s	以設定值進行通訊超時檢驗
			99999	不進行超時檢驗
07-35 P.820	PU 通訊錯誤處理	1	0	報警並空轉停車
			1	不報警並繼續運行
07-41 P.826	外擴通訊卡通訊容許次數	99999	0~1000	異常容許次數
			99999	不進行通訊異常檢驗
07-42 P.827	外擴通訊卡通訊錯誤處理	1	0	報警並空轉停車
			1	不報警並繼續運行
07-43 P.828	外擴通訊卡通訊間隔容許時間	99999	0~999.8s	以設定值進行通訊超時檢驗
			99999	不進行超時檢驗


設定 士林協議及 Modbus 協議

- ◆ 當通訊相關參數修改後，請複位變頻器。
- ◆ SF3 系列變頻器有士林協議、Modbus 協議、BACnet 協議等多種協議可供選擇。參數 07-02(P.32)/07-27(P.812)、07-01(P.36)/07-26(P.811)、07-08(P.52)/07-33(P.818)、07-09(P.53)/07-34(P.819)、07-10(P.153)/07-35(P.820)對兩種協議都適用，07-03(P.48)~07-06(P.51)/07-28(P.813)~07-31(P.816)僅適用於士林協議，07-07(P.154)/07-32(P.817)僅適用於 Modbus 協議，詳細請參考通訊協議。


- 注：1.實際實現台數由配線方式及阻抗匹配決定。使用 Modbus 協議時請將其值設為非 0 值。
- 2.當 COM1 通訊出錯次數超過 07-08(P.52)的設定值(非 99999)，且 07-10(P.153)設為 0，則報異警 OPT。
- 3.當 PU 通訊出錯次數超過 07-33(P.818)的設定值(非 99999)，且 07-35(P.820)設為 0，則報異警 PUE。
4. Modbus 協議。按起始位、數據位、奇偶校驗位、停止位方式表示，且 N：無奇偶校驗，E：1-bit 偶校驗，O：1-bit 奇校驗。
- 5.BACnet 協議只支持 COM1 通訊口，通訊格式固定為“1、8、N、1”

✓ SF3 RS-485 通訊介面的構成及配線


1. SF3 RS-485 通訊介面的端子配置 (COM1)

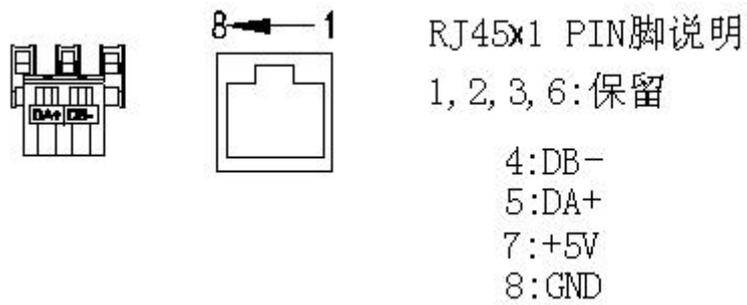

2. 上位機和單臺變頻器通訊(以 PLC 為例)

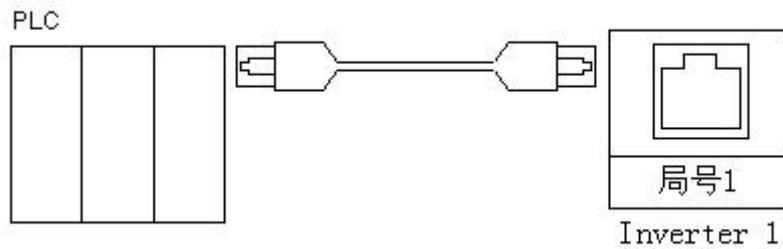


3. 上位機和多臺變頻器通訊(以 PLC 為例)

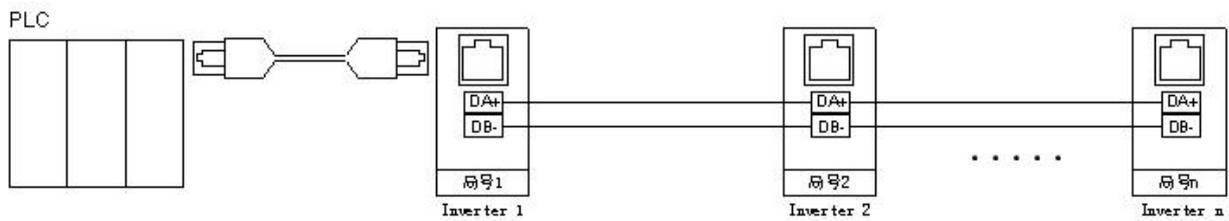

4. SF3 系列變頻器支持士林通訊協議與 MODBUS 通訊協議。

✓ 士林通訊協議

1. 上位機與變頻器自動轉換成 ASCII 碼 (十六進制) 做通訊。
2. 上位機與變頻器間的數據通訊，請按照以下的步驟進行。

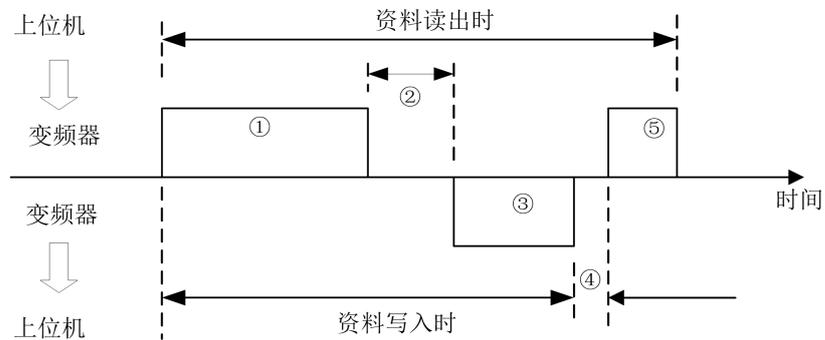

以上步驟中，有無通訊動作和通訊資料格式種類說明：

記號	動作內容	運轉指令	頻率寫入	參數寫入	變頻器重置	監視	參數讀出
①	由上位機的用户程式向變頻器發送通訊請求	A	A	A	A	B	B
②	變頻器數據處理時間	有	有	有	無	有	有
③	變頻器的返信資料(檢查資料①的錯誤)	無錯誤 (接受請求)	C	C	C	無	E
		有錯誤 (拒絕請求)	D	D	D	無	D
④	上位機處理的延遲時間	無	無	無	無	無	無
⑤	由上位機傳回的對於返信資料③的回答(檢查③資料錯誤)	無錯誤 (不處理)	無	無	無	無	C
		有錯誤 (輸出③)	無	無	無	無	F

① 位機向變頻器發送通訊請求的資料

格式	資料數													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
A (資料寫入)	ENQ*1)	變頻器局號		命令碼		等待時間*2)	資料				校驗碼 Sum check*7)		終止符*3)	
B (資料讀出)	ENQ*1)	變頻器局號		命令碼		等待時間*2)	校驗碼 Sum check*7)		終止符*3)					

③ 變頻器的返信資料

資料寫入時

格式	資料數					
	1	2	3	4	5	6
C (資料無誤)	ACK*1)		變頻器局號		終止符*3)	
D (資料有誤)	NAK*1)		變頻器局號		錯誤碼*5)	

資料讀出時

格式	資料數												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
E(資料無誤)	STX*1)	變頻器局號		讀出資料				單位*4)	ETX	校驗碼 Sum check*7)		終止符*3)	
D(資料錯誤)	NAK*1)	變頻器局號		錯誤碼*5)		終止符*3)							

⑤ 資料讀出時由上位機至變頻器的返信資料

格式	資料數				
	1	2	3	4	5
C (資料無誤)	ACK*1)		變頻器局號		終止符*3)
F (資料錯誤)	NAK*1)		變頻器局號		終止符*3)

*1) 控制碼

信號	ASCII碼	內容	信號	ASCII碼	內容
NUL	H00	NULL (空)	ACK	H06	Acknowledge (無資料錯誤)
STX	H02	Start of Text (資料開始)	LF	H0A	Line Feed (換行)
ETX	H03	End of Text (資料結束)	CR	H0D	Carriage Return (回車)
ENQ	H05	Enquiry (通訊請求)	NAK	H15	Negative Acknowledge (有資料錯誤)

*2) 等待時間設定 0~15，單位 10ms。例：5--->50ms。

*3) 終止符（CR、LF 碼）

由上位機至變頻器做數據通訊時，報文最後的 CR、LF 碼依上位機的方式被自動設定。此時變頻器也須配合上位機做必要的設定。若選擇只有 CR，則只占一位寄存器；若選擇 CR、LF 都有，則占兩位寄存器。

*4) 單位: 0--->單位 1, 1--->單位 0.1, 2--->單位 0.01, 3--->單位 0.001。

*5) 錯誤碼:

錯誤碼	錯誤專案	通訊錯誤異常內容
H01	奇偶校驗錯誤	變頻器接收資料的奇偶校驗與初期設定的奇偶校驗不同
H02	Sum Check 錯誤	變頻器側根據接收資料計算的Sum Check值與接收到的Sum Check值不同
H03	通訊協議錯誤	變頻器接收到的資料語法有錯誤；或在指定時間內資料未接收完畢；或CR、LF碼與初期所設定的不同
H04	幀錯誤	變頻器接收資料的停止位與初期設定的停止位不匹配
H05	溢出錯誤	當變頻器在接收資料時，尚未接收完畢，上位機又將下筆資料傳入

錯誤碼	錯誤專案	通訊錯誤異常內容
H0A	模式異常	當變頻器在運轉中或不符合模式設定要求時進行寫操作
H0B	命令碼錯誤	指定了變頻器無法處理的命令碼
H0C	資料範圍錯誤	設定參數、頻率時，指定設定範圍以外的資料

*6) 當參數有 99999 特性時，寫入或讀出為 99999 時用 HFFFF 替代。

*7) 求和校驗碼

資料的 ASCII 碼變換後的代碼，以二進位碼相加，其結果（求和）的下位元（低 8 位元）變換為 ASCII 2 位（16 進制），稱為 Sum Check Code。

✓ 通訊示例:

例一. 上位機向變頻器發送正轉命令:

步驟 1. 用上位機發送 FA 命令，使用格式 A:

ENQ	變頻器局號0	命令碼HFA	等待時間	資料H0002	校驗碼Sum Check	CR
H05	H30 H30	H46 H41	H30	H30 H30 H30 H32	H44 H39	H0D

Sum Check 計算: $H30 + H30 + H46 + H41 + H30 + H30 + H30 + H30 + H32 = H1D9$, 取低 8 位 D9, 轉換為 ASCII 碼為 H44 H39

步驟 2. 變頻器接收處理無誤後回復上位機，使用格式 C:

ACK	變頻器局號0	CR
H06	H30 H30	H0D

例二. 上位機向變頻器發送停止命令:

步驟 1. 用上位機發送 FA 命令，使用格式 A:

ENQ	變頻器局號0	命令碼HFA	等待時間	資料H0000	校驗碼Sum Check	CR
H05	H30 H30	H46 H41	H30	H30 H30 H30 H30	H44 H37	H0D

步驟 2. 變頻器接收處理無誤後回復上位機，使用格式 C:

ACK	變頻器局號0	CR
H06	H30 H30	H0D

例三. 上位機讀 02-15(P.195)的值:

步驟 1. 上位機向變頻器發送寫入換頁命令，使用格式 A:

ENQ	變頻器局號0	命令碼HFF	等待時間	資料H0001	校驗碼SumCheck	CR
H05	H30 H30	H46 H46	H30	H30 H30 H30 H31	H44 H44	H0D



02-15(P.195)在第1頁

步驟 2. 變頻器接收後處理無誤回復上位機，使用格式 C:

ACK	變頻器局號0	CR
H06	H30 H30	H0D

步驟 3. 上位機向變頻器請求讀 02-15(P.195)的值，使用格式 B:

ENQ	變頻器局號0	命令碼H5F	等待時間	校驗碼Sum Check	CR
H05	H30 H30	H35 H46	H30	H30 H42	H0D



先將195減100等於95，將95轉為十六進制H5F，再將5、F轉為ASCII碼 H35、H46

步驟 4. 變頻器接收處理無誤後，將 02-15(P.195)內容值傳給上位機，使用格式 E:

STX	變頻器局號0	讀出資料H1770(60Hz)	單位	ETX	校驗碼Sum Check	CR
H02	H30 H30	H31 H37 H37 H30	H32	H03	H36 H31	H0D

例四. 將 02-15(P.195)內容改為 50(原出廠設定為 60)

步驟 1~步驟 2. 同例三步驟 1~步驟 2 (略);

步驟 3. 上位機向變頻器請求將 50 寫入 02-15(P.195)，使用格式 A:

ENQ	變頻器局號0	命令碼HDF	等待時間	資料H1388	校驗碼Sum Check	CR
H05	H30 H30	H44 H46	H30	H31 H33 H38 H38	H45 H45	H0D



先將195減100等於95，02-15(P.195)最小單位為0.01，故 $50 \times 100 = 5000$ ，

將95轉為十六進制H5F，然後把5000轉為十六進制H1388，

H5F+H80=HDF 再將1、3、8、8轉為ASCII碼傳送

步驟 4. 變頻器接收處理無誤後回復上位機，使用格式 C:

ACK	變頻器局號0	CR
H06	H30 H30	H0D

例五. 將 02-15(P.195)寫入 500(本參數設定範圍 0~400)

步驟 1~步驟 2. 同例三步驟 1~步驟 2 (略);

步驟 3. 上位機向變頻器請求將 500 寫入 02-15(P.195)，使用格式 A:

ENQ	變頻器局號0	命令碼HDF	等待時間	資料HC350	SUMCHECK	CR
H05	H30 H30	H44 H46	H30	H43 H33 H35 H30	H46 H35	H0D

步驟 4. 經變頻器接收處理後，因數據超出 02-15(P.195)的設定範圍，判定為資料範圍錯誤，變頻器回復上位機此資料有誤，使用格式 D:


NAK	變頻器局號0	錯誤碼H0C	CR
H15	H30 H30	H43	H0D

注：以上示例中對參數 02-15(P.195)的讀寫，均用 P 參數模式作說明，如需要使用參數組模式，請注意頁碼和參數號的不同，相關內容請參考通訊命令列表。

✓ MODBUS 通訊協議

✓ 資訊形式

MODBUS 串行傳送方式可分為 ASCII (American Standard Code for Information Interchange) 和 RTU (Remote Terminal Unit) 兩種

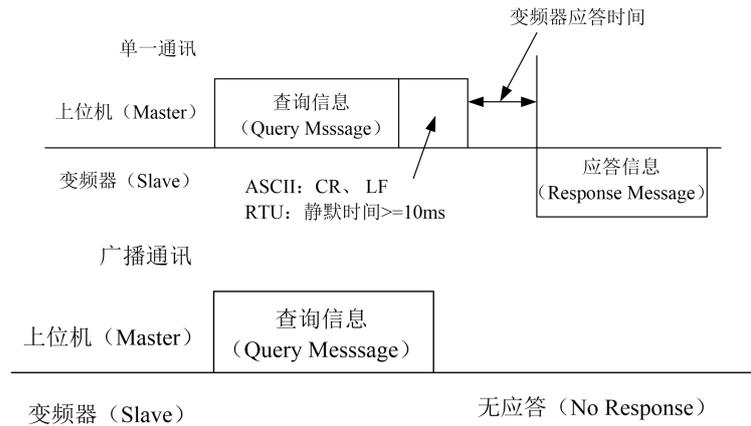

(1) 詢問 (Query)

上位機 (主地址) 對指定地址的變頻器 (從地址) 發送資訊。

(2) 正常應答 (Normal Response)

接收 Master 發送的查詢後，Slave 執行所請求的功能，並向 Master 返回對應的正常應答。

(3) 錯誤應答 (Error Response)

變頻器接收無效的功能代碼、地址、數據時，向 Master 傳回的應答。

(4) 廣播 (Broadcast)

由 Master 指定地址 0，可向所有的 Slave 發送資訊。接收了 Master 資訊的所有 Slave 都執行所請求的功能，但不向 Master 傳回應答。

✓ 通訊格式:

基本上 Master 將 Query Message (查詢) 送至變頻器，變頻器將 Response Message 回復至 Master，正常通訊時地址和功能碼做複製，異常通訊時功能碼的 bit7 置“1” (=H80)，Data Byte 設定為 error code。

✓ Message 組成:

形式	起始	①地址	②功能	③數據	④錯誤校驗	終止
ASCII	H3A	8 位	8 位	n×8 位	2×8 位	0D 0A
RTU	>=10ms					>=10ms

資訊	內容															
①址資訊組	設定範圍: 0~254, 0 為廣播地址, 1~254 為從設備 (變頻器) 地址。 07-01 (P.36) / 07-26(P.811) 設定從設備地址。主設備向從設備發送資訊及從設備向主設備返回資訊時進行設定。															
②功能資訊組	目前只做了以下四個功能。從設備根據主設備的請求進行動作，主設備設定下表以外的功能代碼時，從設備將返回錯誤應答。從設備返回的應答，在正常應答時返回正常的功能代碼，在錯誤應答時返回 H80+功能代碼。 <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>功能名稱</th> <th>功能代碼</th> <th>功能說明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>讀多個寄存器</td> <td>H03</td> <td>可讀取從機的連續寄存器內容</td> </tr> <tr> <td>寫單個寄存器</td> <td>H06</td> <td>可向從機的單個寄存器寫入數據</td> </tr> <tr> <td>機能診斷</td> <td>H08</td> <td>進行功能診斷(僅通訊校驗)</td> </tr> <tr> <td>寫多個寄存器</td> <td>H10</td> <td>可向從機的多個連續寄存器寫入數據</td> </tr> </tbody> </table>	功能名稱	功能代碼	功能說明	讀多個寄存器	H03	可讀取從機的連續寄存器內容	寫單個寄存器	H06	可向從機的單個寄存器寫入數據	機能診斷	H08	進行功能診斷(僅通訊校驗)	寫多個寄存器	H10	可向從機的多個連續寄存器寫入數據
功能名稱	功能代碼	功能說明														
讀多個寄存器	H03	可讀取從機的連續寄存器內容														
寫單個寄存器	H06	可向從機的單個寄存器寫入數據														
機能診斷	H08	進行功能診斷(僅通訊校驗)														
寫多個寄存器	H10	可向從機的多個連續寄存器寫入數據														
③數據資訊組	根據功能代碼發生變化，包括起始地址、寫入讀出寄存器的個數、寫入數據等。															
④錯誤校驗資訊組	ASCII 為 LRC 校驗方式，RTU 為 CRC 校驗方式。															

ASCII 模式 LRC 校驗值計算:

LRC 校驗比較簡單，它在 ASCII 模式中使用，檢測了消息域中除開始的冒號及結束的回車換行號外的內容。它僅

僅是把每一個需要傳輸的數據按位元組(不是 ASCII 碼)疊加, 如果得到的結果大於十六進制的 H100, 超出部分去除後(如: 得到的結果為十六進制的 H136, 則只取 H36)取反加 1 即可。

RTU 模式 CRC 校驗值計算:

1. 加裝一個 16 位寄存器, 所有數位均為 1。
2. 該 16 位寄存器的高位位元組與開始 8 位位元組進行“異或”運算。運算結果放入這個 16 位寄存器。
3. 把這個 16 寄存器向右移一位。
4. 若向右(標記位)移出的數位是 1, 則生成多項式 1010000000000001 和這個寄存器進行“異或”運算; 若向右移出的數位是 0, 則返回 3。
5. 重複 3 和 4, 直至移出 8 位。
6. 另外 8 位與該十六位寄存器進行“異或”運算。
7. 重複 3~6, 直至該報文所有位元組均與 16 位寄存器進行“異或”運算, 並移位 8 次。
8. 這個 16 位寄存器的內容即 2 位元組 CRC 錯誤校驗, 被加到報文的最高有效位。

CRC 添加到消息中時, 低位元組先加入, 然後高位元組。

✓ 通訊格式:

1. 數據讀出 (H03)

模式	起始	地址*1)	功能*2)	起始地址*3)	寄存器個數*4)	校驗	終止
ASCII	H3A	2char	2char	4char	4char	2char	0D 0A
RTU	>=10ms	8bit	8bit	2byte	2byte	2byte	>=10ms

正常應答

模式	起始	地址*1)	功能*2)	讀出資料數目*5)	讀出資料*6)		校驗	終止
ASCII	H3A	2char	2char	2char	4char	...2N×8bit	2char	0D 0A
RTU	>=10ms	8bit	8bit	1byte	2byte	...N×8bit	2byte	>=10ms

資訊	設定內容
*1) 地址	設定發送資訊的地址, 0 無效
*2) 功能代碼	H03
*3) 起始地址	設定為所要讀取的寄存器的位址。
*4) 寄存器個數	設定所要讀取的寄存器的個數。最多能夠讀取的個數為 20 個。
*5) 讀出資料數目	是*4) 中的兩倍
*6) 讀出資料	設定*4) 所指定的資料, 讀取資料按高低位元組的順序依次讀取。

2. 數據寫入 (H06)

模式	起始	地址*1)	功能*2)	起始地址*3)	寫入資料*4)	校驗	終止
ASCII	H3A	2char	2char	4char	4char	2char	0D 0A
RTU	>=10ms	8bit	8bit	2byte	2byte	2byte	>=10ms

正常應答

模式	起始	地址*1)	功能*2)	起始地址*3)	寫入資料*4)	校驗	終止
ASCII	H3A	2char	2char	4char	4char	2char	0D 0A
RTU	>=10ms	8bit	8bit	2byte	2byte	2byte	>=10ms
資訊	設定內容						
*1)地址	設定發送資訊的地址						
*2)功能代碼	H06						

通訊參數組 07

*3)起始地址	設定為需要從事寫入功能寄存器的開始位址。
*4)寫入資料	向指定的寄存器中寫入資料，固定為 16bit。

注：正常應答時的內容與查詢資訊相同

3. 寫多個寄存器 (H10)

模式	起始	地址*1)	功能*2)	起始地*3)	寄存器個數*4)	資料量*5)	寫入資料*6)		校驗	終止
ASCII	H3A	2char	2char	4char	4char	2char	4char	...2N×8bit	2char	0D 0A
RTU	>=10ms	8bit	8bit	2byte	2byte	1byte	2byte	...N×16bit	2byte	>=10ms

正常應答

模式	起始	地址*1)	功能*2)	起始地址*3)	寄存器個數*4)	校驗	終止
ASCII	H3A	2char	2char	4char	4char	2char	0D 0A
RTU	>=10ms	8bit	8bit	2byte	2byte	2byte	>=10ms

資訊	設定內容
*1)地址	設定發送資訊的地址
*2)功能代碼	H10
*3)起始地址	設定為需要從事寫入功能的寄存器的起始位址。
*4)寄存器個數	設定寫入的寄存器的個數。能夠寫入的寄存器個數最多為 20 個。
*5)資料量	設定範圍為 2 ~ 24。設定*4)中指定值的 2 倍。
*6)寫入資料	設定*4)中所指定的數據部分，寫入數據按照高低位元組的順序設定，並按照起始位址的數據，起始位址+1 的數據，起始位址+2 的數據 ...的順序進行設定。

4. 機能診斷 (H08)

為了發送查詢資訊，原樣返回查詢資訊(子功能代碼 H00 的功能)，能夠進行通訊校驗。

子功能代碼 H00(查詢數據的返回)

查詢資訊

模式	起始	地址*1)	功能*2)	子功能*3)	數據*4)	校驗	終止
ASCII	H3A	2char	2char	4char	4char	2char	0D 0A
RTU	>=10ms	1byte	1byte	2byte	2byte	2byte	>=10ms

正常應答

模式	起始	地址*1)	功能*2)	子功能*3)	數據*4)	校驗	終止
ASCII	H3A	2char	2char	4char	4char	2char	0D 0A
RTU	>=10ms	1byte	1byte	2byte	2byte	2byte	>=10ms

查詢資訊的設定

資訊	設定內容
*1)地址	設定發送資訊的地址，不能夠進行廣播通訊(0 無效)
*2)功能代碼	H08
*3)子功能代碼	H0000
*4)數據	數據如果為 2byte 長，能夠任意設定。設定範圍為 H0000~HFFFF。

5. 錯誤應答

從設備接收到查詢資訊中的功能、地址、數據中存在錯誤內容時，進行錯誤應答；

但使用功能碼 H03 或 H10 對 1 個以上地址進行存取時，若有 1 個及以上可以操作就不視為錯誤。

模式	起始	地址*1)	功能*2) H80+功能	錯誤碼*3)	校驗	終止
----	----	-------	--------------	--------	----	----

ASCII	H3A	2char	2char	2char	2char	0D 0A
RTU	>=10ms	8bit	8bit	8bit	2byte	>=10ms
資訊	設定內容					
*1)地址	設定發送資訊的地址					
*2)功能代碼	主設備設定的功能代碼+H80					
*3)錯誤碼	設定為下表中的代碼					

錯誤代碼一覽表:

來源	代碼	意義	備註
下位機 回復	H01	非法功能代碼	在主設備發出的查詢資訊中，設定了從設備無法處理的功能代碼。功能碼非 H03、H06、H08、H10（暫定）。
	H02	非法數據地址	在主設備發出的查詢資訊中，設定了從設備無法處理的地址（寄存器地址表中所列地址以外、保留參數、不允許讀取參數、不允許寫入參數）。
	H03	非法數據值	在主設備發出的查詢資訊中，設定了從設備無法處理的數據（參數寫入範圍外、有指定模式、其他錯誤等）。

注：對參數進行多讀時，若有 1 個及以上可以讀取，即使有讀取的是保留參數，也不為錯誤。

對主設備發出的數據，變頻器會檢測以下錯誤，但檢測到錯誤時不作回應。

錯誤檢測專案表:

錯誤專案	錯誤內容
奇偶同位錯誤	變頻器接收資料的奇偶校驗與初期設定的奇偶校驗不同
幀錯誤	變頻器接收資料的停止位長與初期設定的停止位不匹配
溢出錯誤	當變頻器在接收資料時，尚未接收完畢，上位機又將下筆資料傳入
校驗錯誤	變頻器側根據接收資料計算的 LRC/CRC 校驗結果與接收到的 LRC/CRC 校驗不一致

✓ 通訊示例:

例一. 通訊寫操作模式為 CU（通訊）模式

步驟 1. 上位機修改變頻器的模式

模式	起始	地址	功能	起始地址		寫入資料		校驗	停止
ASCII	H3A	H30 H31	H30 H36	H31H30	H30 H30	H30 H30	H30 H30	H45 H39	0D 0A
RTU	>=10ms	01	06	10	00	00	00	8D 0A	>=10ms

步驟 2. 變頻器接收處理無誤後回復上位機資訊

模式	起始	地址	功能	起始地址		寫入資料		校驗	停止
ASCII	H3A	H30 H31	H30 H36	H31H30	H30 H30	H30 H30	H30 H30	H45 H39	0D 0A
RTU	>=10ms	01	06	10	00	00	00	8D 0A	>=10ms

例二. 上位機讀參數 02-15(P.195)的值

步驟 1. 上位機送資訊至變頻器請求讀 02-15(P.195)的值。02-15(P.195)的位址為 H00C3。

模式	起始	地址	功能	起始地址		寄存器個數		校驗	停止
ASCII	H3A	H30 H31	H30 H33	H30H30	H43 H33	H30 H30	H30 H31	H33 H38	0D 0A
RTU	>=10ms	01	03	00	C3	00	01	74 36	>=10ms

通訊參數組 07

步驟 2. 變頻器接收處理無誤後，將 02-15 (P.195) 的內容傳給上位機

模式	起始	地址	功能	讀出資料數目	讀出資料		校驗	停止
ASCII	H3A	H30 H31	H30 H33	H30 H32	H31 H37	H37 H30	H37 H33	0D 0A
RTU	>=10ms	01	03	02	17	70	B6 50	>=10ms

H1770 化成 10 進制是 6000，02-15(P.195)的單位是 0.01，故 $6000 \times 0.01 = 60$ ，即 02-15(P.195)的值是 60。

例三. 將 02-15(P.195)的內容改為 50

步驟 1. 上位機送資訊至變頻器請求將 50 寫入 02-15(P.195)。

模式	起始	地址	功能	起始地址		寫入資料		校驗	停止
ASCII	H3A	H30 H31	H30 H36	H30H30	H43 H33	H31 H33	H38 H38	H39 H42	0D 0A
RTU	>=10ms	01	06	00	C3	13	88	74 A0	>=10ms

步驟 2. 變頻器接收處理無誤後，回復上位機

模式	起始	地址	功能	起始地址		寫入資料		校驗	停止
ASCII	H3A	H30 H31	H30 H36	H30H30	H43 H33	H31 H33	H38 H38	H39 H42	0D 0A
RTU	>=10ms	01	06	00	C3	13	88	74 A0	>=10ms

例四. 上位機讀參數 01-10 (P.0)、01-00 (P.1)、01-01 (P.2)、01-03 (P.3)、04-00~04-02/P.4~P.6、01-06~01-07/P.7~P.8、06-00 (P.9)、10-00~10-01/P.10~P.11 的值

步驟 1. 上位機送資訊至變頻器請求讀 01-10 (P.0)、01-00 (P.1)、01-01 (P.2)、01-03 (P.3)、04-00~04-02/P.4~P.6、01-06~01-07/P.7~P.8、06-00 (P.9)、10-00~10-01/P.10~P.11 的值。起始位址為 H0000。

模式	起始	地址	功能	起始地址		寄存器個數		校驗	停止
ASCII	H3A	H30 H31	H30 H33	H30H30	H30 H30	H30 H30	H30 H43	H46 H30	0D 0A
RTU	>=10ms	01	03	00	00	00	0C	45 CF	>=10ms

步驟 2. 變頻器接收處理無誤後，回復上位機

模式	起始	地址	功能	讀出資料數目	讀出資料	校驗	停止
ASCII	H3A	H30 H31	H30 H33	H31 H38	...12×4 char	2char	0D 0A
RTU	>=10ms	01	03	18	...12×2 byte	2byte	>=10ms

例五. 上位機改寫參數 01-10 (P.0)、01-00 (P.1)、01-01 (P.2)、01-03 (P.3)、04-00~04-02/P.4~P.6、01-06~01-07/P.7~P.8、06-00 (P.9)、10-00~10-01/P.10~P.11 的值

步驟 1. 上位機送資訊至變頻器請求寫 01-10 (P.0)、01-00 (P.1)、01-01 (P.2)、01-03 (P.3)、04-00~04-02/P.4~P.6、01-06~01-07/P.7~P.8、06-00 (P.9)、10-00~10-01/P.10~P.11

模式	起始	地址	功能	起始地址		寄存器個數		資料量	寫入資料	校驗	終止
ASCII	H3A	H30 H31	H31 H30	H30H30	H30 H30	H30 H30	H30 H43	H31 H38	...N×4 char	2char	0D 0A
RTU	>=10ms	01	10	00	00	00	0C	18	...N×2byte	2byte	>=10ms

步驟 2. 變頻器接收處理無誤後，回復上位機

模式	起始	地址	功能	起始地址		寄存器個數		校驗	停止
ASCII	H3A	H30 H31	H31 H30	H30H30	H30 H30	H30 H30	H30 H43	H45 H33	0D 0A
RTU	>=10ms	01	10	00	00	00	0C	00 18	>=10ms

注：以上示例中對參數 02-15 (P.195) 的讀寫，均用 P 參數模式作說明，如需要使用參數組模式，請注意位址的不同，相關內容請參考通訊命令列表。

◆ 通訊命令列表

設定以下命令碼、資料，即可進行各種運轉控制、監視等。

專案	士林協議 命令碼	Modbus 命令碼	Modbus 位址	資料內容及功能說明										
運轉模式讀出	H7B	H03	H1000	H0000: 通訊模式; H0001: 外部模式; H0002: JOG模式; H0003: 混1模式; H0004: 混2模式; H0005: 混3模式; H0006: 混4模式; H0007: 混5模式; H0008: PU模式; <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr> <td>b15</td> <td>b14~b12</td> <td>b11~b8</td> <td>b7~b0</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>參數00-18的 設定值</td> <td>參數00-17的 設定值</td> <td>00000000</td> </tr> </table> : 第二操作模式。	b15	b14~b12	b11~b8	b7~b0	1	參數00-18的 設定值	參數00-17的 設定值	00000000		
b15	b14~b12	b11~b8			b7~b0									
1	參數00-18的 設定值	參數00-17的 設定值	00000000											
運轉模式寫入	HFB	H06/H10												
變頻器狀態監視	H7A	H03	H1001	H0000~H00FF b15: tuning 進行中 b14:變頻器複位中 b13、b12:保留 b11:變頻器 EO 狀態 b10:PLC 運行 b9:變頻器欠壓 b8:變頻器電壓失速 b7: 異常發生 b6: 頻率檢出 b5: 保留 b4: 過負載 b3: 頻率到達 b2: 反轉中 b1: 正轉中 b0: 運轉中										
目標頻率寫入	EEPROM	HEE	H1009	H0000~ HFDE8: 0~650Hz										
	RAM	HED	H1002											
特殊監視選擇碼讀出	H7D	H03	H1013	H0000~H0010:監視選擇資料 特殊監視選擇碼讀出詳見特殊監視代碼表 (H0009保留)										
特殊監視選擇碼寫入	HF3	H06/H10												
監視外部運轉狀態	H7C	H03	H1012	H0000~H000F: <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr> <td>b15~b4</td> <td>b3</td> <td>b2</td> <td>b1</td> <td>b0</td> </tr> <tr> <td>0000 0000 0000</td> <td>MRS</td> <td>STR</td> <td>STF</td> <td>RES</td> </tr> </table>	b15~b4	b3	b2	b1	b0	0000 0000 0000	MRS	STR	STF	RES
b15~b4	b3	b2	b1	b0										
0000 0000 0000	MRS	STR	STF	RES										
變頻器重置	HFD	H06/ H10	H1101	H9696: 即00-02=2 (P.997=1) 的功能 與上位機通訊時，因變頻器被重置，故此時變頻器無法將資料返回給上位機										
參數清除	HFC	H06/ H10	H1104	H5A5A H5566 H5959	詳見參數恢復情況表的說明									
			H1103	H9966										
			H1106	H9696 H99AA H9A9A										
				H1105		H55AA								
			H1102	HA5A5										

通訊參數組 07

專案	士林協議 命令碼	Modbus 命令碼	Modbus 位址	資料內容及功能說明
參數讀出	H00~H63	H03	P參數模式： H0000~H0513 參數組模式： H2710~H2D4F	1. 數據範圍和小數點位置請參考參數表。 2. P參數模式下每個參數的Modbus位址對應參數號的16進制值，如04-26(P.138)的Modbus位址是H008A。 3. 參數組模式下每個參數的Modbus位址對應參數號+10000的16進制值，如04-26(P.138)的Modbus位址是0x28BA。
參數寫入	H80~HE3	H06/ H10		
線速度回饋讀出	---	---	---	---
線速度回饋寫入	---	---	---	---
線速度目標值讀出	---	---	---	---
線速度目標值寫入	---	---	---	---
張力給定讀出	---	---	---	---
張力給定寫入	---	---	---	---
轉矩給定讀出	---	--	--	--
轉矩給定寫入	---	--	--	--
非同步串行通訊 回路測試	---	H08	H0000(回路測試 的子功能碼)	內容可以為任意數值 (H0000~HFFFF)
運轉指令寫入	HFA	H06/ H10	H1001	H0000~HFFFF b8~b15: 保留 b7: 變頻器急停 (MRS) b6: 第二機能 (RT) b5: 高速 (RH) b4: 中速 (RM) b3: 低速 (RL) b2: 反轉(STR) b1: 正轉 (STF) b0: 保留
監視INV的即時數據	---	H03	H1014~H102B	各Modbus位址對應的監視值如下： H1014: 數字輸入端子的輸入端口狀態 H1015: 數字輸出端子的輸出端口狀態 H1016: 2-5端子輸入電壓 H1017: 4-5端子輸入電流/電壓 H1018: AM1-5端子的輸出電壓/電流 H1019: 直流母線電壓 H101A: 變頻器電子積熱率 H101B: 變頻器的輸出功率 H101C: 變頻器的溫升累積率 H101D: 變頻器NTC溫度累積 H101E: 電機電子積熱率 H101F: PID控制時的目標壓力 H1020: PID控制時的回饋壓力 H1021: 電機轉速(Hz) H1022: HDI端子輸入頻率 H1023: 保留 H1024: AM2-5端子的輸出電壓/電流 H1025: 變頻器輸出轉矩 H1026: 3-5端子輸入電壓 H1027: EP301通訊擴展卡的版本號 H1028: 功率因素 H1029: 輸出電力 H102A: 保留 H102B: 電機轉速 (rpm)

專案		士林協議 命令碼	Modbus 命令碼	Modbus 位址	資料內容及功能說明									
參數 讀寫 換頁	讀	H7F			P參數模式： H0000: P.0~P.99; H0001: P.100~P.199; H0002: P.200~P.299; H0003: P.300~P.399; H0004: P.400~P.499; H0005: P.500~P.599; H0006: P.600~P.699 H0007: P.700~P.799 H0008: P.800~P.899 H0009: P.900~P.999 H000A: P.1000~P.1099 H000B: P.1100~P.1199 H000C: P.1200~P.1299 參數組模式： H0064: 00-00~00-99; H0065: 01-00~01-99; H0066: 02-00~02-99; H0067: 03-00~03-99; H0068: 04-00~04-99; H0069: 05-00~05-99; H006A: 06-00~06-99 H006B: 07-00~07-99 H006C: 08-00~08-99 H006D: 09-00~09-99 H006E: 10-00~10-99 H006F: 11-00~11-99 H0070: 12-00~12-99 H0071: 13-00~13-99 H0072: 14-00~14-99 H0073: 15-00~15-99									
	寫	HFF	---	---										
監視	設定 頻率	EEPROM	H73	H03	H1009	H0000~HFDE8(00-08(P.37)=0 時, 2 位小數; 非零時 1 位小數)								
		RAM	H6D		H1002									
	輸出頻率		H6F		H1003	H0000~H9C40 (同上)								
	輸出電流		H70		H1004	H0000~HFFFF (2 位小數)								
	輸出電壓		H71		H1005	H0000~HFFFF (2 位小數)								
	異常內容		H74		H1007	H0000~HFFFF: 過去兩次的異常代碼 H74/H1007: 異常代碼 1 和 2;								
			H75		H1008	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%; text-align: center;">b15</td> <td style="width: 33%; text-align: center;">b8 b7</td> <td style="width: 33%; text-align: center;">b0</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">第二次異常代碼</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">最新異常代碼</td> </tr> </table> H75/H1008: 異常代碼 3 和 4; <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%; text-align: center;">b15</td> <td style="width: 33%; text-align: center;">b8 b7</td> <td style="width: 33%; text-align: center;">b0</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">第四次異常代碼</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">第三次異常代碼</td> </tr> </table> 異常代碼參考異常記錄參數 06-40(P.288)~ 06-43 (P.291)中的異常代碼表。	b15	b8 b7	b0	第二次異常代碼	最新異常代碼		b15	b8 b7
b15	b8 b7	b0												
第二次異常代碼	最新異常代碼													
b15	b8 b7	b0												
第四次異常代碼	第三次異常代碼													

◆ 參數恢復情況表

通訊參數組 07

數據內容	P參數 操作	通訊 P參數(注1)	表1 (注2)	表2 (注2)	用戶登記參數	其他P參數	錯誤碼
H5A5A	00-02=4(P.999=1)	o ^(注3)	x ^(注4)	x	o	o	x
H5566	00-02=5(P.999=2)	o	x	o	x	o	x
H5959	00-02=6(P.999=3)	o	x	x	x	o	x
H9966	00-02=3(P.998=1)	o	x	o	o	o	x
H9696	通訊999 1	x	x	x	o	o	x
H99AA	通訊999 2	x	x	o	x	o	x
H9A9A	通訊999 3	x	x	x	x	o	x
H55AA	通訊998	x	x	o	o	o	x
HA5A5	00-02=1(P.996=1)	x	x	x	x	x	o

注：1. 通訊 P 參數包括 07-02(P.32)、07-00(P.33)、07-01(P.36)、07-03(P.48)~ 07-09(P.53)、00-16(P.79)、07-10(P.153) 和 07-07(P.154)。

2.表 1，表 2 請參照 5.1.2 中的表 1，表 2。

3. “o” 表示參數能恢復出廠值或錯誤碼能被清零。

4. “x” 表示參數或者錯誤碼不能被恢復。

◆ 特殊監視代碼表

資料	內容	單位
H0000	數字輸入端子的輸入端口狀態	注 1
H0001	數字輸出端子的輸出端口狀態	注 2
H0002	2-5 端子輸入電壓	0.01V
H0003	4-5 端子輸入電流/電壓	0.01A/0.01V
H0004	AM1-5 端子的輸出電壓	0.01V
H0005	直流母線電壓	0.1V
H0006	電子積熱率	---
H0007	變頻器的溫升累積率	0.01
H0008	輸出功率	0.01kW
H0009	變頻器 NTC 溫度累積	0.01
H000A	電機電子積熱率	---
H000B	PID 目標壓力	0.1%
H000C	PID 回饋壓力	0.1%
H000D	電機轉速 (Hz)	0.01Hz
H000E	HDI 端子輸入頻率	0.01KHz
H000F	保留	---
H0010	AM2-5 端子的輸出電壓	0.01V
H0011	變頻器輸出轉矩	0.1%
H0012	3-5 端子輸入電壓	0.01V
H0013	通訊擴展卡的版本號	---
H0014	功率因數	0.001
H0015	輸出電力	0.01kwh/0.1kwh
H0016	保留	---
H0017	電機轉速	0.1rpm/1rpm

注：1. 數字輸入端子的輸入端口狀態內容

b15	b14	b13	b12	b11	b10	b9	b8	b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1	b0
0	0	0	0	0	0	HDI	M5	M4	M3	RES	M2	M1	M0	STR	STF

2. 數字輸出端子的輸出端口狀態內容

b15	b14	b13	b12	b11	b10	b9	b8	b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1	b0
0	0	0	0	A17	A16	A15	A14	A13	A12	A11	A10	ABC2	SO2	ABC1	SO1

----- 扩充数字输出 -----

5.8.2 通訊 EEPROM 寫入選擇

➤ 需要頻繁變更參數時進行設定。

參數	名稱	出廠值	設定範圍	內容
07-11 P.34	通訊 EEPROM 寫入選擇	0	0	通過通訊寫入參數時，寫入 EEPROM，RAM。
			1	通過通訊寫入參數時，寫入 RAM。

設定 通訊 EEPROM 寫入選擇功能

- ◆ 通過變頻器的 RS-485 端子寫入參數時，可以將參數的存儲裝置從 EEPROM+RAM 變更為僅 RAM。
- ◆ 頻繁變更參數時，請將 07-11(P.34)通訊 EEPROM 寫入選擇的設定值設定 1，如果設定為 0（EEPROM 寫入）的情況下，頻繁進行參數寫入會縮短 EEPROM 的壽命。

注：設定 07-11(P.34)=1(僅寫入 RAM)時，如果關閉變頻器的電源，變更的參數內容將消失。因此，再接通電源時參數的內容將為上次 EEPROM 保存的值。

5.8.3 Canopen 協議

➤ 使用 Canopen 通訊擴展卡時的相關設定

參數	名稱	出廠值	設定範圍	內容
07-15 P.800	CANopen 從站地址	0	0~127	---
07-16 P.801	CANopen 速率	0	0	1Mbps
			1	500Kbps
			2	250Kbps
			3	125Kbps
			4	100Kbps
			5	50Kbps
07-17 P.802	CANopen 通訊狀態	0	0	節點複歸狀態
			1	通訊複歸狀態
			2	複歸完成狀態
			3	預操作狀態
			4	操作狀態
			5	停止狀態
07-18 P.803	CANopen 控制狀態	0	0	開機尚未完成狀態
			1	禁止運轉狀態
			2	預激磁狀態
			3	激磁狀態
			5	允許操作狀態
			7	快速動作停止狀態
			13	觸發錯誤動作狀態
			14	已錯誤狀態
07-19 P.804	CANopen 快速停止時間	1.00	0~360.00s/0~3600.0s	當 01-08(P.21)=0 時，07-19 (P.804) 的單位為 0.01s； 當 01-08(P.21)=1 時，07-19 (P.804) 的單位為 0.1s

設定 Canopen 協議

- ◆ 參數 07-17(P.802)和 07-18(P.803)為只讀參數，用於監視 Canopen 通訊擴展卡使用時的狀態監視。

5.8.4 EtherCAT 協議

➤ 使用 EtherCAT 通訊擴展卡時的相關設定

參數	名稱	出廠值	設定範圍	內容
07-21 P.806	EtherCAT 通訊地址	0	0~65535	設定從站站號
07-22 P.807	EtherCAT 通訊狀態	只讀	0	Init
			1	Pre_OP
			2	Safe_OP
			3	OP
			4	CbE 斷線異警
			5	CbE 斷線警告

5.8.5 通訊擴展卡版本資訊

➤ 用來顯示通訊擴展卡當前軟體程式版本號

參數	名稱	出廠值	設定範圍	內容
07-44 P.829	EP301 通訊擴展卡版本號	只讀	只讀	用來顯示通訊擴展卡當前軟體程式版本號，只可讀

5.8.6 以太網通訊

➤ 使用 EP301 通訊擴展卡時的相關設定

參數	名稱	出廠值	設定範圍	內容
07-45 P.830	IP 配置	0	0	靜態 IP
			1	動態 IP
07-46 P.831	IP 地址 1	192	0~255	
07-47 P.832	IP 地址 2	168	0~255	
07-48 P.833	IP 地址 3	2	0~255	
07-49 P.834	IP 地址 4	102	0~255	
07-50 P.835	子網掩碼 1	255	0~255	
07-51 P.836	子網掩碼 2	255	0~255	
07-52 P.837	子網掩碼 3	255	0~255	
07-53 P.838	子網掩碼 4	0	0~255	
07-54 P.839	默認網關 1	192	0~255	

參數	名稱	出廠值	設定範圍	內容
07-55 P.840	默認網關 2	168	0~255	
07-56 P.841	默認網關 3	2	0~255	
07-57 P.842	默認網關 4	100	0~255	

設定 以太網通訊設定

◆ 關於 07-45(P.830)~07-57(P.842)的參數數說明，請參考 EP301 EtherNet 通訊擴展卡說明書

5.8.7 BACnet 通訊

➤ 使用 BACnet 通訊時的相關設定

參數	名稱	出廠值	設定範圍	內容
07-60 P.845	BACnet 站號	9	0~127	BACnet MS/TP 協議下的從站站號設置
07-61 P.846	BACnet 通訊速度	3	1~5	BACnet MS/TP 協議下 COM1 通訊串列傳輸速率(同 07-02)
07-62 P.847	BACnet 設備 ID-L	18	0~65535	BACnet 設備識別字的低位
07-63 P.848	BACnet 設備 ID-H	0	0~63	BACnet 設備識別字的高位
07-64 P.849	BACnet 主節點最大地址	127	0~127	BACnet 定義網路中擁有最高地址的主機地址，減少此值設置可以優化令牌的輪詢。
07-65 P.850	BACnet 密碼	0	0~65535	BACnet 執行 DM-DCC-B 服務時的鎖碼控制

設定 BACnet 通訊設定

◆ 設置 07-00(P.33)為 3 選擇 BACnet MS/TP 協議，其他參數用戶根據系統需求設置，具體功能描述參考第六章節 BACnet 使用說明。

5.8.8 通訊區塊傳輸

參數	名稱	出廠值	設定範圍	內容
07-81 P.881	通訊區塊傳送 1	99999	P參數模式： 0~1299 參數組模式： 00-00~16-99	---
07-82 P.882	通訊區塊傳送 2	99999		---
07-83 P.883	通訊區塊傳送 3	99999		---

參數	名稱	出廠值	設定範圍	內容
07-84 P.884	通訊區塊傳送 4	99999	P參數模式： 0~1299 參數組模式： 00-00~16-99	---
07-85 P.885	通訊區塊傳送 5	99999		---
07-86 P.886	通訊區塊傳送 6	99999		---
07-87 P.887	通訊區塊傳送 7	99999		---
07-88 P.888	通訊區塊傳送 8	99999		---
07-89 P.889	通訊區塊傳送 9	99999		---
07-90 P.890	通訊區塊傳送 10	99999		---
07-91 P.891	通訊區塊傳送 11	99999		---
07-92 P.892	通訊區塊傳送 12	99999		---
07-93 P.893	通訊區塊傳送 13	99999		---
07-94 P.894	通訊區塊傳送 14	99999		---
15-14 P.914	通訊區塊傳送 15	99999		---
07-95 P.895	通訊區塊傳送 16	99999		---
07-96 P.896	通訊區塊傳送 17	99999		---
07-97 P.897	通訊區塊傳送 18	99999		---
07-98 P.898	通訊區塊傳送 19	99999		---

設定

通訊區塊傳送

- ◆ 用戶可將需要讀取/寫入數據的參數利用操作器填入參數 07-81(P.881)~07-98(P.898)中，便可以利用上位機(CU 模式)將所需內容一次讀取/寫入。

例：操作器寫入 07-81 (P.881) =100(01-00 (P.1) 上限頻率=120.00Hz),利用通訊讀取 07-81(P.881)值為 120.00；通訊修改 07-81(P.881)=100.00, 01-00 (P.1) 的值相應被改為 100.00。

5.9 PID 參數組 08

參數組	參數編號	參數名稱	設定範圍	出廠值	參照頁碼
08-00	P.170	PID 功能選擇	0: 不選擇 PID 功能	0	206
			0X: 參數 08-03 (P.225) 設定目標值		
			1X: 2-5 端子輸入作為目標來源		
			2X: 4-5 端子輸入作為目標來源		
			3X: 3-5 端子輸入作為目標來源		
			4X: HDI 輸入端子作為目標來源		
			5X: 多段速輸入端子作為目標來源		
			X1: 2-5 端子輸入作為回饋來源		
			X2: 4-5 端子輸入作為回饋來源		
X3: 3-5 端子輸入作為回饋來源					
08-01	P.171	PID 回饋控制方式	0: PID 負作用	0	206
			1: PID 正作用		
08-02	P.241	PID 採樣週期	0~60000ms	20ms	207
08-03	P.225	PID 目標值面板給定量	0~08-43(P.251)	20.0%	207
08-04	P.172	比例增益	0.1%~1000.0%	20.0%	207
08-05	P.173	積分時間	0~60.00s	1.00s	207
08-06	P.174	微分時間	0~10000ms	0ms	207
08-07	P.175	異常偏差	0~200.0%	0.0%	207
08-08	P.176	異常持續時間	0~600.0s	30.0s	207
08-09	P.177	異常處理方式	0: 自由停車	0	207
			1: 減速停車		
			2: 警報並繼續運轉		
08-10	P.178	睡眠偵測偏差量	0~100.0%	0.0%	207
08-11	P.179	睡眠偵測持續時間	0~255.0s	1.0s	207
08-12	P.180	蘇醒准位	0~200.0%	90.0%	207
08-13	P.181	停機准位	0~120.00Hz	40.00Hz	207
08-14	P.182	積分上限	0~200.0%	100.0%	207
08-15	P.183	穩定時減速步長	0~10.00Hz	0.50Hz	207
08-20	P.641	比例增益 P2	0.1%~1000.0%	20.0%	211
08-21	P.642	積分時間 I2	0~60.00s	1.00s	211
08-22	P.643	微分時間 D2	0~10000ms	0ms	211
08-24	P.711	PID 目標量濾波時間	0~650.00s	0.00s	211
08-25	P.712	PID 回饋量濾波時間	0~60.00s	0.00s	211
08-26	P.713	PID 輸出量濾波時間	0~60.00s	0.00s	211
08-27	P.714	PID 偏差控制極限	0~100.00%	0.00%	212
08-28	P.715	積分分離屬性	0: 積分不分離	0	212
			1: 積分分離		
08-29	P.716	積分分離點	0~100.00%	50.00%	212
08-30	P.717	PID 微分限幅	0~100.00%	0.10%	212
08-31	P.718	PID 輸出正向偏差極限	0~100.00%	100.00%	213

參數組	參數編號	參數名稱	設定範圍	出廠值	參照頁碼
08-32	P.719	PID 輸出反向偏差極限	0~100.00%	100.00%	213
08-33	P.720	PID 參數切換動作選擇	0: PID 參數不切換	0	213
			1: PID 參數根據偏差切換		
08-34	P.721	PID 參數切換偏差下限	0~100.00%	20.00%	213
08-35	P.722	PID 參數切換偏差上限	0~100.00%	80.00%	213
08-36	P.723	PID 斷線動作選擇 1	0: PID 斷線時選擇不需要運轉到上限值	1	214
			1: PID 斷線時選擇需要運轉到上限值		
08-39	P.726	PID 停機運算動作選擇	0: PID 停機不運算	0	214
			1: PID 停機運算		
08-40	P.727	PID 允許反轉動作選擇	0: PID 不允許反轉	0	214
			1: PID 允許反轉		
08-41	P.728	PID 反向積分限幅	0~100.0%	0.0%	214
08-42	P.729	PID 最小輸出頻率	0~10.00Hz	0.00Hz	214
08-43	P.251	PID 最大值	1.0~100.0	100.0	215
08-44	P.252	PID 單位選擇	0: %	0	215
			1: bar		
			2: 空		
			3: kgs		
			4: kg		
			5: psi		
			6: Pa		
			7: kPa		
			8: MPa		
9: C					
08-45	P.253	回饋斷線偵測時間	0.0~600.0s	0.0s	215
08-46	P.254	回饋斷線處理方式	0: 報 AEr 異警，變頻器自由停車	0	215
			1: 減速停車後，報 AEr 異警		
			2: AEr 警報並繼續運行		

5.9.1 PID 功能選擇

- 變頻器能夠進行流量，風量或者壓力等的過程控制。由端子數字輸入信號或參數設定值作為目標和數字輸入信號作為回饋量組成 PID 控制的回饋系統。

參數	名稱	出廠值	設定範圍	內容
08-00 P.170	PID 功能選擇	0	0	不選擇 PID 功能
			0X	參數 08-03 (P.225) 設定目標值
			1X	2-5 端子輸入作為目標來源
			2X	4-5 端子輸入作為目標來源
			3X	3-5 端子輸入作為目標來源
			4X	HDI 輸入端子作為目標來源
			5X	多段速輸入端子作為目標來源
			X1	2-5 端子輸入作為回饋來源
			X2	4-5 端子輸入作為回饋來源
			X3	3-5 端子輸入作為回饋來源
08-01 P.171	PID 回饋控制方式	0	0	PID 負作用
			1	PID 正作用

設定

 PID 功能選擇

- ◆ PID 控制運行期間操作器顯示幕的頻率顯示表示變頻器的輸出頻率。
- ◆ 2-5, 4-5, 3-5 端子輸入信號濾波請參見 02-10(P.60), 02-22(P.528), 02-31(P.527)說明。
- ◆ 08-00(P.170)設定為 5X 時，利用數字輸入端子 RL、RM、RH 與 REX 的組合，設定 16 段目標壓力值。第 0 段由參數 08-03 (P.225) 設定，第 1~15 段由多段速參數 04-00(P.4)~04-02(P.6)、04-07(P.142)~04-14(P.149)設定。

例：08-00(P.170)=51,04-02(P.6)=25.00,08-43(P.251)=100.0,RL 端子 ON，PID 目標壓力百分比為 25.0%。

注：選擇目標壓力與回饋壓力來源時，請注意 08-00(P.170)和 02-00(P.500)~02-02(P.504)的設置，端子優先順序 2-5 > 4-5 > 3-5。

5.9.2 PID 參數組 1

➤ 通過設定 PID 參數，用戶可方便地實現過程控制的自動調節。

參數	名稱	出廠值	設定範圍	內容
08-02 P.241	PID 採樣週期	20ms	0~6000ms	指對回饋量的採樣週期，在每個採樣週期內調節器運算一次。採樣週期越大反應越慢。
08-03 P.225	PID 目標值面板給定量	20.0%	0~08-43(P.251)	當 08-00 (P.170)的十位為 0，個位不為 0，目標值由 08-03 (P.225)設定。
08-04 P.172	比例增益	20.0%	0.1%~1000.0%	此增益決定比例控制器對回饋誤差量的回應程度，增益越大時，回應越快，但是過大將會產生震盪。
08-05 P.173	積分時間	1.00s	0~60.00s	此參數用來設定積分控制器的積分時間，當積分增益太大時，積分作用太弱，難以消除穩態誤差；積分增益偏小時，系統震盪次數增加；積分增益太小，系統可能會不穩定。
08-06 P.174	微分時間	0ms	0~10000ms	此增益決定微分控制器對誤差量的變化量的回應程度。適當的微分時間可以使比例控制器和積分控制器過衝量減小，震盪很快衰減並穩定下來。但是微分時間太大時，本身即可引起系統震盪。
08-07 P.175	異常偏差	0.0%	0~200.0%	---
08-08 P.176	異常持續時間	30.0s	0~600.0s	---
08-09 P.177	異常處理方式	0	0	自由停車
			1	減速停車
			2	警報並繼續運轉
08-10 P.178	睡眠偵測偏差量	0.0%	0~100.0%	---
08-11 P.179	睡眠偵測持續時間	1.0s	0~255.0s	---
08-12 P.180	蘇醒准位	90.0%	0~200.0%	---
08-13 P.181	停機准位	40.00Hz	0~120.00Hz	---
08-14 P.182	積分上限	100.0%	0~200.0%	當誤差值隨著積分時間的累積，需限制誤差累積上限。若是頻率則積分上限 = 01-03(P.3) * 08-14(P.182)
08-15 P.183	穩定時減速步長	0.50Hz	0~10.00Hz	當壓力回授滿足停機偵測偏差值且到達停機偵測時間所設定的秒數，變頻器會以 08-15 (P.183)為步長採取減低頻率的動作。

設定 PID 參數組 1

◆ 模擬回饋信號的校正說明：

請參照 5.3.5~5.3.8 模擬輸入的選擇與處理部分。

1. 用戶不接回饋信號

例 1：用戶選用 2-5 給 0~7V 回饋信號

先設定比例參數 02-14(P.194)=0%，02-15(P.195)=100%；

再設定電壓參數 02-12(P.192)=0，02-13(P.193)=7。

例 2：用戶選用 4-5 端子給 0~20mA 回饋信號

先設定比例參數 02-27(P.196)=0%，02-28(P.197)=100%；

再設定電流參數 02-25(P.198)=0，02-26(P.199)=20。

2. 用戶需要對回饋信號校正

例 3：用戶回饋量程是 0~10kg（接 3-5 模擬輸入）

調節回饋信號至 0kg，寫參數 02-36(P.546)=0%

調節回饋信號至 10kg，寫參數 02-37(P.547)=100%


- 注：1. 如果用戶希望通過調節模擬輸入的大小去對應一定的比例關係，則需先調節好模擬輸入再設定對應的比例參數，此時無需設置電壓參數，變頻器會自行計算。如果用戶跳過調節模擬輸入去設置比例關係，則需先設定好比例參數，再設置電壓參數。
2. 用戶進行如例 3 那種情況校正，必須接有實際的回饋信號。
3. 在 PID 校正過程中，矯正值必須是所選信號的上下限值。
4. 如果使用 4-5 端子作目標源或回饋源，請務必先設定 02-20(P.17)的值並搭配 SW2 開關，選擇 4-5 端子信號是電壓/電流，再作其他操作。
5. 如果使用 3-5 端子作目標源或回饋源，請務必先設定 02-29(P.531)的值並搭配 SW1 開關，選擇 3-5 端子信號是電壓/電流，再作其他操作。

◆ 目標壓力由外部模擬給定的說明

1. 目標由 2-5 給定 (02-00(P.500) = 3,08-00(P.170) = 1X)
 設定 02-08(P.73) = 0，則給定量程是 0~5V 對應 0~08-43 (P.251)；
 設定 02-08(P.73) = 1，則給定量程是 0~10V 對應 0~08-43 (P.251)。
2. 目標由 4-5 給定 (02-01(P.501) = 3,08-00(P.170) = 2X)
 設定 02-20(P.17)=0,給定量程是 4~20mA 對應 0~08-43 (P.251)；
 設定 02-20(P.17)=1,給定量程是 0~10V 對應 0~08-43 (P.251)；
 設定 02-20(P.17)=2,給定量程是 0~5V 對應 0~08-43 (P.251)。
3. 目標由 3-5 給定 (02-02(P.504) = 3,08-00(P.170) = 3X)
 設定 02-29(P.531)=0,給定量程是 4~20mA 對應 0~08-43 (P.251)；
 設定 02-29(P.531)=1,給定量程是 0~10V 對應 0~08-43 (P.251)；
 設定 02-29(P.531)=2,給定量程是 0~5V 對應 0~08-43 (P.251)。


例：設定 08-00(P.170) = 2X，02-01(P.501) = 3，02-20(P.17) = 0,02-27(P.196) = 0.0%,02-28(P.197) = 100.0%,02-25(P.198) = 4.00,02-26(P.199)=20.00,表明此 PID 目標值由 4-5 電流給定(4~20mA)。

用戶給定 8mA 則對應比例給定是 (8-4)/(20-4) * 08-43 (P.251)

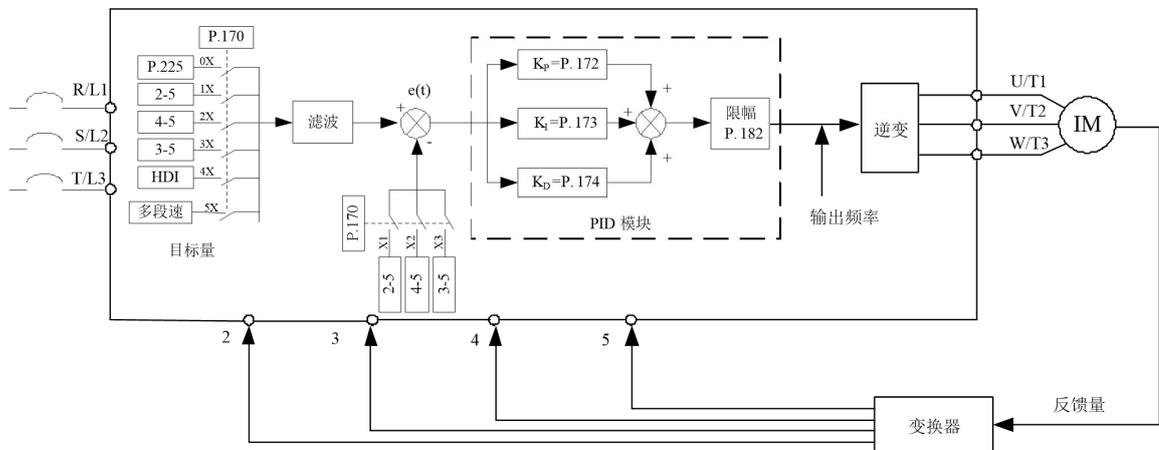


- ◆ 當輸出頻率到達 01-03(P.3)*08-14(P.182)時，PID 負作用且回饋值<目標值*08-07(P.175)或者 PID 正作用且回饋值>目標值*08-07(P.175)，持續時間超過 08-08(P.176)的設定值，認為 PID 異常，根據 08-09(P.177)設定值處理。

例：當 08-07(P.175)=60%，08-08(P.176)=30s，08-09(P.177)=0，01-03(P.3) = 50Hz，08-14(P.182)= 100%時，當輸出頻率達到 50Hz，回饋值低於到達目標回饋值的 60%且持續 30s 後，顯示 *Pid* 異警，此時自由停車。

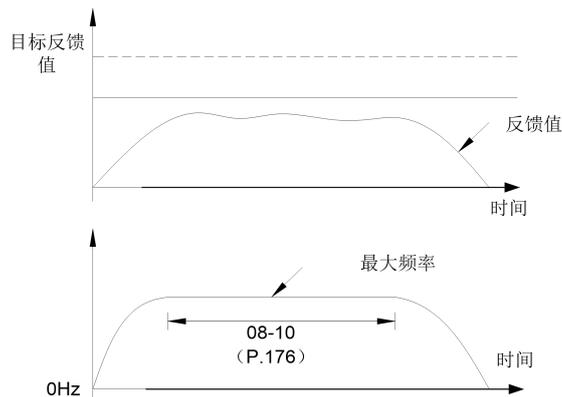


- ◆ 若 08-10(P.178)設定值為 0，則 08-11(P.179)、08-12(P.180)、08-13(P.181)、08-15(P.183)設定值無效。若 08-10(P.178)設定值不為 0，則開啟 PID 的睡眠功能。當 PID 負作用且 (目標量-回饋量) < 目標量*08-10(P.178) 或者 PID 正作用且 (目標量-回饋量) > 目標量*08-10(P.178)，且持續 08-11(P.179)睡眠偵測時間時，此時變頻器逐步減小輸出頻率，當變頻器的輸出頻率低於 08-13(P.181)停機准位時，變頻器減速停機。當 PID 負作用且回饋值低於蘇醒准位或者 PID 正作用且回饋值高於蘇醒准位時，變頻器的輸出頻率重新由 PID 控制。

例：08-01(P.171)=0,08-10(P.178)=5%，08-11(P.179)=1.0s，08-12(P.180)=90%，08-13(P.181)=40Hz，08-15(P.183)=0.5Hz。變頻器以每秒 0.5Hz 為基準減小輸出頻率，當變頻器的輸出頻率低於 40Hz 時，變頻器將直接減速停機。回饋值低於目標回饋值的 90%時，變頻器將會蘇醒，輸出頻率重新由 PID 控制。

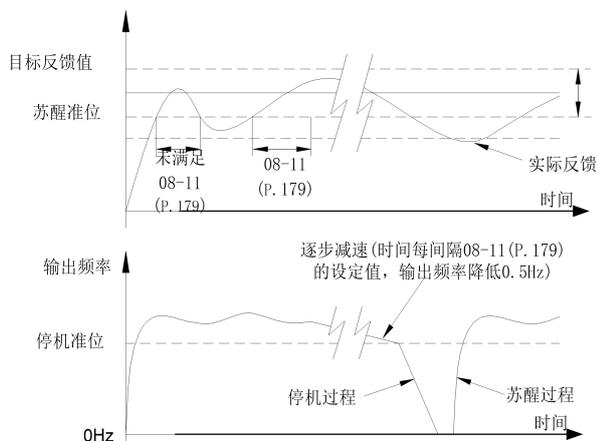


◆ PID 增益簡易設定:

1. 當 PID 目標量改變後，若輸出回應慢，則提高比例增益；
若輸出回應快但是不穩定，則降低比例增益 (KP=08-04(P.172))。

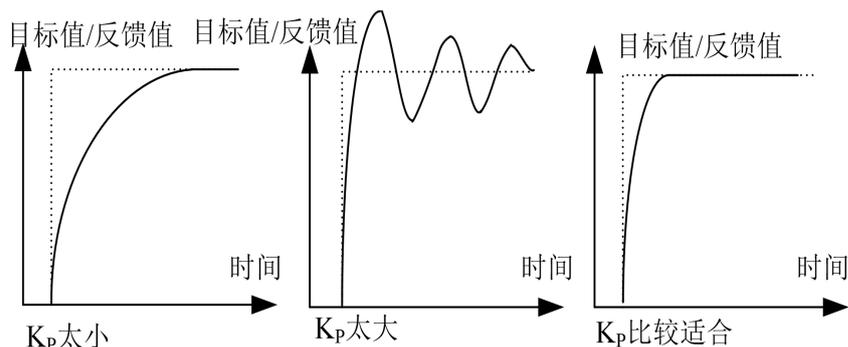

2. 當 PID 目標量和回饋量不相等時，減少積分時間；

當目標量和回饋量在不穩定的振盪之後相等時，增加積分時間（ $K_I=08-05(P.173)$ ）。

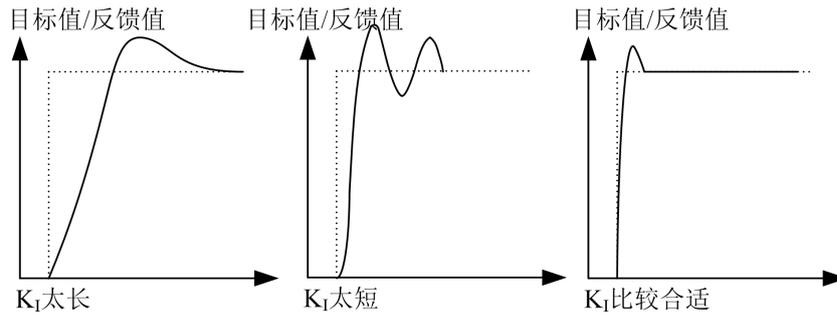

- ◆ 在提高比例增益後，若輸出回應仍然慢，則提高微分增益；
若輸出不穩定，則降低微分增益（ $K_D=08-06(P.174)$ ）。

注：1. $08-09(P.177)=2$ 時，面板無異警顯示，多功能數字輸出端子有異警檢出，警報需 $00-02=2(P.997=1)$ 複位或者斷電解除。

2. 選擇目標壓力與回饋壓力來源時，請注意 $08-00(P.170)$ 和 $02-00\sim 02-03(P.500\sim P.504)$ 的設置。

5.9.3 PID 參數組 2

參數	名稱	出廠值	設定範圍	內容
08-20 P.641	比例增益 P2	20.0%	0.1%~1000.0%	此增益決定比例控制器對回饋誤差量的回應程度，增益越大時，回應越快，但是過大將會產生震盪。
08-21 P.642	積分時間 I2	1.00s	0~60.00s	此參數用來設定積分控制器的積分時間，當積分增益太大時，積分作用太弱，難以消除穩態誤差；積分增益偏小時，系統震盪次數增加；積分增益太小，系統可能會不穩定。
08-22 P.643	微分時間 D2	0ms	0~10000ms	此增益決定微分控制器對誤差量的變化量的回應程度。適當的微分時間可以使比例控制器和積分控制器過沖量減小，震盪很快衰減並穩定下來。但是微分時間太大時，本身即可引起系統震盪。

5.9.4 PID 濾波設定

➤ 濾波功能的設定能降低系統受到干擾的影響，但會帶來回應性能的下降

參數	名稱	出廠值	設定範圍	內容
08-24 P.711	PID 目標量濾波時間	0.00s	0~650.00s	設定 PID 目標量的低通濾波時間常數
08-25 P.712	PID 回饋量濾波時間	0.00s	0~60.00s	設定 PID 回饋量的低通濾波時間常數
08-26 P.713	PID 輸出量濾波時間	0.00s	0~60.00s	設定 PID 輸出量的低通濾波時間常數

設定 PID 濾波時間常數

- ◆ 08-24(P.711)用來設定 PID 目標量濾波時間常數，能有效降低 PID 目標量發生突變對系統造成的不利影響。
- ◆ 08-25(P.712)用來設定 PID 回饋量濾波時間常數，能有效降低回饋量被干擾的影響，但會帶來過程閉環系統的回應性能下降。
- ◆ 08-26(P.713)用來設定 PID 輸出量濾波時間常數，能有效降低 PID 輸出頻率的突變，但同樣會帶來過程閉環系統的回應性能下降。

5.9.5 PID 偏差極限控制

- 當目標量與回饋量的偏差小於 08-27(P.714)的設定時，PID 輸出頻率保持不變

參數	名稱	出廠值	設定範圍	內容
08-27 P.714	PID 偏差控制極限	0.00%	0~100.00%	當目標量與回饋量的偏差小於 08-27(P.714)的設定時，PID 停止調節動作

設定

 PID 偏差極限

- ◆ 08-27(P.714)用來設定 PID 控制偏差極限，當目標量與回饋量的偏差小於 08-27(P.714)時，PID 停止調節動作，這樣當偏差較小時，PID 輸出頻率保持不變，對有些閉環場合很有效。

5.9.6 PID 積分屬性

- PID 積分分離功能能有效降低超調量

參數	名稱	出廠值	設定範圍	內容
08-28 P.715	積分分離屬性	0	0	積分不分離
			1	積分分離
08-29 P.716	積分分離點	50.00%	0~100.00%	設定積分分離功能動作時的目標量與回饋量的偏差

設定

 PID 積分分離功能

- ◆ 08-28(P.715)設定為 1 時，積分分離有效，當目標量與回饋量的偏差大於 08-29(P.716)的設定時，PID 只有比例和微分動作，這有利於降低 PID 的超調量。

5.9.7 PID 微分限幅

- PID 控制中，微分容易引起系統振盪，一般都將微分作用限制在一個很小的範圍內

參數	名稱	出廠值	設定範圍	內容
08-30 P.717	PID 微分限幅	0.10%	0~100.00%	設定 PID 微分限幅值

設定

 PID 微分限幅

- ◆ PID 調節中，微分的作用是比较敏感的，很容易造成系統振盪，為此，一般都把 PID 微分作用限制在一個很小的範圍。08-30(P.717)是用來設置 PID 微分輸出的範圍。

5.9.8 PID 輸出偏差極限

➤ PID 輸出偏差極限的設定能控制 PID 輸出量的變化，提高變頻器運行穩定性

參數	名稱	出廠值	設定範圍	內容
08-31 P.718	PID 輸出正向偏差極限	100.00%	0~100.00%	用來設定 PID 兩次計算的輸出量之間的差值的極限
08-32 P.719	PID 輸出反向偏差極限	100.00%	0~100.00%	

設定

PID 輸出偏差極限

◆ 此功能用來限制 PID 輸出兩拍之間的差值，能有效抑制 PID 輸出變化過快，使變頻器運行趨於穩定

5.9.9 PID 參數切換


➤ 一組 PID 參數不能滿足全程控制時，用兩組 PID 能有效解決問題

參數	名稱	出廠值	設定範圍	內容
08-33 P.720	PID 參數切換動作選擇	0	0	不切換 PID
			1	根據偏差切換 PID
08-34 P.721	PID 參數切換偏差下限	20.00%	0~100.00%	偏差<08-34(P.721)時，第一組 PID 參數作用， 偏差>08-35(P.722)時，第二組 PID 參數作用， 在兩者之間時，PID 參數線性變化
08-35 P.722	PID 參數切換偏差上限	80.00%	0~100.00%	

設定

PID 參數切換

◆ 在某些應用場合，一組 PID 參數不能滿足整個運行過程的需求，需要不同情況採用不同 PID 參數，兩組 PID 參數可以根據 PID 的偏差自動切換，如下圖所示

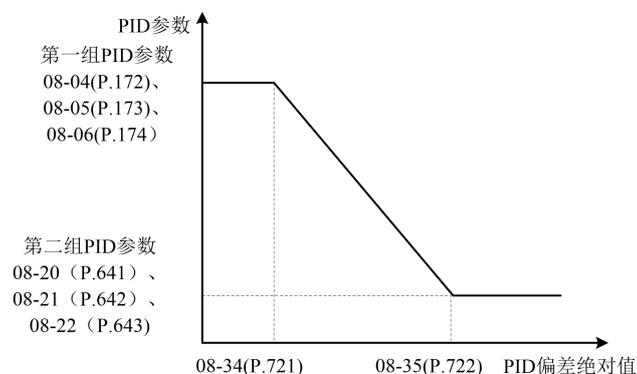

5.9.10 PID 異常動作選擇

➤ PID 異常時，08-39(P.726)和 08-40(P.727)給出不同的動作狀況，以便適用於不同的應用場合

參數	名稱	出廠值	設定範圍	內容
08-36 P.723	PID 斷線動作選擇	1	0 ~ 1	0: 檢測到 PID 斷線時，變頻器不運轉到速度上限，報警 1: 檢測到 PID 斷線時，變頻器運轉到速度上限，然後報警
08-39 P.726	PID 停機運算動作選擇	0	0	停機不運算
			1	停機運算

設定

PID 異常動作選擇

- ◆ 08-36(P.723)用於選擇 PID 斷線時的動作，一般狀況下，檢測到 PID 斷線，變頻器就直接報警。
- ◆ 08-39(P.726)用於選擇停機時的 PID 運算動作，一般狀況下，停機時，PID 應該停止運算。

5.9.11 PID 反轉動作選擇

➤ PID 反轉動作選擇用來設定 PID 計算結果為負值時，是否允許反轉

參數	名稱	出廠值	設定範圍	內容
08-40 P.727	PID 允許反轉動作選擇	0	0: PID 不允許反轉 1: PID 允許反轉	設定 PID 功能是否允許變頻器反轉
08-41 P.728	PID 反向積分限幅	0.0%	0 ~ 100.0%	用於設定 PID 反向積分的上限，不允許反轉時，設定為 0
08-42 P.729	PID 最小輸出頻率	0.00Hz	0 ~ 10.00Hz	用於設定 PID 輸出量的最小值

設定

PID 反轉動作選擇

- ◆ 當 PID 允許反轉時，08-41(P.728)需設定為大於 0 的值，一般設定為 100.0%，當 PID 不允許反轉時，08-41(P.728)設定為 0。
- ◆ 08-42(P.729)用於設定 PID 計算最低輸出頻率，當輸出量小於該值時，變頻器不輸出。

5.9.12 PID 最大值

用於設定 PID 目標量的最大值

參數	名稱	出廠值	設定範圍	內容
08-43 P.251	PID 最大值	100.0	1.0~100.0	設定 PID 目標量的最大值

設定 PID 最大值

◆ 例：若壓力感測器回饋範圍為 0~10V 對應的壓力範圍為 0~16.0bar，則 08-43(P.251)設置為 16.0。

5.9.13 PID 單位選擇

與 PU301C 搭配使用時顯示 PID 壓力的單位。

參數	名稱	出廠值	設定範圍	內容
08-44 P.252	PID 單位選擇	0	0	%
			1	bar
			2	空
			3	kgs
			4	kg
			5	psi
			6	Pa
			7	kPa
			8	MPa
9	C			

設定 PID 單位選擇

◆ 例：若 PU301C 顯示的壓力單位為 bar，則 08-44(P.252)設置為 1。

5.9.14 PID 電流回饋斷線檢測

PID 的回饋為電流信號（4~20mA）時用於檢測回饋信號斷線。

參數	名稱	出廠值	設定範圍	內容
08-45 P.253	回饋斷線偵測時間	0.0s	0.0~600.0s	設定檢測電流回饋斷線的時間，設置為 0 時，電流回饋檢測功能無效
08-46 P.254	回饋斷線處理方式	0	0	報 AEr 異警，變頻器自由停車
			1	減速停車後，報 AEr 異警
			2	AEr 警報並繼續運行

設定 PID 電流回饋斷線檢測

◆ 例：PID 回饋為 4~20mA 的電流信號，若 4-5 端子輸入作為回饋來源，變頻器運行中回饋信號斷線 10.0s 後變頻器減速停車，報 AEr 異警則需要設置以下參數：02-01(P.501) = 4,02-20(P.17) = 0,08-00(P.170)=X2，08-45(P.253)=10.0s,08-46(P.254) = 1。

5.10 電機轉速參數組 09

參數組	參數編號	參數名稱	設定範圍	出廠值	參照頁碼
09-19	P.418	電機過速度檢測准位	0~200%	120%	216
09-20	P.419	電機過速度檢測時間	0~60.000s	0.100s	216

5.10.1 電機過速度檢測

➤ 設定電機過速度檢測的准位及時間

參數	名稱	出廠值	設定範圍	內容
09-19 P.418	電機過速度檢測准位	120%	0~200%	---
09-20 P.419	電機過速度檢測時間	0.100s	0~60.000s	---

設定

設定電機過速度檢測功能

- ◆ 電機過速度檢測准位 09-19 (P.418) 以上限頻率 01-00 (P.1) 為基準進行設定。
- ◆ 當電機速度超過 09-19 (P.418) 設定的准位，並且持續 09-20 (P.419) 設定的時間，則檢出電機過速度,異警碼為 219，搭配 PU301C 顯示“OS”異警。

注：電機過速度檢測功能僅 00-21 (P.300) =6 有效。

5.11 應用參數組 10

參數組	參數編號	參數名稱	設定範圍	出廠值	參照頁碼
10-00	P.10	直流制動動作頻率	0~120.00Hz	3.00Hz	221
10-01	P.11	直流制動動作時間	0~60.0s	0.5s	221
10-02	P.12	直流制動動作電壓	0~30.0%: 7.5K/5.5KG 及其以下機種	4.0%	221
			0~30.0%: 11K/7.5KG~55K/45KG 機種	2.0%	
			0~30.0%: 75K/55KG 及其以上機種	1.0%	
10-03	P.151	零速控制功能選擇	0: 零速時無輸出	0	222
			1: VF 控制 (00-21(P.300)/00-22=0) 時執行直流電壓制動		
			2: 保留		
10-04	P.152	零速控制時的電壓	0~30.0%: 7.5K/5.5KG 及其以下機種	4.0%	222
			0~30.0%: 11K/7.5KG~55K/45KG 機種	2.0%	
			0~30.0%: 75K/55KG 及其以上機種	1.0%	
10-05	P.242	啟動直流制動功能	0: 無啟動前直流制動功能	0	223
			1: 有啟動前直流制動功能		
10-06	P.243	啟動直流制動時間	0~60.0s	0.5s	223
10-07	P.244	啟動直流制動電壓	0~30.0%: 7.5K/5.5KG (含) 以下機種	4.0%	223
			0~30.0%: 11K/7.5KG~55K/45KG 機種	2.0%	
			0~30.0%: 75K/55KG (含) 以上機種	1.0%	
10-08	P.150	啟動方式選擇	XX0: 無頻率搜索	0	224
			XX1: 直接頻率搜索		
			XX2: 減電壓方式		
			XX3: 直接頻率搜索 2		
			XX4: 保留		
			X0X: 上電 1 次		
			X1X: 每次啟動		
			X2X: 僅瞬停再啟		
			0XX: 無旋轉方向檢出		
			1XX: 有旋轉方向檢出		
			2XX: 00-15 (P.78) =0, 有旋轉方向檢出; 00-15 (P.78) =1/2, 無旋轉方向檢出		
10-09	P.57	再啟動空轉時間	0~30.0s	99999	224
			99999: 無再啟動功能		
10-10	P.58	再啟動上升時間	0.1~60.0s: 7.5K/5.5KG (含) 以下機種	5.0s	224
			0.1~60.0s: 11K/7.5KG~55K/45KG 機種	10.0s	
			0.1~60.0s: 75K/55KG (含) 以上機種	20.0s	
10-11	P.61	遙控功能	0: 無遙控功能	0	226
			X1: 遙控功能, 頻率可記憶		
			X2: 遙控功能, 頻率不可記憶		
			X3: 遙控功能, 頻率不可記憶, STF/STR「turn off」清除遙控設定頻率		
			X4: 遙控功能, 頻率記憶, 兩次頻率記憶的時間間隔不低於 5s		
1X: 目標頻率範圍 01-01~01-00(P.2~P.1), 目標頻率來源於 RH、RM 操作時設定的頻率					

參數組	參數編號	參數名稱	設定範圍	出廠值	參照頁碼
10-12	P.65	複歸功能選擇	0: 無複歸功能	0	228
			1: 過電壓發生, 變頻器執行複歸功能		
			2: 過電流發生, 變頻器執行複歸功能		
			3: 過電壓或過電流發生, 變頻器執行複歸功能		
			4: 所有異警都有複歸功能		
10-13	P.67	異常時複位次數	0: 無複歸功能	0	228
			1~10: 連續異警超過 10-13 (P.67) 設定值, 則變頻器不再執行複歸功能		
10-14	P.68	複位執行等待時間	0~360.0s	1.0s	228
10-15	P.69	異警複歸累計次數	只讀	0	228
10-16	P.119	正反轉死區時間	0~3000.0s	0.0s	229
10-17	P.159	節能控制	0: 正常運轉模式	0	229
			1: 節能運轉模式		
10-18	P.229	Dwell 功能選擇	0: 無功能	0	230
			1: 齒隙補償功能		
			2: 加減速中斷等待功能		
10-19	P.230	加速時的 Dwell 頻率	0~650.00Hz	1.00Hz	230
10-20	P.231	加速時的 Dwell 時間	0~360.0s	0.5s	230
10-21	P.232	減速時的 Dwell 頻率	0~650.00Hz	1.00Hz	230
10-22	P.233	減速時的 Dwell 時間	0~360.0s	0.5s	230
10-23	P.234	三角波功能選擇	0: 無功能	0	231
			1: 外部 TRI 信號接通, 三角波功能有效		
			2: 在任何時候三角波功能都有效		
10-24	P.235	最大振幅量	0~25.0%	10.0%	231
10-25	P.236	減速時振幅補償量	0~50.0%	10.0%	231
10-26	P.237	加速時振幅補償量	0~50.0%	10.0%	231
10-27	P.238	振幅加速時間	0~360.00s/0~3600.0s	10.00s	231
10-28	P.239	振幅減速時間	0~360.00s/0~3600.0s	10.00s	231
10-29	P.247	MC 切換互鎖時間	0.1~100.0s	1.0s	232
10-30	P.248	啟動開始等待時間	0.1~100.0s	0.5s	232
10-31	P.249	變頻-工頻切換頻率	0~60.00Hz	99999	232
			99999: 無自動切換順序		
10-32	P.250	自動切換動作範圍	0~10.00Hz: 從變頻器運行切換到工頻運行後, 變頻器啟動指令 (STF/STR) 置於 OFF 後, 切換到變頻器運行	99999	232
			99999: 從變頻器運行切換到工頻運行後, 變頻器啟動指令 (STF/STR) 置於 OFF 後, 切換到變頻器運行, 並減速停止		

參數組	參數編號	參數名稱	設定範圍	出廠值	參照頁碼
10-33	P.273	停電停止方式選擇	0: 無停電時減速停車功能	0	235
			1: 無不足電壓回避 (出現電壓不足停電時, 變頻器減速停止)		
			2: 無不足電壓回避 (出現電壓不足停電時, 變頻器減速停止。停電減速中恢復再加速)		
			11: 有不足電壓回避 (出現電壓不足停電時, 變頻器減速停止)		
12: 有不足電壓回避 (出現電壓不足停電時, 變頻器減速停止。停電減速中恢復再加速)					
10-34	P.274	開始減速時減算頻率	0~20.00Hz	3.00Hz	235
10-35	P.275	減速處理開始頻率	0~120.00Hz: 輸出頻率 \geq 10-35 (P.275) 時, 從輸出頻率-10-34(P.274)開始減速; 輸出頻率 $<$ 10-35 (P.275) 時, 從輸出頻率開始減速	50.00Hz	235
			99999: 從輸出頻率-10-34 (P.274) 開始減速		
10-36	P.276	停電時減速時間 1	0~360.00s/0~3600.0s	5.00s	235
10-37	P.277	停電時減速時間 2	0~360.00s//0~3600.0s: 設定 10-38 (P.278) 的設定頻率以下的減速時間	99999	235
			99999: 設定到 10-38 (P.278) 的設定頻率的減速時間		
10-38	P.278	停電時減速時間切換頻率	0~650.00Hz	50.00Hz	235
10-39	P.279	UV 回避電壓增益	0~200.0%	100.0%	235
10-40	P.700	VF 分離的電壓源	0: 數字給定 10-41 (P.701)	0	236
			1: 模擬量給定或 HDI 脈衝給定		
10-41	P.701	VF 分離的電壓數字設定	50Hz/60Hz 系統設定時: 0~440.00V	按電壓	236
10-42	P.702	VF 分離的電壓加速時間	0~1000.0s	0.0s	236
10-43	P.703	VF 分離的電壓減速時間	0~1000.0s	0.0s	236
10-44	P.704	VF 分離停機方式選擇	0: 頻率/電壓獨立減至 0	0	236
			1: 電壓減為 0 後頻率再減		
10-45	P.267	回生回避動作選擇	0: 無回生回避功能	0	237
			1: 運轉中回生回避功能有效 (自動模式, 動作時加減速自動計算)		
			2: 僅在恒速時有回生回避 (自動模式, 動作時加減速自動計算)		
			11: 運轉中回生回避功能有效 (手動模式, 動作時加減速由 10-49 (P.271) 和 10-50 (P.272) 設定)		
12: 僅在恒速時有回生回避 (手動模式, 動作時加減速由 10-49 (P.271) 和 10-50 (P.272) 設定)					
10-46	P.268	回生回避動作電壓准位	310~800V: 440V 機種	760V	237

參數組	參數編號	參數名稱	設定範圍	出廠值	參照頁碼
10-47	P.269	減速時母線電壓檢測敏感度	0: 根據母線電壓變化率防止再生回避無效	0	237
			1~5: 檢測母線電壓變化率設定靈敏度, 數字越大靈敏度越高		
10-48	P.270	回生回避動作頻率補償值	0~10.00Hz: 設定回生回避頻率補償的限定	6.00Hz	237
			99999: 無頻率限定		
10-49	P.271	回生回避電壓增益係數	0~400.0%/0~40.00%(100.0%	237
10-50	P.272	回生回避頻率增益係數	0~400.0%/0~40.00%	100.0%	237
10-51	P.264	過勵磁減速選擇	0: 無過勵磁減速功能	0	238
			1: 有過勵磁減速功能		
10-52	P.265	過勵磁電流准位	0~200.0%	150.0%	238
10-53	P.266	過勵磁增益	1.00~1.40	1.10	238
10-54	P.362	PM 電機起動時短路制動時間	0~60.0s	0.0s	238
10-55	P.780	PLC 動作選擇	0:PLC 功能無效	0	239
			1:PLC 功能有效,PLC RUN 信號來源於外部端子輸入信號或者 10-56(P.781)。		
			2: PLC 功能有效,PLC RUN 信號來源於外部端子輸入信號。		
10-56	P.781	PLC 運行	0:無影響。	0	239
			1: PLC RUN		
10-57	P.782	PLC 擦除	0:無效	0	239
			1:擦除 PLC 程式, 擦除成功後參數值為 0。		
10-58	P.783	PLC 元件監視選擇	0~326	0	239
10-59	P.784	PLC 元件監視值	只讀	只讀	239

5.11.1 直流制動


➤ 在電機停止時進行對電機施加直流電壓，使得電機軸不會旋轉，可以調整讓電機停止的時間和制動轉矩。

參數	名稱	出廠值	設定範圍	內容
10-00 P.10	直流制動動作頻率	3.00Hz	0~120.00Hz	---
10-01 P.11	直流制動動作時間	0.5s	0~60.0s	---
10-02 P.12	直流制動動作電壓	4.0%	0~30.0%	7.5K/5.5KG 及其以下機種
		2.0%		11K/7.5KG~55K/45KG 機種
		1.0%		75K/55KG 及其以上機種

設定

 直流制動

- ◆ 停止信號輸入後（電機啟動與停止的基本操作，請參考第 4 章），變頻器的輸出頻率逐漸降低。當輸出頻率降低至「直流制動動作頻率(10-00(P.10))」，直流制動開始動作。
- ◆ 直流制動時，變頻器注入直流電壓到電機線圈，用以鎖定電機轉子，此電壓稱為「直流制動電壓(10-02(P.12))」。10-02(P.12) 的設定值越大，直流制動電壓越大，制動能力越好，但最終輸出的制動電流不會超過變頻器的額定電流。
- ◆ 直流制動動作會維持一段時間（10-01(P.11)的設定值），以克服電機運轉的慣性。
- ◆ 具體如下圖所示：

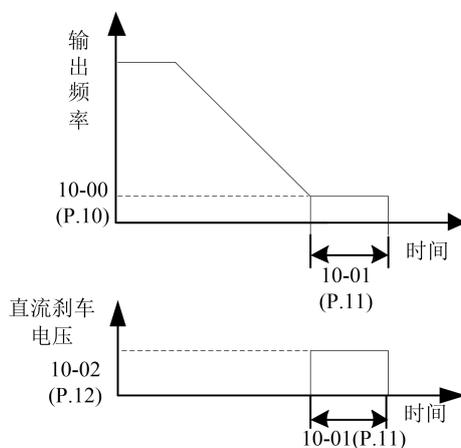

注：1. 使用者必須設定適當的值，以得到最佳的控制特性。

2. 如果 10-00(P.10)、10-01(P.11)、10-02(P.12)中任一個被設定為“0”，直流制動將不動作，即停止時，電機會有一段自由運行。

5.11.2 零速/零伺服控制

➤ 零速/零伺服功能選擇

參數	名稱	出廠值	設定範圍	內容
10-03 P.151	零速控制功能選擇	0	0	零速時無輸出
			1	VF 控制 (00-21(P.300)/00-22(P.370)=0) 時執行直流電壓制動
			2	保留
10-04 P.152	零速控制時的電壓	4.0%	0~30.0%	7.5K/5.5KG 及其以下機種
		2.0%		11K/7.5KG~55K/45KG 機種
		1.0%		75K/55KG 及其以上機種

設定

 零速控制

- ◆ 在運用此功能時，請務必把 01-11(P.13) (啟動頻率) 設為 0。

注：1. 假設 10-04(P.152)=6%，則零速時輸出電壓即為基底電壓 01-04(P.19)的 6%。
2. V/F 控制模式設定，請參考電機控制模式參數 00-21(P.300)，00-22(P.370)。

5.11.3 啟動前直流制動


- 電機在運轉可能因為外力或本身慣量而處於旋轉狀態，此時驅動器冒然投入可能使輸出電流過大，造成電機損壞或出現驅動器的保護動作。

參數	名稱	出廠值	設定範圍	內容
10-05 P.242	啟動直流制動功能選擇	0	0	無啟動前直流制動功能
			1	有啟動前直流制動功能
10-06 P.243	啟動直流制動時間	0.5s	0~60.0s	---
10-07 P.244	啟動直流制動電壓	4.0%	0~30.0%	7.5K/5.5KG (含) 以下機種
		2.0%		11K/7.5KG~55K/45KG 機種
		1.0%		75K/55KG (含) 以上機種

設定 啟動前直流制動

- ◆ 若 10-05(P.242)=0，啟動前無直流制動功能選擇；若 10-05(P.242)=1，啟動前選擇啟動直流制動功能，變頻器開始啟動時，注入直流電壓(10-07(P.244)的設定值)到電機線圈，用以鎖定電機轉子，直流制動動作會維持一段時間(10-06(P.243)的設定值)，然後電機才會啟動運行。

具體如下圖所示：

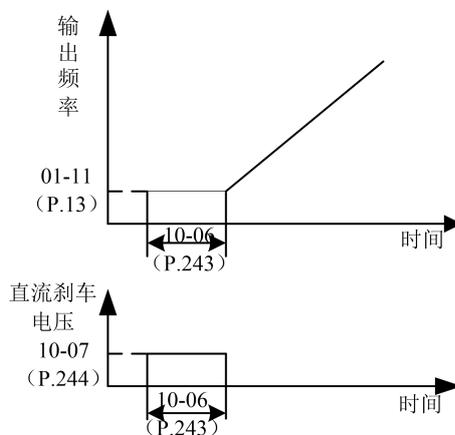

注：此功能只在 V/F 模式下有效，即 00-21(P.300)=0 時有效。


5.11.4 啟動方式選擇

➤ 可以根據不同的負載選擇最合適的啟動方式。

參數	名稱	出廠值	設定範圍	內容
10-08 P.150	啟動方式選擇	0	XX0	無頻率搜索
			XX1	直接頻率搜索
			XX2	減電壓方式
			XX3	直接頻率搜索 2
			XX4	保留
			X0X	上電 1 次
			X1X	每次啟動
			X2X	僅瞬停再啟
			0XX	無旋轉方向檢出
			1XX	有旋轉方向檢出
			2XX	00-15 (P.78) =0, 有旋轉方向檢出 00-15 (P.78) =1/2, 無旋轉方向檢出
10-09 P.57	再啟動空轉時間	99999	0~30.0s	---
			99999	無再啟動功能
10-10 P.58	再啟動上升時間	5.0s	0.1~60.0s	7.5K/5.5KG (含) 以下機種
		10.0s		11K/7.5KG~55K/45KG 機種
		20.0s		75K/55KG (含) 以上機種

設定 啟動方式選擇


◆ 10-08(P.150)的設定是以位的方式設定，共 3 位，其每位表示的意義如下：

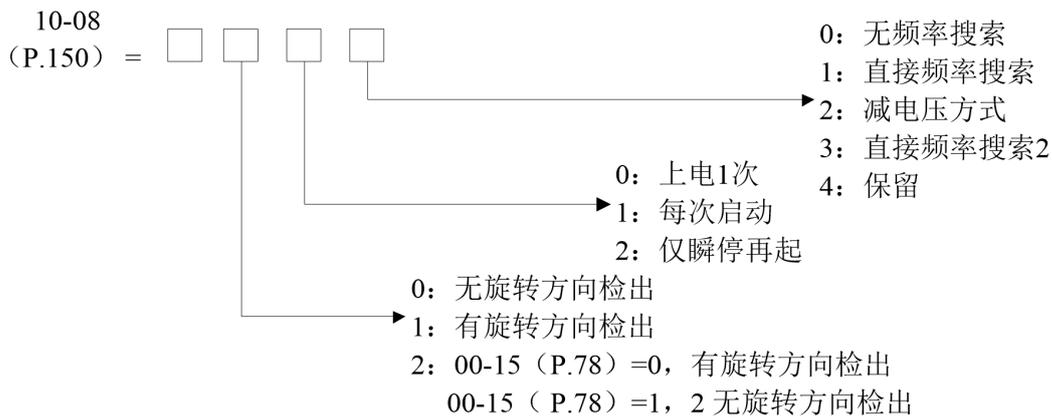


- 注：1. 當需要瞬間再起功能時，10-08(P.150)也必須設定。
 2. 當 10-08(P.150)不為 0 時，默認直線加減速。
 3. 10-08(P.150)的方向檢出位對直接頻率搜索、直接頻率搜索 2 有效。
 4. 直接頻率搜索和減電壓方式在 00-21(P.300)=0/2 時有效，直接頻率搜索 2 在 00-21(P.300)=0/2/3 時有效。

設定 再啟動

- ◆ 電機運轉中，瞬間的電力中斷後，變頻器會立即停止電壓輸出。當 10-09(P.57)=99999 時，複電後，變頻器不會自行再啟動；當 10-09(P.57)=0.1~30 時，複電後，待電機空轉一段時間（10-09(P.57)的設定值）後，變頻器會自行再將電機啟動。
- ◆ 自行啟動電機的一開始，輸出頻率即為目標頻率，但是輸出電壓為零，然後慢慢地將電壓上升到應有的電壓值。這段電壓上升時間，稱為“再啟動電壓上升時間（10-10(P.58)）”。
- ◆ 無頻率搜索再啟動動作
再啟動動作與電機的自由運行速度無關，而是仍以瞬間停止前的目標頻率，緩慢提升電壓的減電壓方式。

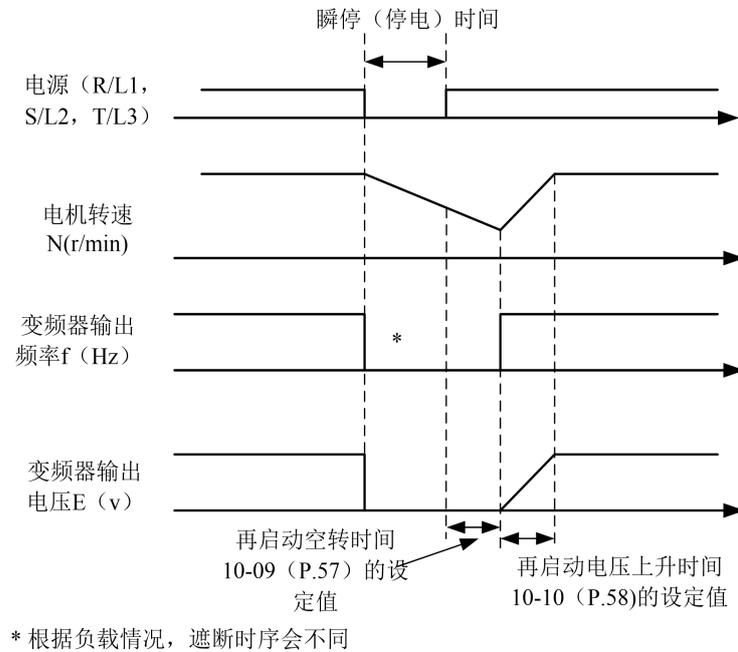

- ◆ 頻率搜索再啟動動作
再啟動時，需要進行離線自動調諧。

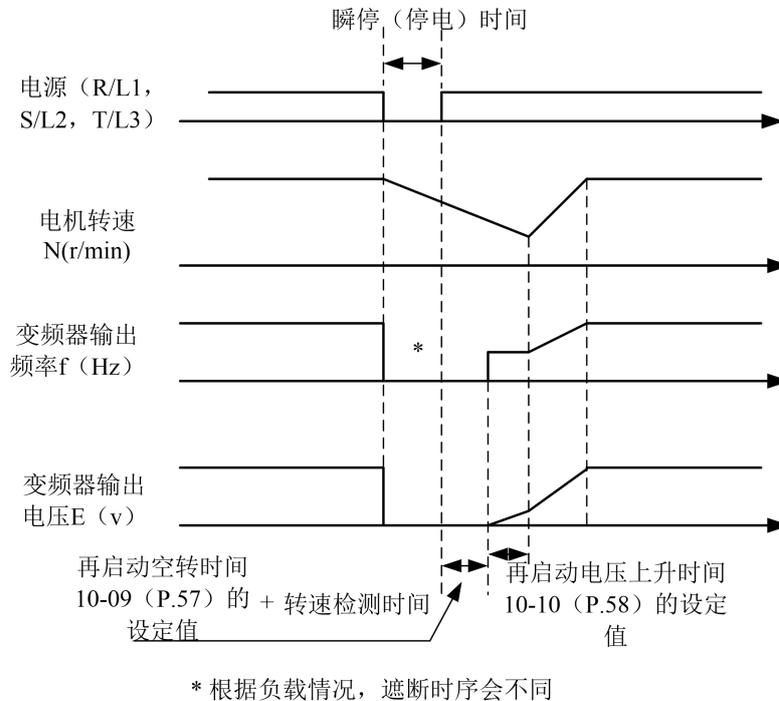


5.11.5 遙控功能

➤ 即使操作櫃和控制櫃的距離較遠，不使用模擬信號，通過接點信號也能夠進行連續變速運行。

參數	名稱	出廠值	設定範圍	內容
10-11 P.61	遙控功能	0	X0	無遙控功能
			X1	遙控功能，頻率可記憶
			X2	遙控功能，頻率不可記憶
			X3	遙控功能，頻率不可記憶，STF/STR「turn off」清除遙控設定頻率
			X4	遙控功能，頻率記憶，兩次頻率記憶的時間間隔不低於 5s
			1X	目標頻率範圍 01-01~01-00(P.2~P.1),目標頻率來源於 RH、RM 操作時設定的頻率

設定 遙控功能


◆ 在外部模式、混合模式 1、混合模式 5 下，當操作櫃和控制櫃的距離較遠時，即使不使用模擬信號，通過接點信號也能夠進行變速運行。

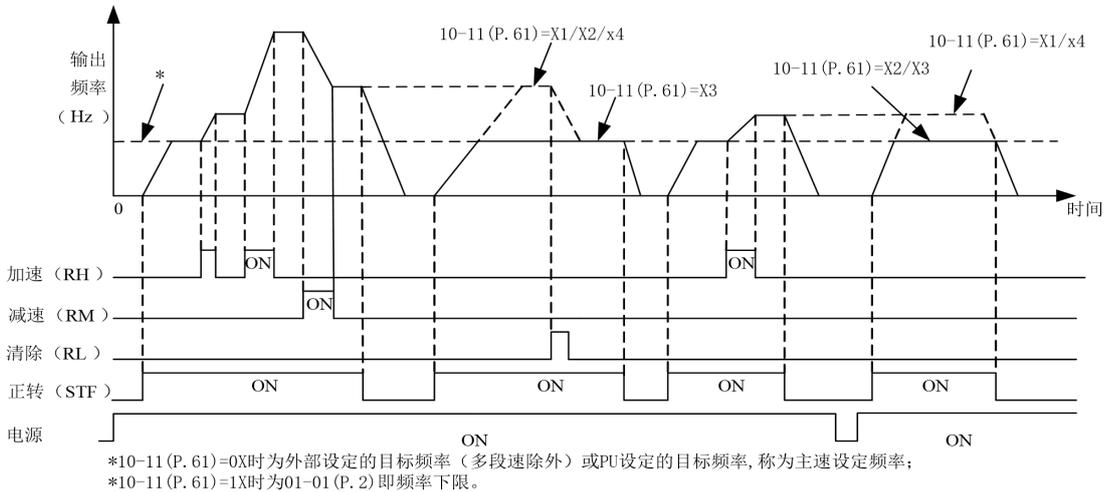

遙控設定功能

1. 由 10-11(P.61)選擇有/無遙控設定功能以及遙控設定時有/無頻率設定記憶功能。

設定 10-11(P.61)=X1~X4（遙控設定功能有效）時，RH、RM、RL 信號的功能依次為加速（RH）、減速（RM）、清除（RL）。如下圖：

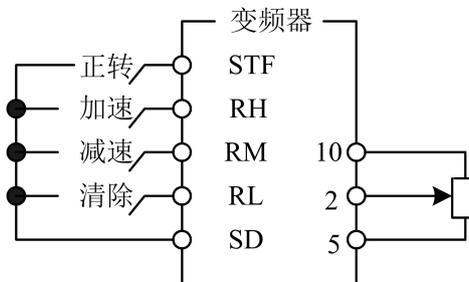

2. 若 10-11(P.61)=1~4，變頻器的目標頻率 =（RH、RM 操作時設定的頻率 + 多段速以外的外部設定頻率/PU 設定的頻率）；

若 10-11(P.61)=11~14，變頻器的目標頻率 = RH、RM 操作時設定的頻率。

頻率設定值記憶

頻率設定值記憶機能，是將遙控設定頻率（RH、RM 操作設定的頻率）存儲到記憶體中（EEPROM），一旦電源切

斷後再接通時的輸出頻率可由該設定值重新開始運行（10-11(P.61)=X1/X4）。

<頻率設定值記憶條件>


10-11(P.61)=X1

1. 啟動信號（STF/STR）處於「off」時的頻率；
2. RH（加速）、RM（減速）信號同時「off」（「on」）時，每 1 分鐘存儲 1 次遙控設定頻率（RL 信號有效時不進行寫入）；


10-11(P.61)=X4

1. RH（加速）、RM（減速）信號同時「off」時的頻率；
2. 每 5s 存儲 1 次遙控設定頻率（RL 信號有效時不進行寫入）；

注：1. 10-11(P.61)=0X 時通過 RH（加速）、RM（減速）可調節變化的頻率是 0~（上限頻率－主速設定頻率），輸出頻率被 01-00(P.1) 限位。

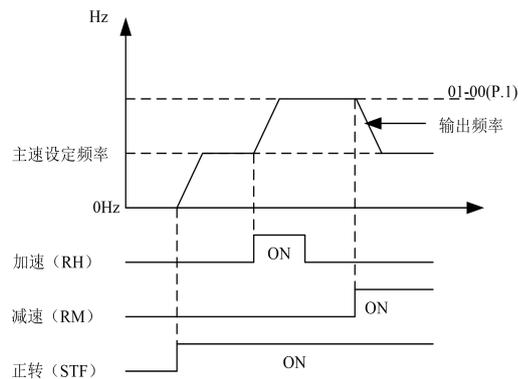

2. 10-11(P.61)=1X 時通過 RH(加速)、RM(減速)可調節變化的頻率是 01-01(P.2)~01-00(P.1)，輸出頻率被 01-00(P.1) 限位。

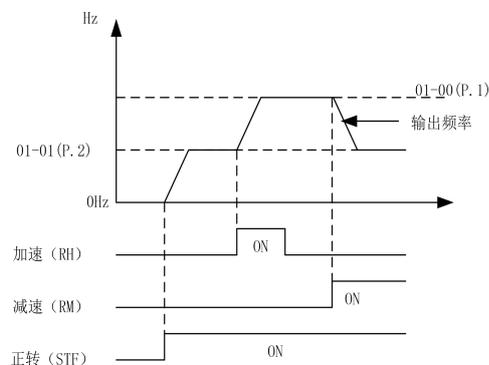

3. RH（加速）/RM（減速）信號「on」，遙控頻率加減速時間取決於 01-40（P.219）的選擇。
4. 啟動信號（STF/STR）「off」時，如果將 RH（加速）、RM（減速）信號「on」，目標頻率也會變化。
5. 啟動信號（STF/STR）由「on」變為「off」時，如果頻繁需要由 RH、RM 信號進行頻率變化，請將頻率設定值記憶功能設定為無（10-11(P.61)=X2/X3）。如果設定為有頻率設定值記憶功能（10-11(P.61)=X1/X4），由於頻繁向 EEPROM 寫入頻率資料，會縮短 EEPROM 的壽命。
6. 本段落所提到的 RH，RM，RL 為「多功能數字輸入端子」的功能名稱，如果變更端子分配，有可能影響其他功能，請確認各端子的功能再進行修改多功能數字輸入端子的功能選擇與功用，請參考 03-00~03-09(P.80~P.84、P.86、P.126~P.128、P.550)；相關配線，請參考 3.5 節。

5.11.6 複歸功能

➤ 複歸功能是發生報警時，變頻器本身自動復位，並再啟動的功能。可以選擇作為再試對象的報警內容。

參數	名稱	出廠值	設定範圍	內容
10-12 P.65	複歸功能選擇	0	0	無複歸功能
			1	過電壓發生，變頻器執行複歸功能
			2	過電流發生，變頻器執行複歸功能
			3	過電壓或過電流發生，變頻器執行複歸功能
			4	所有異警都有複歸功能
10-13 P.67	異常時復位次數	0	0	無複歸功能
			1~10	連續異警超過 10-13 (P.67) 設定值，則變頻器不再執行複歸功能
10-14 P.68	復位執行等待時間	1.0s	0~360.0s	---
10-15 P.69	異警複歸累計次數	0	只讀	---

設定

複歸功能

- ◆ 異警發生之後，變頻器自行回復異警發生前的變頻器狀態，稱為“複歸”。
- ◆ 變頻器的複歸是有條件性的執行。假如異警發生，且經變頻器自行複歸後，但未達時間（10-14(P.68)*5）又再度異警發生，此種類型的異警，稱為“連續異警”。連續異警的發生若超過某次數，表示有重大故障發生，必須要人為排除，此時變頻器不再執行複歸功能，此次數稱為“異常發生時複歸次數（10-13(P.67)）”。
- ◆ 假如所有異警都不屬於“連續異警”，則變頻器可以不限次數地執行複歸。
- ◆ 異警發生後到變頻器執行複歸之間的時間，稱為“複歸執行等待時間”。
- ◆ 每次異警複歸時，10-15(P.69)的數值會自動加 1。因此，從記憶體中讀取出 10-15(P.69)的數值，代表異警複歸發生的次數。
- ◆ 若將參數 10-15(P.69)=0 寫入，可清除異警複歸發生次數。

注：在 10-14(P.68)參數的複歸等待時間後，變頻器才會開始執行複歸的動作。因此在這個機能被選定使用時，可能會造成操作者的危險，請務必小心。

5.11.7 正反轉死區時間


➤ 設定變頻器正反轉過渡過程中，在輸出 0Hz 處的過渡時間。

參數	名稱	出廠值	設定範圍	內容
10-16 P.119	正反轉死區時間	0.0s	0	無此功能
			0.1~3000.0s	正反轉切換時，變頻器輸出頻率下降到零後的等待、保持時間

設定 正反轉死區時間

◆ 正反轉死區時間是指變頻器在運行時，接收到反向運轉命令，由當前的運轉方向過渡到相反運轉方向的過程中，變頻器輸出頻率下降為零後的等待、保持時間。

示意圖如下：

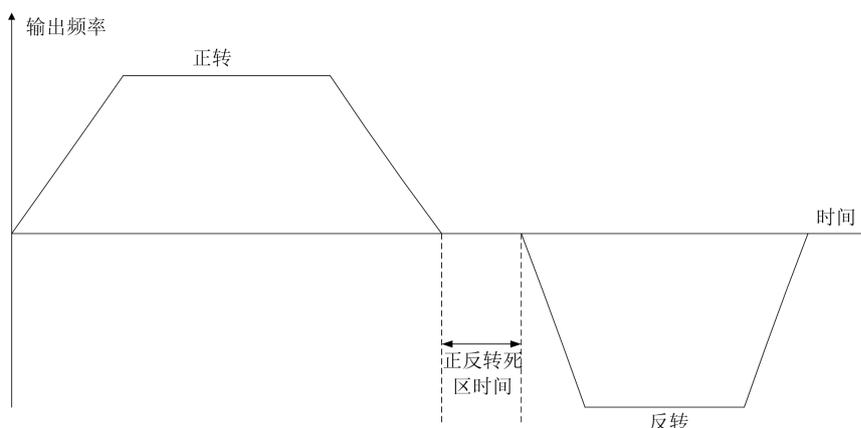

5.11.8 節能模式 V/F

➤ 節能運行模式下，為使定速運轉中的變頻器輸出電力降至最小，變頻器自動控制輸出電壓。

參數	名稱	出廠值	設定範圍	內容
10-17 P.159	節能模式	0	0	正常運轉模式
			1	節能運轉模式

設定 節能模式

◆ 節能運行模式下，為使定速運轉中的變頻器輸出電力降至最小，變頻器自動控制輸出電壓。

注：1. 此功能僅在 V/F 模式（00-21(P.300)=“0”）下有效。

2. 選擇節能運轉模式後，減速時間可能會比設定值長。另外，與定轉矩負荷特性相比容易產生過電壓異常，請將減速時間設定得稍長一些。

3. 大負載用途或頻繁加減速機械，節省能源的效果可能不太好。

5.11.9 Dwell 功能 V/F

➤ 在加速 / 減速時，能夠以通過參數設定的頻率和時間，來解決一旦中斷加減速齒隙所帶來的問題。

參數	名稱	出廠值	設定範圍	內容
10-18 P.229	Dwell 功能選擇	0	0	無功能
			1	齒隙補償功能
			2	加減速中斷等待功能
10-19 P.230	加速時的 Dwell 頻率	1.00Hz	0~650.00Hz	設定 Dwell 功能的中斷頻率和時間。
10-20 P.231	加速時的 Dwell 時間	0.5s	0~360.0s	
10-21 P.232	減速時的 Dwell 頻率	1.00Hz	0~650.00Hz	設定 Dwell 功能的中斷頻率和時間。
10-22 P.233	減速時的 Dwell 時間	0.5s	0~360.0s	

設定 Dwell 功能


◆ 齒隙補償 (10-18(P.229)= “1”)

減速機的齒輪等有咬合的齒隙，正轉和反轉之間有空載段。該空載段稱為齒隙，該齒隙量即使電機旋轉也不會產生機械跟隨的狀態。

具體地說，切換旋轉的方向時及從定速運行變換為減速運行時，電機軸產生過大轉矩，電機電流急速增大或變為再生狀態。

為了避免齒隙，加減速時暫時中斷加減速。中斷加減速的頻率和時間由 10-18(P.229)~10-22(P.233)設定。

如下圖所示：

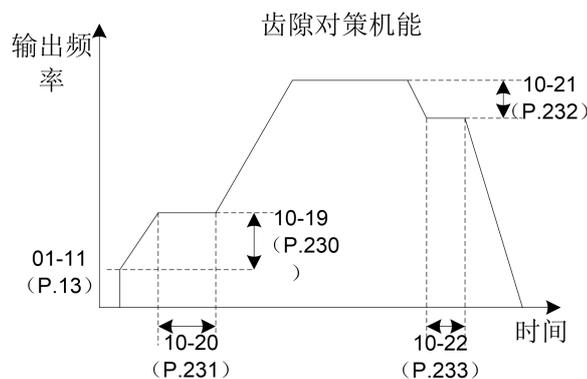


注：設定了齒隙補償時，加減速時間中僅中斷時間部分變長。

◆ 加減速中斷等待 (10-18(P.229)= “2”)

10-18(P.229)= “2” 時，啟用加減速中斷等待功能，加速至 10-19(P.230)設定的頻率時等待 10-20(P.231)設定的時間再加速至目標；減速至 10-21(P.232)設定的頻率時等待 10-22(P.233)設定的時間再減速至目標。

如下圖所示：

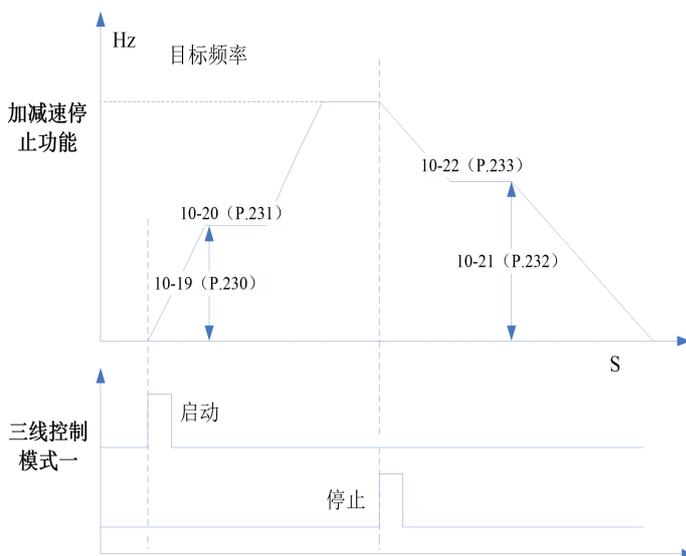

注：設定了齒隙補償時，加減速時間中僅中斷時間部分變長。


5.11.10 三角波功能 V/F

➤ 依照一定的週期，通過三角波運行使頻率產生振幅。

參數	名稱	出廠值	設定範圍	內容
10-23 P.234	三角波功能選擇 (擺頻功能)	0	0	無功能
			1	外部 TRI 信號接通，三角波功能有效
			2	在任何時候三角波功能都有效
10-24 P.235	最大振幅量	10.0%	0~25.0%	---
10-25 P.236	減速時振幅補償量	10.0%	0~50.0%	---
10-26 P.237	加速時振幅補償量	10.0%	0~50.0%	---
10-27 P.238	振幅加速時間	10.00s	0~360.00s/ 0~3600.0s	當 01-08(P.21)=0 時，10-27 (P.238)，10-28 (P.239) 的單位為 0.01s。
10-28 P.239	振幅減速時間	10.00s	0~360.00s/ 0~3600.0s	當 01-08(P.21)=1 時，10-27 (P.238)，10-28 (P.239) 的單位為 0.1s。

設定 三角波功能

- ◆ 10-23(P.234) “三角波功能選擇” = “1” 的情況下接通三角波運行信號 (TRI)，三角波功能有效。請將 03-00~03-09(P.80~P.84、P.86、P.126~P.128、P.550) “輸入端子功能選擇” 中任意一個參數設置為 “36” 後，向數字輸入端子分配 TRI 信號。
- ◆ 10-23(P.234) “三角波功能選擇” = “2” 的情況下，在任何時候三角波功能都有效。

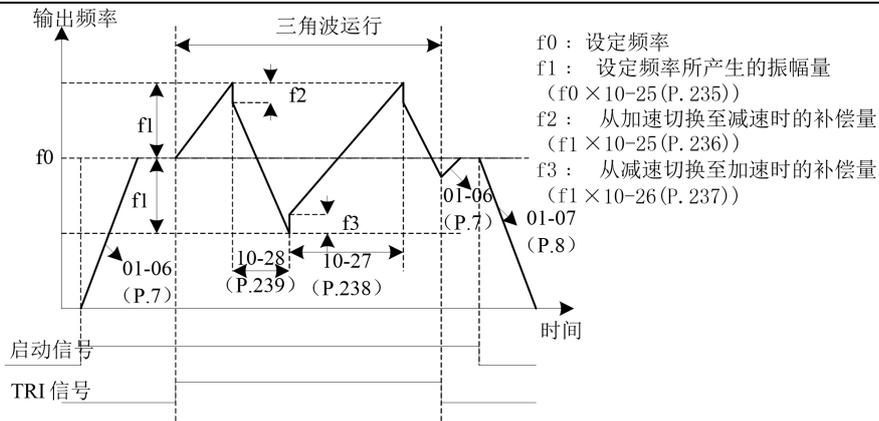

- 注：1. 三角波運行中，輸出頻率被上下限頻率限制。
 2. 如果振幅補償量 10-25(P.236)、10-26(P.237)的值過大，過電壓跳閘以及失速防止動作會自動運行，從而不能按設定方式運行
 3. 此功能只在 V/F 模式下有效，即 00-21(P.300)=0 時有效。

5.11.11 工頻運行功能


➢ 在變頻器中內置工頻運行—變頻器運行切換的控制功能。因此，僅輸入啟動，停止，自動切換選擇信號，就能簡單地進行切換用的電磁接觸器的互鎖動作。

參數	名稱	出廠值	設定範圍	內容
10-29 P.247	MC 切換互鎖時間	1.0s	0.1~100.0s	---
10-30 P.248	啟動開始等待時間	0.5s	0.1~100.0s	---
10-31 P.249	變頻-工頻切換頻率	99999	0~60.00Hz 99999	--- 無自動切換順序
10-32 P.250	自動切換動作範圍	99999	0~10.00Hz 99999	從變頻器運行切換到工頻運行後，變頻器啟動指令 (STF/STR) 置於 OFF 後，切換到變頻器運行 從變頻器運行切換到工頻運行後，變頻器啟動指令 (STF/STR) 置於 OFF 後，切換到變頻器運行，並減速停止

設定 工頻運行功能

- ◆ 10-31(P.249)設定從變頻器運行切換到工頻運行的頻率。從啟動到 10-31(P.249)變頻器運行，輸出頻率在 10-31(P.249)以上，自動切換到工頻運行。10-31(P.249)設定 99999，無自動切換。
- ◆ 10-32(P.250)≠99999，自動切換運行時 (10-31(P.249)≠99999) 有效。從變頻器運行切換到工頻運行後，頻率指令如果低於 (10-31(P.249)-10-32(P.250))，自動切換到變頻器運行，並以頻率指令的頻率運行。變頻器啟動指令 (STF/STR) 置於 OFF 後，也切換到變頻器運行。
- ◆ 10-32(P.250)=99999，自動切換運行時 (10-31(P.249)≠99999) 有效，從變頻器運行切換到工頻運行後，變頻器啟動指令 (STF/STR) 置於 OFF 後，切換到變頻器運行，並減速停止。
- ◆ 舉例說明工頻切換功能。

1. 設定 03-03(P.80) = 37, 03-04(P.81) = 38, 03-10(P.40) = 10, 03-12(P.129)= 9。 如圖接線。

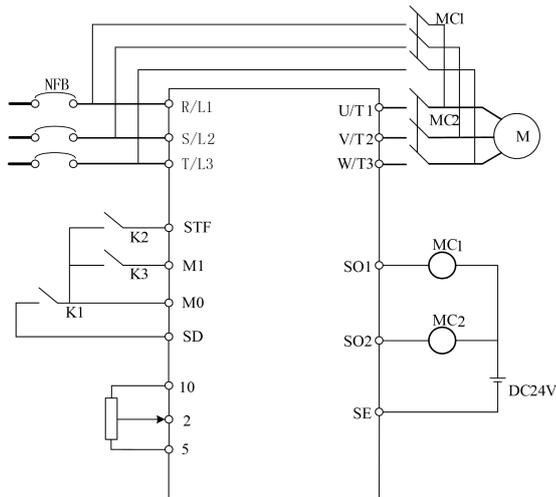


請注意輸出端子的容量。使用的端子根據 03-10(P.40)、03-11(P.85)、03-12(P.129)、03-13(P.130) (輸出端子功能選擇) 的設定而不同。輸出端子功能選擇 10 時，接驅動工頻的繼電器，輸出端子功能選擇 9 時，接驅動變頻的繼電器。數字輸入端子功能選擇 37 時，選擇工頻運行切換功能；輸入端子功能選擇 38 時，手動工頻變頻切換信號 CS。

警告：


1. MC1 和 MC2 必須要機械互鎖，工頻變頻運行方向要一致。
2. 在外部運行模式下使用工頻運行切換功能。
3. STF/STR 在 CS 信號置於 ON 時有效。

◆ 以下為幾個典型的工頻切換動作順序圖：


1. 無自動切換順序 (10-31(P.249)= 99999) 的動作順序

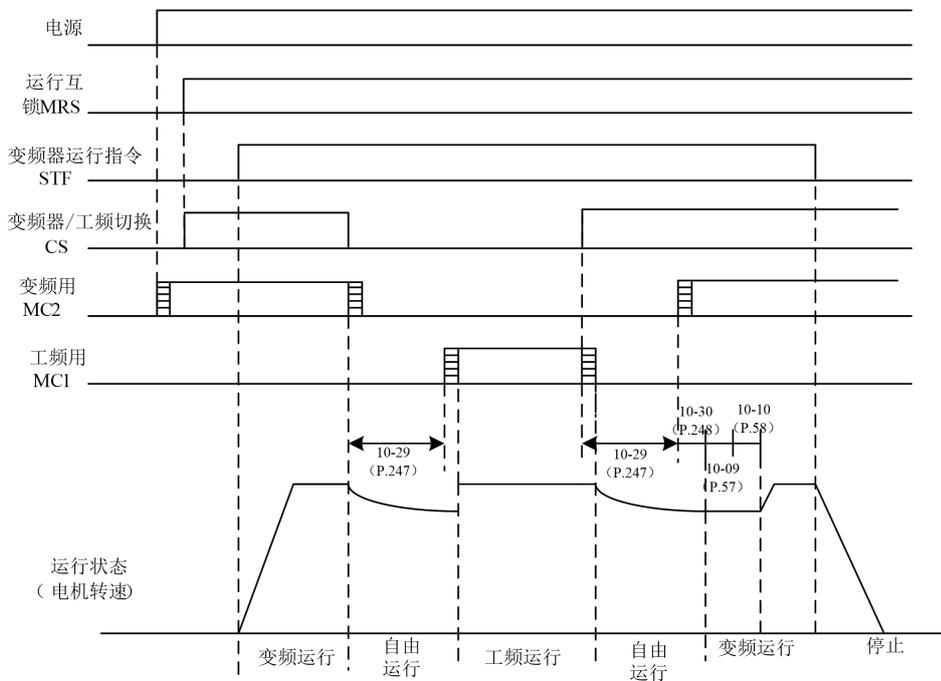

2. 有自動切換順序 (10-31 (P.249)≠ 99999, 10-32(P.250) = 99999) 的動作順序

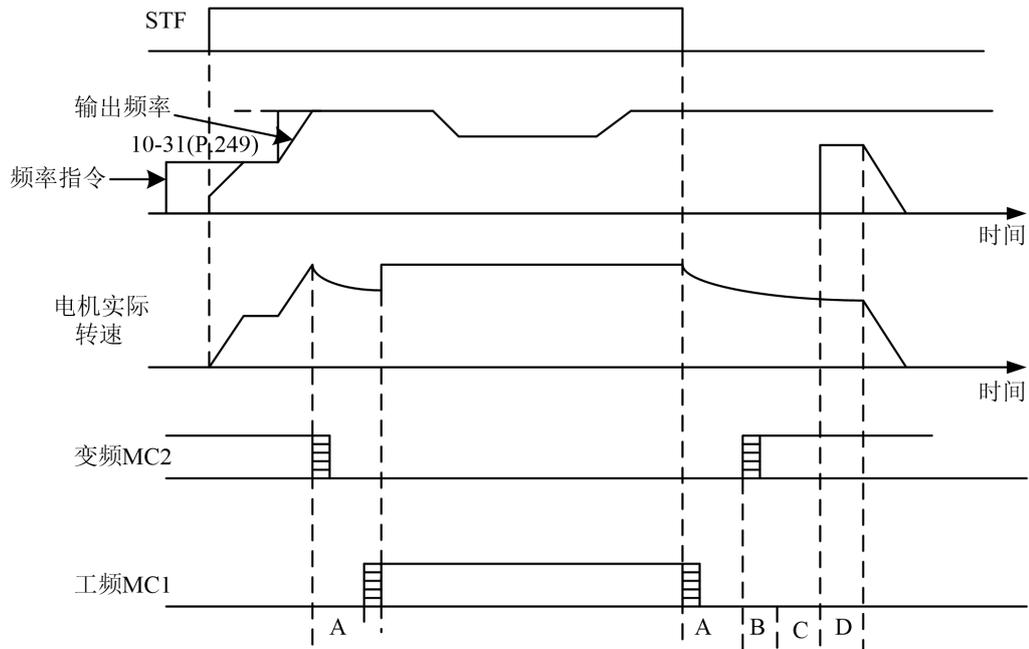

3. 有自動切換順序 (10-31 (P.249) ≠ 99999, 10-32(P.250) ≠ 99999) 的動作順序例

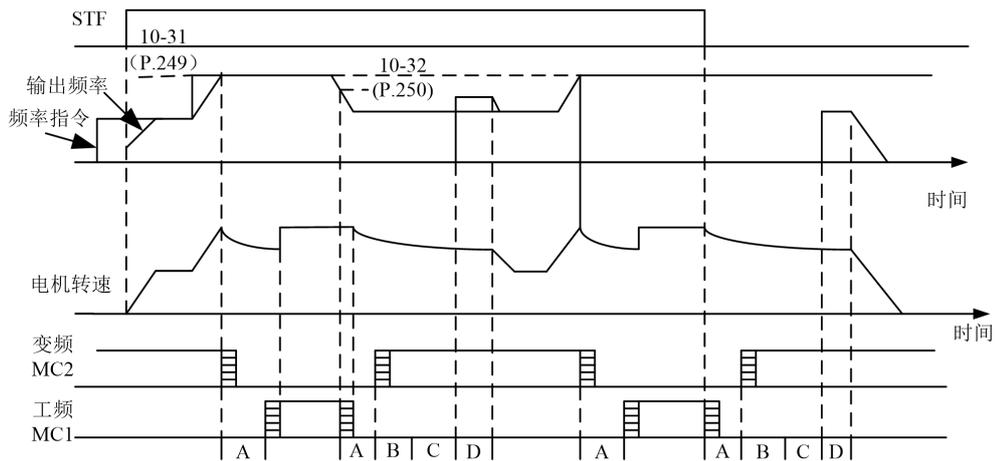

自動切換時，A: 10-29 (P.247)MC 切換互鎖時間，B: 10-30(P.248) 啟動等待時間，C: 10-09(P.57) 再啟動自由運行時間，D: 10-10(P.58) 再啟動上升時間。

- 注：1. 電機在 50Hz（或者 60Hz）的頻率下運行時，以工頻電源運行效率更高。另外，變頻器維護檢修時，為使電機不長時間停止，建議同時設置工頻電源電路。
2. 切換變頻器運行和工頻電源運行時，為使變頻器不進行過電流報警，必須採取互鎖措施，一旦電機停止後，通過變頻器開始啟動。如果使用能夠輸出使電磁接觸器動作的信號的工頻切換時序功能，能夠通過變頻器與複雜的工頻電源進行切換互鎖。
3. 此功能只在 V/F 模式下有效，即 00-21(P.300)=0 時有效。

5.11.12 停電停止功能

➤ 運轉中變頻器電源突然斷開，依靠回生能量維持變頻器輸出使電機減速停止。

參數	名稱	出廠值	設定範圍	內容
10-33 P.273	停電停止方式選擇	0	0	無停電時減速停車功能
			1	無不足電壓回避（出現電壓不足停電時，變頻器減速停止）
			2	無不足電壓回避（出現電壓不足停電時，變頻器減速停止。停電減速中恢復再加速）
			11	有不足電壓回避（出現電壓不足停電時，變頻器減速停止）
			12	有不足電壓回避（出現電壓不足停電時，變頻器減速停止。停電減速中恢復再加速）
10-34 P.274	開始減速時減算頻率	3.00Hz	0~20.00Hz	通常能夠以初始值運行，請根據負載規格（慣量，轉矩）的大小調整
10-35 P.275	減速處理開始頻率	50.00Hz	0~120.00Hz	輸出頻率 \geq 10-35（P.275）時，從輸出頻率-10-34(P.274)開始減速；輸出頻率 $<$ 10-35（P.275）時，從輸出頻率開始減速
			99999	從輸出頻率-10-34（P.274）開始減速
10-36 P.276	停電時減速時間 1	5.00s	0~360.00s/0~3600.0s	設定到 10-38（P.278）的設定頻率的減速時間
10-37 P.277	停電時減速時間 2	99999	0~360.00s/0~3600.0s	設定 10-38（P.278）的設定頻率以下的減速時間
			99999	與 10-36（P.276）相同
10-38 P.278	停電時減速時間切換頻率	50.00Hz	0~650.00Hz	設定將減速時間從 10-36(P.276)設定值切換到 10-37(P.277)設定值的頻率
10-39 P.279	UV 回避電壓增益	100.0%	0~200.0%	調整不足電壓回避動作時的回應性

設定 停電停止功能


- ◆ 10-33(P.273)設定為“1”/“11”時（並且 10-09(P.57)≠“99999”），停電後變頻器減速停止；10-33(P.273)設定為“2”/“12”時，停電後變頻器減速停止，減速過程中恢復供電後變頻器再加速。

根據負載慣性大小設定 10-34(P.274)，負載慣性較大，則 10-34(P.274)設定較小就能夠產生足夠的回生能量。一般情況下 3.00Hz 足夠。

以設定為 10-36(P.276)的減速時間減速。（減速時間設定為從 01-09(P.20)加減速基準頻率到停止的時間。）

10-38(P.278)為停電減速時間 1 與減速時間 2 之間的切換頻率；如果未設定 10-37(P.277)，則仍按照 10-36(P.276)的設定時間減速。

10-39(P.279)為 10-33(P.273)=“11”/“12”時的 UV 回避電壓增益；如果未設定 10-33(P.273)=“11”/“12”，則 10-39(P.279)無效。

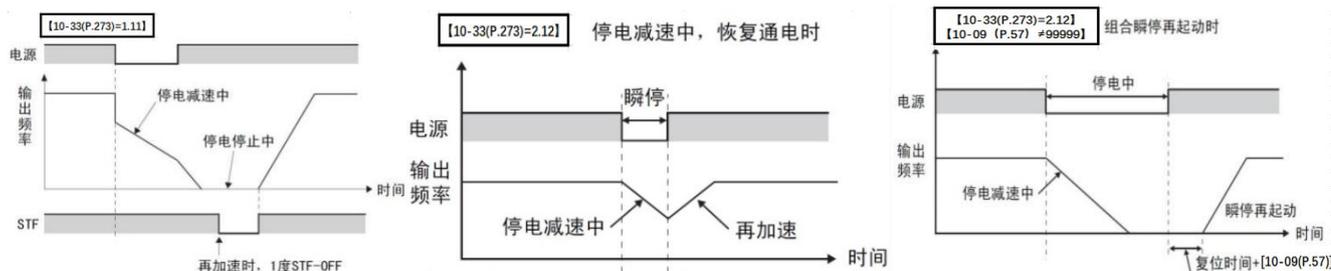

- ◆ 不足電壓回避（10-33(P.273)=“11”/“12”）：

設定 10-33(P.273)=“11”/“12”時，為了避免停電減速中電壓不足，而降低頻率。

可通過 10-39(P.279)調整頻率下降的趨勢，回應性。將設定值設定得大一些，對於母線電壓變化的回應將變佳。但在負荷慣性較大時，再生能量也較大，此時請將 10-39(P.279)設定的小一些。

注：1.停電時減速停車功能只適用於 V/F 控制模式。

2.停電時減速停車功能在直流母線供電狀態下不可用。


5.11.13 VF 完全分離功能

➤ VF 完全分離時的電壓給定方式，電壓加速/減速時間，電壓減速方式。

參數	名稱	出廠值	設定範圍	內容	
10-40 P.700	VF 分離的電壓源	0	0	數字給定 10-41 (P.701)	
			1	模擬量給定或 HDI 脈衝給定	
10-41 P.701	VF 分離的電壓數字設定	380.00/440.00V	0~440.00V	440V 電壓別	50Hz (當 00-24(P.189)=1 時) /60Hz (當 00-24(P.189)=0 時) 系統設定時
10-42 P.702	VF 分離的電壓加速時間	0.0s	0~1000.0s	電壓從 0 加速到電機額定電壓的時間	
10-43 P.703	VF 分離的電壓減速時間	0.0s	0~1000.0s	電壓從電機額定電壓減速到 0 的時間	
10-44 P.704	VF 分離停機方式選擇	0	0	頻率/電壓獨立減至 0	
			1	電壓減為 0 後頻率再減	

設定 VF 完全分離功能

- ◆ 10-40(P.700)~10-44(P.704)參數僅在 01-12(P.14)=“14”時有效。VF 完全分離模式一般應用在感應加熱、逆變電源、力矩電機控制等場合。
- ◆ VF 完全分離的電壓源選擇與頻率源選擇類似，可以通過數字量給定也可以通過外部模擬量端子或者 HDI 端子給定。
- ◆ VF 完全分離的頻率加速時間是指頻率從 0 加速到基準頻率的時間 (01-06(P.7))，頻率減速時間是指頻率從基準頻率減速到 0 的時間 (01-07(P.8))；VF 完全分離的電壓加速時間是指電壓從 0 加速到電機額定電壓的時間 t_1 (10-42(P.702))，電壓減速時間是指電壓從電機額定電壓減速到 0 的時間 t_2 (10-43(P.703))。

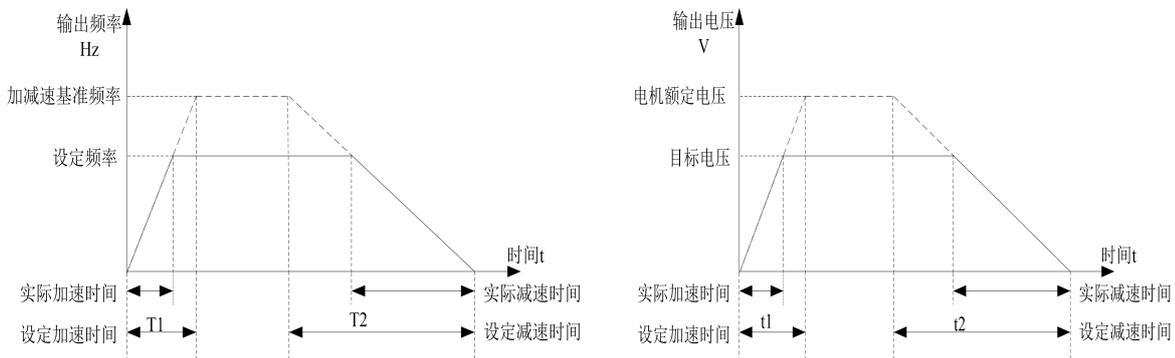

- ◆ 利用 10-41(P.701)進行數字電壓設定時，設置的電壓值不能超過電機的額定電壓。
- ◆ 當設定的電壓加速時間小於頻率加速時間或者電壓減速時間大於頻率減速時間時，可能會在加速/減速過程中出現電壓失速/電流失速的現象，導致異警/警報發生，所以建議設定 10-42(P.702)大於 01-06(P.7)且 10-43(P.703)小於 01-07(P.8)。

5.11.14 回生回避功能


- 當變頻器負載慣性較大時，減速或其他過程中 PN 電壓容易受回生能量影響而上升，報 OV 異警。該功能通過調整變頻器輸出頻率和輸出電壓，來維持變頻器 PN 電壓在固定准位，防止 PN 電壓上升到 OV 准位。

參數	名稱	出廠值	設定範圍	內容
10-45 P.267	回生回避動作選擇	0	0	無回生回避功能
			1	運轉中回生回避功能有效（自動模式，動作時加減速自動計算）
			2	僅在恒速時有回生回避（自動模式，動作時加減速自動計算）
			11	運轉中回生回避功能有效（手動模式，動作時加減速由 10-49（P.271）和 10-50（P.272）設定）
			12	僅在恒速時有回生回避（手動模式，動作時加減速由 10-49（P.271）和 10-50（P.272）設定）
10-46 P.268	回生回避動作電壓准位	760V	310~800V	440V 機種
10-47 P.269	減速時母線電壓檢測敏感度	0	0	根據母線電壓變化率防止再生回避無效
			1~5	檢測母線電壓變化率設定靈敏度，數字越大靈敏度越高
10-48 P.270	回生回避動作頻率補償值	6.00Hz	0~10.00Hz	設定回生回避頻率補償的限定
			99999	無頻率限定
10-49 P.271	回生回避電壓增益係數	100.0%	0~400.0%/ 0~40.00%	設定範圍和 10-45（P.267）的設定值有關，10-45（P.267）>10，設定範圍為 0~40.00%，10-45（P.267）<10，設定範圍為 0~400.0%。
10-50 P.272	回生回避頻率增益係數	100.0%	0~400.0%/ 0~40.00%	調整再生回避動作時的應回應速度。增大設定值後，將改善對母線電壓變化的回應。輸出頻率有可能會不穩定。即使減小 10-49（P.271）的設定值，還是無法減少振動時，請減小 10-50（P.272）的設定值。

設定

回生回避功能

- ◆ 回生回避功能的作用：在直流母線電壓上升，再生能量大的情況下，導致直流母線電壓過高，變頻器報 OV 異警。回生回避功能就是在回升電壓超出准位時，提高變頻器的輸出頻率來降低母線電壓，避免變頻器報 OV 異警（如下圖）。

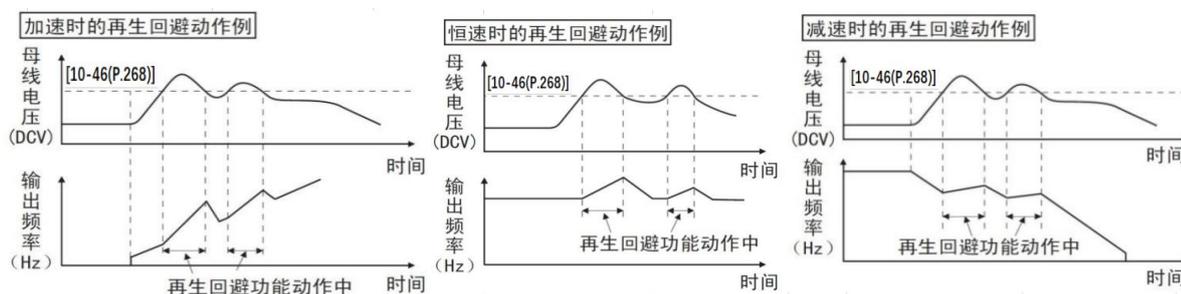

5.11.15 過勵磁減速功能

➤ 過勵磁減速通過增加減速停止時的磁通來增加電機端的損耗，從而可以在無制動電阻的情況下縮短減速時間。

參數	名稱	出廠值	設定範圍	內容
10-51 P.264	過勵磁減速選擇	0	0	無過勵磁減速功能
			1	有過勵磁減速功能
10-52 P.265	過勵磁電流准位	150.0%	0~200.0%	過勵磁減速時，輸出電流在設定准位以上，過勵磁增益將自動降低
10-53 P.266	過勵磁增益	1.10	1.00~1.40	---

設定 過勵磁減速功能

◆ 過勵磁減速（10-51(P.264)=“1”）

過勵磁控制可以抑制直流母線電壓的上升，過勵磁增益越大，抑制效果越明顯。

過勵磁減速過程中出現電壓失速時，需延長減速時間或者提高過勵磁增益 10-53(P.266)。

過勵磁減速過程中出現電流失速時，需延長減速時間或者降低過勵磁增益 10-53(P.266)。

注：1. 再生能量在電機內部主要以熱量的形式被消耗，因此如果頻繁的使用過勵磁減速功能，將會導致電機內部的溫度上升。
 2. 在過勵磁減速時輸入運轉指令，則過勵磁減速功能將取消，變頻器重新加速至設定頻率。
 3. 使用 PM 電機時不能使用過勵磁減速功能。

5.11.16 PM 電機起動時短路制動功能

➤ 該參數用於 PM 用無 PG 向量控制模式，電機控制模式的設定請參考參數 00-21(P.300),00-22(P.370)。

參數	名稱	出廠值	設定範圍	內容
10-54 P.362	PM 電機起動時短路制動時間	0.0s	0.0~60.0s	---

◆ 設定起動時使短路制動動作的時間。利用 IGBT 的切換使三相短接，產生電機的制動轉矩，使自由運行中的 PM 電機停止後再次起動時使用。

注：短路制動並不能防止 PM 電機在外力的作用下旋轉。此時請使用直流制動。

5.11.17 內置 PLC 功能

➤ 該參數用於內置 PLC 功能的設定

參數	名稱	出廠值	設定範圍	內容
10-55 P.780	PLC 動作選擇	0	0	PLC 功能無效
			1	PLC 功能有效,PLC RUN 信號來源於外部端子輸入信號或者 10-56 (P.781)。
			2	PLC 功能有效,PLC RUN 信號來源於外部端子輸入信號。
10-56 P.781	PLC RUN/STOP 控制	0	0	無影響
			1	PLC RUN
10-57 P.782	PLC 程式擦除	0	0	無效
			1	擦除 PLC 程式, 擦除成功後參數值為 0。
10-58 P.783	PLC 元件監視選擇	0	0~326	PLC 元件監視類型選擇
10-59 P.784	PLC 元件監視值	只讀	只讀	PLC 元件監視狀態

設定 內置 PLC 功能

◆ 在外部輸入端子 M0,M1,M2,STF,STR,M3,M4,M5,RES,HDI 及外部擴展板 EB362R 的輸入端子中任選一個端子將其對應的功能設定為 PLC_ON_STOP 即對應的參數設定值為 60 即可以控制 PLC 的 RUN 信號。關於外部輸入端子和擴充數字輸入端子的的運用, 請參考 5.4.

◆ 10-55(P.780) = 1 時 PLC 運行狀態

P.781	外部 PLC_ON_STOP 信號	PLC 狀態
0	0	STOP
1	0	RUN
0	1	RUN
1	1	RUN

◆ 10-55 (P.780) = 2 時 PLC 運行狀態

外部 PLC_ON_STOP 信號	PLC 狀態
0	STOP
1	RUN

◆ 10-58(P.783)選擇監視的 PLC 元件類型, 10-59(P.784)的值為當前監視 PLC 元件狀態, 具體情況如表中所示。

10-58(P.783)	10-59(P.784)	10-58(P.783)	10-59(P.784)
1	X0~X17(名稱為八進制)	20	T0~T7 (位)
2	X20~X25(名稱為八進制)	21	C0~C7 (位)
3	Y0~Y17(名稱為八進制)	22	M8000~M8015

應用參數組 10

10-58(P.783)	10-59(P.784)	10-58(P.783)	10-59(P.784)
4	Y20~Y23(名稱為八進制)	23	M8016~M8031
5	M0~M15	24	M8032~M8047
6	M16~M31	25	M8048~M8063
7	M32~M47	26	M8064~M8079
8	M48~M63	27~52	保留
9	M64~M79	53~60	T0~T7 設定值 (字)
10	M80~M95	61~68	保留
11	M96~M111	69~76	C0~C7 設定值
12	M112~M127	77~84	保留
13	M128~M143	85~92	T0~T7 當前值 (字)
14	M144~M159	93~100	保留
15	M160~M175	101~108	C0~C7 當前值 (字)
16	M176~M191	109~116	保留
17	M192~M207	117~164	D0~D47
18	M208~M223	165~326	D8000~D8161
19	M224~M239		

5.12 速度與轉矩控制參數組 11

參數組	參數編號	參數名稱	設定範圍	出廠值	參照頁碼
11-00	P.320	速度控制比例係數 1	0~200.00	10.00	243
11-01	P.321	速度控制積分時間 1	0~20.000s	0.500s	243
11-02	P.322	PI 係數切換頻率 1	11-25 (P.414) ~11-05 (P.325) Hz	5.00Hz	243
11-03	P.323	速度控制比例係數 2	0~200.00	10.00	243
11-04	P.324	速度控制積分時間 2	0~20.000s	0.500s	243
11-05	P.325	PI 係數切換頻率 2	11-02 (P.322) ~650.00Hz	10.00Hz	243
11-06	P.326	電流控制比例係數	0~20	0	243
11-07	P.327	PM 電機種類	0: SPM	0	245
			1: IPM		
11-08	P.328	PM 電機初始位置檢測方式	0: 拉入方式	0	245
			1: 高頻脈振方式		
11-09	P.329	PM 電機加速 id	0~200%	80%	245
11-10	P.330	PM 電機恒速 id	0~200%	0%	245
11-11	P.331	PM 電機估算轉速濾波時間	0~1000ms	2ms	245
11-19	P.408	正轉電動轉矩極限	0~400.0%	200.0%	246
11-20	P.409	反轉回生轉矩極限	0~400.0%	200.0%	246
11-21	P.410	反轉電動轉矩極限	0~400.0%	200.0%	246
11-22	P.411	正轉回生轉矩極限	0~400.0%	200.0%	246
11-23	P.412	零速比例係數	0~200.00	10.00	243
11-24	P.413	零速積分時間	0~20.000s	0.500s	243
11-25	P.414	零速切換頻率	0~11-02 (P.322) Hz	5.00Hz	243
11-26	P.415	IM 電機估算轉速濾波時間	0-100.00ms	0	244
11-30	P.371	第二電機速度控制比例係數 1	0~200.00	10.00	247
			99999		
11-31	P.372	第二電機速度控制積分時間 1	0~20.000s	0.500s	247
			99999		
11-32	P.373	第二電機 PI 係數切換頻率 1	0~11-35 (P.376)Hz	5.00Hz	247
			99999		
11-33	P.374	第二電機速度控制比例係數 2	0~200.00	10.00	247
			99999		
11-34	P.375	第二電機速度控制積分時間 2	0~20.000s	0.500s	247
			99999		
11-35	P.376	第二電機 PI 係數切換頻率 2	11-32(P.373)~650.00Hz	10.00Hz	247
			99999		
11-36	P.377	第二電機電流控制比例係數	0~20	0	247
			99999		
11-37	P.378	第二 PM 電機種類	0: SPM	0	248
			1: IPM		
			99999		

參數組	參數編號	參數名稱	設定範圍	出廠值	參照頁碼
11-38	P.379	第二 PM 電機初始位置檢測方式	0: 拉入方式	0	248
			1: 高頻脈振方式		
			99999		
11-39	P.380	第二 PM 電機加速 id	0~200%	80%	248
			99999		
11-40	P.381	第二 PM 電機恒速 id	0~200%	0%	248
			99999		
11-41	P.382	第二 PM 電機估算轉速濾波時間	0~1000ms	2ms	248
			99999		
11-43	P.366	PM 電機轉速估算觀測器 Kp	0~65000	30	248
11-44	P.367	PM 電機轉速估算觀測器 Ki	0~65000	10000	248
11-48	P.387	速度環零速頻寬	0~100.0Hz	5.0Hz	249
11-49	P.388	速度環低速頻寬	0~100.0Hz	5.0Hz	249
11-50	P.389	速度環高速頻寬	0~100.0Hz	5.0Hz	249
11-51	P.390	速度環自整定選擇	0: 速度環自整定功能無效	0	249
			1: 速度環自整定功能有效		
11-52	P.368	速度環輸出低通濾波時間常數	0~500.0ms	0	249
11-58	P.440	PM 電機 id 給定低通濾波時間常數	0~65.535s	0.200s	250
11-80	P.497	IM 電機勵磁調節頻率	0~60Hz	3Hz	250
11-81	P.498	IM 電機勵磁調節係數	0~20099: 100XX: 前三位設定 IM 電機勵磁電流的上限值; XXX25: 後兩位設定 IM 電機勵磁調節增益係數	10025	250

5.12.1 控制參數


➤ 變頻器運行在不同頻率下，可以根據以下參數設定選擇不同的速度環 PI 參數

參數	名稱	出廠值	設定範圍	內容
11-00 P.320	速度控制比例係數 1	10.00	0~200.00	---
11-01 P.321	速度控制積分時間 1	0.500s	0~20.000s	---
11-02 P.322	PI 係數切換頻率 1	5.00Hz	11-25 (P.414) ~ 11-05 (P.325) Hz	---
11-03 P.323	速度控制比例係數 2	10.00	0~200.00	---
11-04 P.324	速度控制積分時間 2	0.500s	0~20.000s	---
11-05 P.325	PI 係數切換頻率 2	10.00Hz	11-02(P.322)~ 650.00Hz	---
11-06 P.326	電流控制比例係數	0	0~20	該係數決定 IM 電機轉矩控制的回應性
11-23 P.412	零速比例係數	10.00	0~200.00	
11-24 P.413	零速積分時間	0.500s	0~20.000s	
11-25 P.414	零速切換頻率	5.00Hz	0~11-02 (P.322) Hz	

設定

 控制參數

- ◆ 11-00(P.320)和 11-01(P.321)為運行頻率小於切換頻率 1(11-02(P.322))時 PI 調節參數，11-03(P.323)和 11-04(P.324)為運行頻率大於切換頻率 2(11-05(P.325))時的 PI 調節參數。處於切換頻率 1 和切換頻率 2 之間的頻段的 PI 參數，為兩組 PI 參數線性切換。如下圖所示：

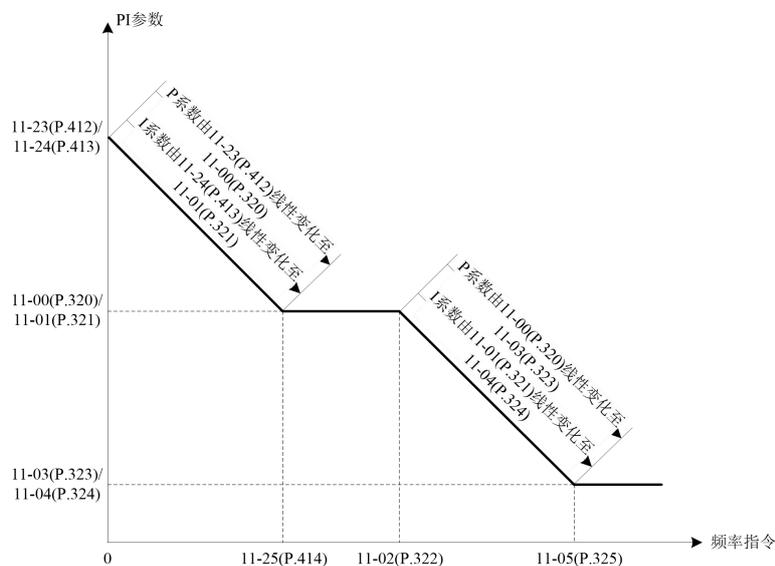

- ◆ 11-00(P.320)/11-03(P.323)/11-23(P.412)設定速度控制時的比例增益。（將設定值設定得大一些，對於速度指令變化的追隨性將變佳，由外部干擾引起的速度變動將變小）
- ◆ 11-01(P.321)/11-04(P.324)/11-24(P.413)設定速度控制時的積分時間。（因外部干擾產生速度變動時，將該值設定得小一些，使恢復至原來速度的時間變短）
- ◆ 11-06(P.326)設定 IM 電機電流控制時的比例係數（將值設定得大一些，對於電流指令變化的追隨性將變佳）

注：1. 如果用 11-00(P.320)/11-03(P.323)/11-23(P.412)提高速度控制增益的設定值，可提高回應時間。但設定值過高的話會產生振動及噪音。
 2. 減小速度控制積分係數 11-01(P.321)/11-04(P.324)/11-24(P.413)，可使得速度變化時的複歸時間變短，但如果這個值過小，將產生超調。
 3. 11-06(P.326)的設定值增大時，電流調節器回應性提高，但設定值過大，電流控制振盪，會有較大的電磁雜訊。

設定 調節器參數

- ◆ 11-06(P.326)的設定值增大時，電流調節器回應性提高，但設定值過大，電流環振盪，會有較大的電磁雜訊。

5.12.2 IM 電機轉速估算低通濾波時間常數

➤ 設定 IM 電機無感測向量控制時轉速估算低通濾波時間

參數	名稱	出廠值	設定範圍	內容
11-26 P.415	IM 電機估算轉速濾波時間	0ms	0~100.00ms	僅 00-21(P.300)=3 時有效

設定 IM 電機轉速估算低通濾波時間設定

- ◆ IM 電機無感測向量控制時，若電機控制震盪，可適當調整 11-26(P.415)，通常無需設定

5.12.3 PM 電機設定

以下參數設定，可提高 PM 電機 SVC 的控制性能

參數	名稱	出廠值	設定範圍	內容
11-07 P.327	PM 電機種類	0	0	SPM
			1	IPM
11-08 P.328	PM 電機初始位置檢測方式	0	0	拉入方式
			1	高頻脈振方式
11-09 P.329	PM 電機加速 id	80%	0~200%	PM 電機加速時的 id 給定，僅 00-21(P.300)=6 時有效
11-10 P.330	PM 電機恒速 id	0%	0~200%	PM 電機恒速時的 id 給定，僅 00-21(P.300)=6 時有效
11-11 P.331	PM 電機估算轉速濾波時間	2ms	0~1000ms	PM 電機估算轉速濾波時間常數，僅 00-21(P.300)=6 時有效

設定 PM 電機控制設定

11-08(P.328)=0 時，用拉入方式檢測轉子初始磁極位置，此時電機不可帶重載啟動，否則可能啟動失敗。

11-08(P.328)=1 時，用高頻脈振方式檢測轉子初始磁極位置，啟動時電機可能會發出電磁雜訊。

11-09(P.329)是 PM 電機啟動時用來拉入磁極的電流，以 05-05(P.306)（電機額定電流）為 100%，設定加減速中流過的拉入電流，在以下場合調整時會收到較好的效果：

需要較大的啟動轉矩時，請增大設定值；在加速中流過的電流過大時，請減小設定值。

- ◆ 11-10(P.330)是為了使 PM 電機運行時的磁極位置定向更加有效，用來拉入磁極的電流，以 05-05(P.306)（電機額定電流）為 100%，設定恒速運行中流過電機的 d 軸電流，請在以下情況時調整：

在恒速運行中發生失調導致電機速度不穩時，請增大設定值；在輕載恒速運行中流過的電流過大時，請減小設定值。

- ◆ 11-11(P.331)是 PM 電機速度觀測器濾波時間常數，一般不需要調整。

5.12.4 轉矩極限

➤ 可通過參數分別設定四個象限的轉矩極限值。

參數	名稱	出廠值	設定範圍	內容
11-19 P.408	正轉電動轉矩極限	200.0%	0~400.0%	設定第一象限的轉矩極限
11-20 P.409	反轉回生轉矩極限	200.0%	0~400.0%	設定第二象限的轉矩極限
11-21 P.410	反轉電動轉矩極限	200.0%	0~400.0%	設定第三象限的轉矩極限
11-22 P.411	正轉回生轉矩極限	200.0%	0~400.0%	設定第四象限的轉矩極限

設定 四象限轉矩限幅功能


◆ 11-19(P.408)~11-22(P.411)設定為 100.0%時，對應向量控制時變頻器最大輸出轉矩為電機額定轉矩。

$$T(N.M) = \frac{P(W)}{\omega(rad/s)}$$

◆ 電機額定轉矩計算式： $T(N.M) = \frac{P(W)}{\omega(rad/s)}$ ，其中 P(W)根據參數 05-01(P.302)， $\omega(rad/s)$ 根據參數 05-06 (P.307)

計算： $\frac{2\pi \times P.307}{60} (rad/s)$ 。

四象限轉矩限幅示意圖如下：

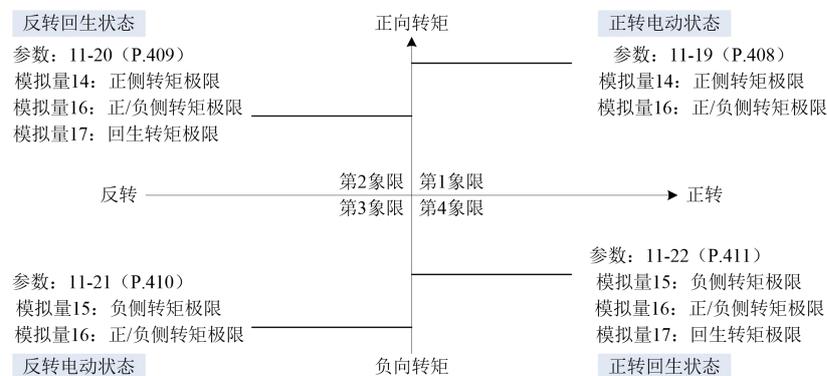

◆ 在通過參數設定的轉矩極限、通過模擬量設定的轉矩極限、通過 06-01(P.22)設定的變頻器輸出電流限制中，最小的轉矩極限有效。

5.12.5 第二電機控制參數

➤ 通過設定第二電機控制參數，配合數字輸入端子，可實現第二電機驅動功能

參數	名稱	出廠值	設定範圍	內容
11-30 P.371	第二電機速度控制比例係數 1	10.00	0~200.00	---
			99999	
11-31 P.372	第二電機速度控制積分時間 1	0.500s	0~20.000s	---
			99999	
11-32 P.373	第二電機 PI 係數切換頻率 1	5.00Hz	0~11-35 (P.376)Hz	---
			99999	
11-33 P.374	第二電機速度控制比例係數 2	10.00	0~200.00	---
			99999	
11-34 P.375	第二電機速度控制積分時間 2	0.500s	0~20.000s	---
			99999	
11-35 P.376	第二電機 PI 係數切換頻率 2	10.00 Hz	11-32(P.373)~ 650.00Hz	---
			99999	
11-36 P.377	第二電機電流控制比例係數	0	0~20	---
			99999	

設定

第二電機控制參數

- ◆ 00-22(P.370) ≠ 99999、RT 信號為 ON 時，第二電機控參數參數 11-30(P.371)~11-36(P.377)有效，第二機能參數請參照 5.2.10.
- ◆ 第二電機參數，請參照 05-22(P.332)~05-39(P.395)。
- ◆ 此組參數的設定，請參照 11-00(P.320)~11-06(P.326)參數功能說明。

5.12.6 第二 PM 電機設定

➤ 通過設定第二 PM 電機控制參數，配合數字輸入端子，可實現第二 PM 電機驅動功能

參數	名稱	出廠值	設定範圍	內容
11-37 P.378	第二 PM 電機種類	0	0	SPM
			1	IPM
			99999	---
11-38 P.379	第二 PM 電機初始位置 檢測方式	0	0	拉入方式
			1	高頻脈振方式
			99999	---
11-39 P.380	第二 PM 電機加速 id	80%	0~200%	---
			99999	
11-40 P.381	第二 PM 電機恒速 id	0%	0~200%	---
			99999	
11-41 P.382	第二 PM 電機估算轉速 濾波時間	2ms	0~1000ms	---
			99999	

設定 PM 電機控制參數

- ◆ 00-22(P.370) ≠ 99999、RT 信號為 ON 時，第二電機控參數參數 11-30(P.371)~11-36(P.377)有效，第二機能參數請參照 5.2.10.
- ◆ 第二電機參數，請參照 05-22(P.332)~05-39(P.395)。
- ◆ 此組參數的設定，請參照 11-07(P.327)~11-11(P.331)參數功能說明。

5.12.7 PM 電機轉速估算觀測器參數

➤ 通過設定 PM 電機轉速估算觀測器參數，可提高 PM 電機 SVC 模式運轉的穩定性

參數	名稱	出廠值	設定範圍	內容
11-43 P.366	PM 電機轉速估算觀測器 Kp	30	0~65000	---
11-44 P.367	PM 電機轉速估算觀測器 Ki	10000	0~65000	---

設定 PM 電機 SVC 模式轉速估算觀測器參數

設定 PM 電機 SVC 模式運轉（00-21(P.300)=6），若電機運轉異常，可手動調節 11-43(P.366)、11-44(P.367)的值，最終使得 PM 電機 SVC 模式穩定運轉。

5.12.8 速度環調節器參數

➤ 通過設定速度環調節器參數，可調整速度環回應性

參數	名稱	出廠值	設定範圍	內容
11-48 P.387	速度環零速頻寬	5.0Hz	0~100.0Hz	---
11-49 P.388	速度環低速頻寬	5.0Hz	0~100.0Hz	---
11-50 P.389	速度環高速頻寬	5.0Hz	0~100.0Hz	---
11-51 P.390	速度環自整定選擇	0	0~1	0: 速度環自整定功能無效 1: 速度環自整定功能有效

設定 速度環調節器參數

- ◆ 當 11-51(P.390)=0 時，速度環 PI 參數（11-00(P.320)、11-01(P.321)、11-03(P.323)、11-04(P.324)、11-23(P.412)、11-24(P.413)）手動設定；
當 11-51(P.390)=1 時，速度環 PI 參數（11-00(P.320)、11-01(P.321)、11-03(P.323)、11-04(P.324)、11-23(P.412)、11-24(P.413)）自動設定，再搭配合理系統慣量（05-17(P.318)/05-18(P.319)）的設定，能達到理想速度環回應特性；
- ◆ 請依據回應性要求分別調整 11-48(P.387)、11-49(P.388)、11-50(P.389)，設定越大，速度環回應越快，設定過大則會造成系統振盪，建議 11-48(P.387)~11-50(P.389)設定值慢慢增加，至系統振盪後再退回前一次設定值。

5.12.9 速度環輸出低通濾波時間常數

➤ 設定由速度環輸出轉矩指令的低通濾波時間

參數	名稱	出廠值	設定範圍	內容
11-52 P.368	速度環輸出低通濾波時間常數	0ms	0~500.0ms	---

設定 速度環輸出低通濾波時間常數設定

機械剛性低，易引發振動時，請以 1.0ms 為單位逐步增大設定值，通常無需設定。

5.12.10 PM 電機 id 給定低通濾波時間常數

➤ 設定 PM 電機 SVC 模式下 id 給定低通濾波時間

參數	名稱	出廠值	設定範圍	內容
11-58 P.440	PM 電機 id 給定低通濾波時間常數	0.200s	0~65.535s	---

設定 PM 電機 id 給定低通濾波時間常數設定

- ◆ PM 電機 SVC 模式下，電機負載較輕，啟動不平順時，請增大設定，若負載較重，啟動加速過程中 PM 電機失步，請減小設定。

5.12.11 IM 電機勵磁調節

➤ 設定 IM 電機勵磁調節功能

參數	名稱	出廠值	設定範圍	內容
11-80 P.497	IM 電機勵磁調節頻率	3Hz	0~60Hz	---
11-81 P.498	IM 電機勵磁調節係數	10025	0~20099	100XX: 前三位設定 IM 電機勵磁電流的上限值 XXX25: 後兩位設定 IM 電機勵磁調節增益係數

設定 IM 電機勵磁調節功能

- ◆ 11-81 (P.498) 的後兩位在輸出頻率小於 11-80 (P.497) 時有效，前三位在全頻段均有效；
- ◆ IM 電機勵磁調節功能僅在 00-21(P.300)=3 時有效。

5.13 特殊調整參數組 13

參數組	參數編號	參數名稱	設定範圍	出廠值	參照頁碼
13-00	P.89	滑差補償係數	0~10	0	251
13-01	P.246	調變係數	0.90~1.20	1.00	251
13-02	P.285	低頻振盪抑制因數	0~8	5	252
13-03	P.286	高頻振盪抑制因數	XX00~XX15	509	252
			00XX~15XX		
13-04	P.480	振盪抑制方式選擇	0~3	1	252
13-05	P.481	振盪抑制因數	0~100.0	10.0	252
13-06	P.482	振盪抑制增益	0~500	50	252
13-07	P.483	振盪抑制時間常數	0~65000	1010	252

5.13.1 滑差補償 V/F

➤ 此參數可設定補償頻率，使電機在額定電流下運轉速度更能接近設定轉速，藉此來提升速度控制的精確度。

參數	名稱	出廠值	設定範圍	內容
13-00 P.89	滑差補償係數	0	0~10	0: 無滑差補償 10: 補償值為設定頻率的 3%

注：1. 此功能僅在 V/F 模式（00-21(P.300)=“0”）下有效。

2. 在進行滑差補償時，輸出頻率可能會比設定頻率高。

5.13.2 調變係數

➤ 用來決定最大輸出電壓與輸入電壓的比值。

參數	名稱	出廠值	設定範圍	內容
13-01 P.246	調變係數	1.00	0.90~1.20	最大輸出電壓=“13-01”×輸入電壓

設定 調變係數

- ◆ 可用此參數得到比輸入電壓高的最大輸出電壓。
- ◆ 但是設定值越高時，輸出電壓的波型會產生畸變，含有各次諧波，可能增加電機的轉矩諧波與噪音。

5.13.3 振盪抑制

➤ 用來抑制變頻器輸出電流大幅度波動、電機轉速大幅度波動及電機振動等現象。

參數	名稱	出廠值	設定範圍	內容
13-02 P.285	低頻振盪抑制因數	5	0~8	若電機在較低頻率發生振盪，可嘗試調整 13-02 的設定值
13-03 P.286	高頻振盪抑制因數	509	XX00~XX15 00XX~15XX	僅在 13-04=1 時有效，若電機在較高頻率發生振盪，可嘗試調整 13-03 的設定值，建議以 1 為單位逐漸增大該設定值 13-03 的高兩位和低兩位的設定範圍都為 0~15。
13-04 P.480	振盪抑制方式選擇	1	0~3	0: 振盪抑制無效 1: 振盪抑制方式 1 2: 振盪抑制方式 2 3: 振盪抑制方式 3
13-05 P.481	振盪抑制因數	10.0	0~100.0	僅在 13-04=2 時有效
13-06 P.482	振盪抑制增益	50	0~500	僅在 13-04=3 時有效，若默認設定下，馬達依舊振盪，可適當調整 13-06，一般情況下 13-07 無需調整。
13-07 P.483	振盪抑制時間常數	1010	0~65000	

設定 振盪抑制因數

- ◆ 在實際應用中，通常以發生振盪的頻率段“低於或高於電機額定頻率的二分之一”來區分發生的振盪屬於“低頻振盪”或“高頻振盪”，即：
若電機銘牌額定頻率為 50Hz，
若發生振盪的頻率低於 25Hz，則認為屬於“低頻振盪”，
若發生振盪的頻率高於 25Hz，則認為屬於“高頻振盪”。
- ◆ 13-04 僅在 VF 模式下有效。

注：電機在輕載狀況下於某特定運行頻段會發生電流飄動現象，可能會引起電機輕微震動，若不造成應用上的影響，可以忽略之。

5.14 用戶參數組 15

參數組	參數編號	參數名稱	設定範圍	出廠值	參照頁碼
15-00	P.900	用戶登記參數 1	P參數模式：0~1299 參數組模式：00-00~16-99	99999	254
15-01	P.901	用戶登記參數 2		99999	254
15-02	P.902	用戶登記參數 3		99999	254
15-03	P.903	用戶登記參數 4		99999	254
15-04	P.904	用戶登記參數 5		99999	254
15-05	P.905	用戶登記參數 6		99999	254
15-06	P.906	用戶登記參數 7		99999	254
15-07	P.907	用戶登記參數 8		99999	254
15-08	P.908	用戶登記參數 9		99999	254
15-09	P.909	用戶登記參數 10		99999	254
15-10	P.910	用戶登記參數 11		99999	254
15-11	P.911	用戶登記參數 12		99999	254
15-12	P.912	用戶登記參數 13		99999	254
15-13	P.913	用戶登記參數 14		99999	254
15-14	P.914	通訊區塊傳送 15		99999	254
15-15	P.915	用戶登記參數 16		99999	254
15-16	P.916	用戶登記參數 17		99999	254
15-17	P.917	用戶登記參數 18		99999	254
15-18	P.918	用戶登記參數 19		99999	254
15-19	P.919	用戶登記參數 20		99999	254

5.14.1 用戶登記參數

➤ 用戶參數組用來登記用戶不需要被恢復出廠值的參數的參數號。

參數	名稱	出廠值	設定範圍	內容
15-00 P.900	用戶登記參數 1	99999	P參數模式： 0~1299 參數組模式： 00-00~16-99	---
15-01 P.901	用戶登記參數 2	99999		---
15-02 P.902	用戶登記參數 3	99999		---
15-03 P.903	用戶登記參數 4	99999		---
15-04 P.904	用戶登記參數 5	99999		---
15-05 P.905	用戶登記參數 6	99999		---
15-06 P.906	用戶登記參數 7	99999		---
15-07 P.907	用戶登記參數 8	99999		---
15-08 P.908	用戶登記參數 9	99999		---
15-09 P.909	用戶登記參數 10	99999		---
15-10 P.910	用戶登記參數 11	99999		---
15-11 P.911	用戶登記參數 12	99999		---
15-12 P.912	用戶登記參數 13	99999		---
15-13 P.913	用戶登記參數 14	99999		---
15-14 P.914	通訊區塊傳送 15	99999		---
15-15 P.915	用戶登記參數 16	99999		---
15-16 P.916	用戶登記參數 17	99999		---
15-17 P.917	用戶登記參數 18	99999		---
15-18 P.918	用戶登記參數 19	99999		---
15-19 P.919	用戶登記參數 20	99999		---

設定 用戶登記參數

- ◆ 此參數組中設定的參數值，在執行 00-02=5/6 (P.999=2/3) 時，不會被恢復出廠設定值。
- ◆ 此參數組中設定的參數值為用戶需要登記的參數號，被登記的參數號的參數值，在執行 00-02=5/6 (P.999=2/3) 時，不會被恢復出廠設定值。
- ◆ 恢復出廠值的設定請參照 5.1.2 參數管理部分。

注：請注意「P 參數模式」或「分組模式」下登記的參數號的區別。

例如需要登記參數號 01-06 (P.7) ，「P 參數模式」時，登記參數號為 P.7，設定 P.900=7；在「分組模式」下，登記的參數號為 01-06，設定 15-00 (P.900) =106。

5.15 供水參數組 16

參數組	參數編號	參數名稱	設定範圍	出廠值	參照頁碼
16-00	P.1000	供水模式選擇	0: 無效	0	258
			1: 普通供水模式		
			2: 手動軟啟動模式		
16-01	P.1001	泵 1 類型選擇	0: 無效泵	0	258
			1: 變頻泵		
			2: 工頻泵		
			3: 休眠泵		
4: 排汙泵					
16-02	P.1002	泵 2 類型選擇	同 16-01(P.1001)	0	258
16-03	P.1003	泵 3 類型選擇	同 16-01(P.1001)	0	258
16-04	P.1004	泵 4 類型選擇	同 16-01(P.1001)	0	258
16-05	P.1005	泵 5 類型選擇	同 16-01(P.1001)	0	258
16-06	P.1006	泵 6 類型選擇	同 16-01(P.1001)	0	258
16-07	P.1007	泵 7 類型選擇	同 16-01(P.1001)	0	258
16-08	P.1008	手動軟啟動切換頻率	0~120.00Hz	50.00Hz	258
16-09	P.1009	加泵壓力容差	0.0~100.0%	10.0%	258
16-10	P.1010	加泵判斷時間	0~3600s	60s	258
16-11	P.1011	加變頻泵切換頻率	0~120.00Hz	50.00Hz	258
16-12	P.1012	加泵運行頻率	0~120.00Hz	50.00Hz	258
16-13	P.1013	加工頻泵變頻泵減速時間	0~360.00s/0~3600.0s	10.00s	258
16-14	P.1014	減泵壓力容差	0.0~100.0%	10.0%	258
16-15	P.1015	減泵判斷時間	0~3600s	60s	258
16-16	P.1016	減泵運行頻率	0~120.00Hz	20.00Hz	258
16-17	P.1017	減泵時變頻泵加速時間	0~360.00s/0~3600.0s	10.00s	258
16-18	P.1018	接觸器拉閘延時	0.1~10.0s	1.0s	259
16-19	P.1019	接觸器合閘延時	0.1~10.0s	1.0s	259
16-20	P.1020	變頻泵輪循週期	0.0~6000.0h	0.0h	259
16-21	P.1021	工頻泵輪循週期	0.0~6000.0h	0.0h	259
16-22	P.1022	供水 PID 休眠功能選擇	0: 休眠無效, 變頻器運行 PID	0	259
			1: 休眠有效		
16-23	P.1023	供水休眠喚醒壓力容差	0.0~100.0%	10.0%	259
16-24	P.1024	供水喚醒持續時間	0~3600s	60s	259
16-25	P.1025	休眠泵休眠期停車判斷時間	0~3600s	500s	259
16-26	P.1026	水壓超壓保護准位	0~200.0%	150.0%	259
16-27	P.1027	水壓超壓判斷時間	0~3600s	500s	259
16-28	P.1028	水壓欠壓保護准位	0~100.0%	0.0%	259
16-29	P.1029	水壓欠壓判斷時間	0~3600s	500s	259
16-35	P.1050	加泵優先選擇	0: 按最短時間優先加泵	1	259
			1: 按編號順序優先加泵		
16-36	P.1051	泵 1 運行時間分秒	只讀	只讀	259

參數組	參數編號	參數名稱	設定範圍	出廠值	參照頁碼
16-37	P.1052	泵 1 運行時間小時	只讀	只讀	259
16-38	P.1053	泵 2 運行時間分秒	只讀	只讀	259
16-39	P.1054	泵 2 運行時間小時	只讀	只讀	259
16-40	P.1055	泵 3 運行時間分秒	只讀	只讀	259
16-41	P.1056	泵 3 運行時間小時	只讀	只讀	259
16-42	P.1057	泵 4 運行時間分秒	只讀	只讀	260
16-43	P.1058	泵 4 運行時間小時	只讀	只讀	260
16-44	P.1059	泵 5 運行時間分秒	只讀	只讀	260
16-45	P.1060	泵 5 運行時間小時	只讀	只讀	260
16-46	P.1061	泵 6 運行時間分秒	只讀	只讀	260
16-47	P.1062	泵 6 運行時間小時	只讀	只讀	260
16-48	P.1063	泵 7 運行時間分秒	只讀	只讀	260
16-49	P.1064	泵 7 運行時間小時	只讀	只讀	260
16-50	P.1065	清除水泵運行時間	0: 無功能	0	260
			1~7: 清除泵 X 運行時間		
			8: 清除所有泵運行時間		

5.15.1 供水參數

參數	名稱	出廠值	設定範圍	內容
16-00 P.1000	供水模式選擇	0	0	無效
			1	普通供水模式
			2	手動軟啟動模式
16-01 P.1001	泵 1 類型選擇	0	0	無效泵
			1	變頻泵
			2	工頻泵
			3	休眠泵
			4	排汙泵
16-02 P.1002	泵 2 類型選擇	0	同 16-01(P.1001)	同 16-01(P.1001)
16-03 P.1003	泵 3 類型選擇	0	同 16-01(P.1001)	同 16-01(P.1001)
16-04 P.1004	泵 4 類型選擇	0	同 16-01(P.1001)	同 16-01(P.1001)
16-05 P.1005	泵 5 類型選擇	0	同 16-01(P.1001)	同 16-01(P.1001)
16-06 P.1006	泵 6 類型選擇	0	同 16-01(P.1001)	同 16-01(P.1001)
16-07 P.1007	泵 7 類型選擇	0	同 16-01(P.1001)	同 16-01(P.1001)
16-08 P.1008	手動軟啟動切換頻率	50.00Hz	0~120.00Hz	手動軟啟動時，變頻器輸出頻率達到 16-08(P.1008)設定的頻率時，變頻泵控制方式由變頻控制切換為工頻控制。
16-09 P.1009	加泵壓力容差	10.0%	0~100.0%	變頻器輸出頻率達到 16-12(P.1012)，同時回饋壓力低於（目標壓力-壓力容差值），並持續 16-10(P.1010)所設定的時間後，加泵條件滿足，進行加泵處理。 加泵壓力容差的百分比是對應於目標壓力的百分比。 壓力容差值 = 目標壓力*16-09(P.1009)。
16-10 P.1010	加泵判斷時間	60s	0~3600s	
16-11 P.1011	加變頻泵切換頻率	50.00Hz	0~120.00Hz	加泵動作加的是變頻泵，當變頻器輸出頻率達到 16-11(P.1011)時，當前變頻泵會切換為工頻控制。16-11(P.1011)一般設置高於 16-12(P.1012)，變頻泵從變頻控制切換工頻控制時，在投切之前運行頻率高一些會減少切換為工頻時對電機的衝擊。
16-12 P.1012	加泵運行頻率	50.00Hz	0~120.00Hz	見 16-09(P.1009)，說明。
16-13 P.1013	加工頻泵變頻泵減速時間	10.00s	0~360.00s /0~3600.0s	加泵動作加的是工頻泵，變頻器按照 16-13(P.1013)設定的減速時間，減速至 16-16(P.1016)設定的頻率，啟動一臺工頻泵，再進行 PID 運行。
16-14 P.1014	減泵壓力容差	10.00%	0.0~100.0%	當變頻器運行到 16-16(P.1016)，同時回饋壓力高於（目標壓力 + 壓力容差值），並且持續 16-15(P.1015)設定的時間後，減泵條件滿足。減泵後變頻器以 16-17(P.1017)設置的加速時間加速至 16-12 設定的頻率後進行 PID 運行。 減泵壓力容差的百分比是對應於目標壓力的百分比。 壓力容差值 = 目標壓力 * 16-14(P.1014)。
16-15 P.1015	減泵判斷時間	60s	0~3600s	
16-16 P.1016	減泵運行頻率	20.00Hz	0~120.00Hz	
16-17 P.1017	減泵時變頻泵加速時間	10.00s	0~360.00s /0~3600.0s	

參數	名稱	出廠值	設定範圍	內容
16-18 P.1018	接觸器拉開延時	1.0s	0.1~10.0s	接觸器拉開延時是指變頻器發出自由停機命令（同時發出變頻接觸器斷開指令），到發出工頻接觸器閉合指令的時間。
16-19 P.1019	接觸器合開延時	1.0s	0.1~10.0s	接觸器合開延時是指變頻器在啟動下一臺變頻泵前，從發出變頻接觸器閉合指令到變頻器開始輸出的時間。
16-20 P.1020	變頻泵輪循週期	0.0h	0.0	功能無效。
			0.1~6000.0h	變頻泵輪循功能有效，設定值為輪訓週期。為了防止一臺泵長時間工作，而其他泵長時間不工作。定期進行輪換運行。一般用於一用一備的場合。
16-21 P.1021	工頻泵輪循週期	0.0h	0.0	功能無效
			0.1~6000.0h	工頻泵輪循功能有效，設定值為輪訓週期。為了防止一臺泵長時間工作，而其他泵長時間不工作。定期進行輪換運行。
16-22 P.1022	供水 PID 休眠功能選擇	0	0	休眠無效，變頻器運行 PID
			1	休眠有效
16-23 P.1023	供水休眠喚醒壓力容差	10.0%	0.0~100.0%	休眠狀態時，回饋壓力低於（目標壓力-休眠喚醒壓力容差值）且持續 16-24 時間後，停止休眠泵，同時啟動變頻泵，系統退出休眠狀態。 供水休眠喚醒壓力容差是對應於目標壓力的百分比。 休眠喚醒壓力容差值 = 目標壓力 * 16-23(P.1023)。
16-24 P.1024	供水喚醒持續時間	60s	0~3600s	
16-25 P.1025	休眠泵休眠期停車判斷時間	500s	0	休眠泵停車功能無效
			1~3600s	休眠期間回饋壓力達到超壓且持續 16-25(P.1025)，時間休眠泵停車
16-26 P.1026	水壓超壓保護准位	150.0%	0.0~200%	回饋壓力達到超壓准位值並且持續 16-27(P.1027)所設定的延遲時間後，壓力超壓，此時外部輸出端子可以輸出超壓指示信號。低於超壓保護值時，並且持續 16-27(P.1027)所設定的延遲時間後，超壓指示信號停止輸出。 超壓准位值 = 目標壓力*16-26(P.1026)。 欠壓判斷和超壓情況類似。
16-27 P.1027	水壓超壓判斷時間	500s	0~3600s	
16-28 P.1028	水壓欠壓保護准位	0.0%	0.0~100%	
16-29 P.1029	水壓欠壓判斷時間	500s	0~3600s	
16-35 P.1050	加泵優先選擇	1	0	按最短時間優先加泵
			1	按編號順序優先加泵
16-36 P.1051	泵 1 運行時間分秒	0	只讀	若顯示 5959，則表示已運行 59 分 59 秒。
16-37 P.1052	泵 1 運行時間小時	0	只讀	每運行 1 小時，進行累加記錄。
16-38 P.1053	泵 2 運行時間分秒	0	只讀	同 16-36(P.1051)
16-39 P.1054	泵 2 運行時間小時	0	只讀	同 16-37(P.1052)
16-40 P.1055	泵 3 運行時間分秒	0	只讀	同 16-36(P.1051)
16-41 P.1056	泵 3 運行時間小時	0	只讀	同 16-37(P.1052)

參數	名稱	出廠值	設定範圍	內容
16-42 P.1057	泵 4 運行時間分秒	0	只讀	同 16-36(P.1051)
16-43 P.1058	泵 4 運行時間小時	0	只讀	同 16-37(P.1052)
16-44 P.1059	泵 5 運行時間分秒	0	只讀	同 16-36(P.1051)
16-45 P.1060	泵 5 運行時間小時	0	只讀	同 16-37(P.1052)
16-46 P.1061	泵 6 運行時間分秒	0	只讀	同 16-36(P.1051)
16-47 P.1062	泵 6 運行時間小時	0	只讀	同 16-37(P.1052)
16-48 P.1063	泵 7 運行時間分秒	0	只讀	同 16-36(P.1051)
16-49 P.1064	泵 7 運行時間小時	0	只讀	同 16-37(P.1052)
16-50 P.1065	清除水泵運行時間	0	0	無功能
			1~7	清除泵 X 運行時間
			8	清除所有泵運行時間

設定 多泵供水

◆ 供水模式 (16-00(P.1000))

0: 無效

1: 普通供水模式

適用於一般的恒壓供水系統，也可用於恒壓供油、恒壓通風等系統。

2: 手動軟啟動模式

用於調試，確定變頻泵的投切接線、邏輯是否正確，此時變頻器不運行 PID。此模式下也可以將變頻器當做多組電機的軟啟動器使用。

◆ 水泵類型的設定 (16-01(P.1001)~16-07(P.1007))

0: 無效泵

對應的泵不運行，不參與系統工作。

1: 變頻泵

變頻泵既可變頻驅動又可工頻驅動，在不滿足切換泵條件時，該泵採用變頻驅動，作為整個恒壓供水系統的變數調節泵，由變頻器控制運行並根據系統的實際流量，自動調節該泵的轉速，以維持系統壓力的恒定；當達到切換條件時，如果還有其他待機的變頻泵，將該泵切換到工頻運行，啟動待機變頻泵運行；如果沒有待機變頻泵，該泵還保持變頻運行，不作切換工頻動作。

SF3 多泵供水系統中最多支持 6 臺變頻泵工作。

2: 工頻泵

工頻泵只能進行工頻控制，在電容量足夠並且泵的功率在 15kW 以下時可以採用全壓直接啟動，如果泵的功率在 18.5kW 及以上時建議採用降壓啟動方式，如星-三角降壓啟動、自耦降壓啟動、軟啟動等方式以減小對電網的衝擊。

SF3 多泵供水系統中最多支持 1 變頻泵+ 6 臺工頻泵或者 1 臺主機 + 7 臺工頻泵工作。

3: 休眠泵

休眠泵採用工頻驅動，但不同於工頻泵，其不參與系統的切換，休眠功能有效時當系統達到減泵條件且無泵可減時，系

統進入休眠狀態，休眠期間水壓滿足超出超壓准位判斷時會將休眠泵停掉。休眠泵只有在普通供水模式下有效。

4: 排汗泵

排汗泵採用工頻驅動，但不同於工頻泵，其不參與系統的切換，變頻器根據污水池水位感測器回饋的水位信號自動對排汗泵進行啟停控制。



◆ 水泵可以使用的條件

1. 16-00(P.1000)為非零；
2. 16-01(P.1001)~16-07(P.1007)指定了泵類型；
3. 若設置了泵 1~7 失效功能或者所有泵失效功能，相應的輸入端子應處於斷開狀態；
4. 外部輸出端子功能參數設定了水泵的變頻工頻控制信號輸出功能。

◆ 加泵

當前變頻器輸出頻率大於或者等於 16-12(P.1012)，同時回饋壓力 $<$ (目標壓力-壓力容差值)，並持續 16-10(P.1010)所設定的延遲時間後，加泵條件滿足，進行加泵處理。加泵順序：先加變頻泵再加工頻泵。在此基礎上，若設定 16-35(P.1050) = 0 時，加泵動作優先選擇加運行時間短的泵；若設定 6-35 (P.1050) = 1 時，加泵動作優先選擇端子順序加泵。


加泵時序圖如下：

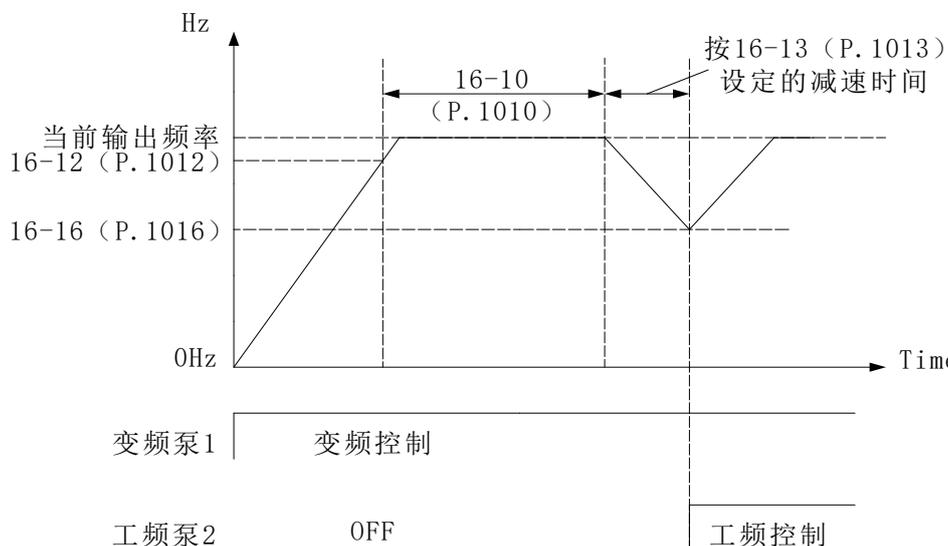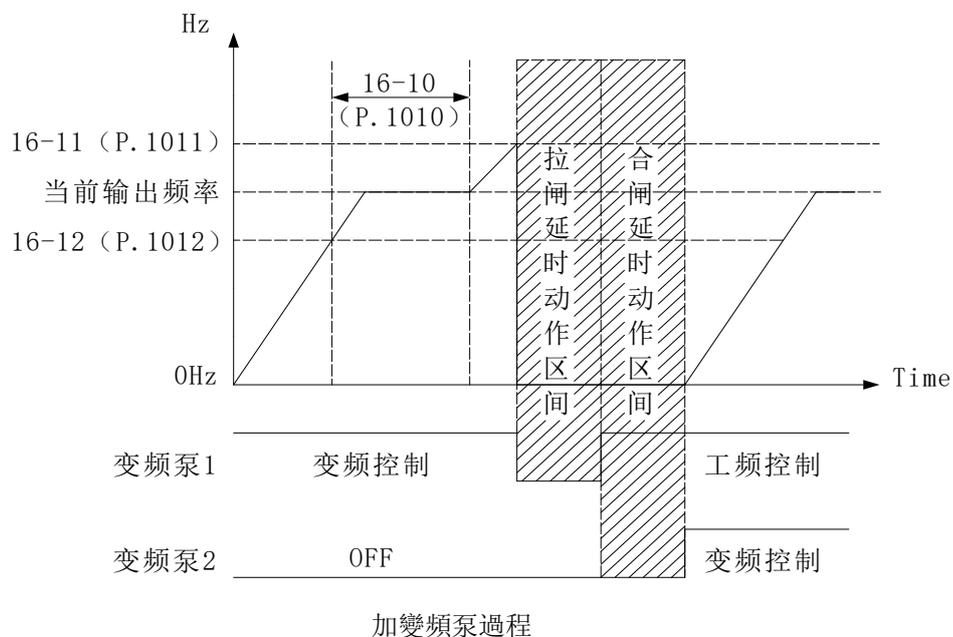

◆ 減泵

當變頻器輸出頻率低於 16-16(P.1016)，減泵運行頻率且回饋壓力高於（目標壓力+壓力容差值）並且持續 16-15 (P.1015) 設定的時間後，減泵條件滿足。減泵順序：先減連續運行時間最長的工頻控制的泵（不一定是工頻泵，也可能是工頻控制的變頻泵）。減泵條件滿足後：變頻器以 16-17(P.1017) 的時間加速到 16-12(P.1012) 設定的頻率後斷開泵 1 的工頻控制接觸器，變頻器恢復 PID 運行。若再滿足減泵條件，變頻器以同樣的方式停掉泵 2。

減泵時序圖如下：

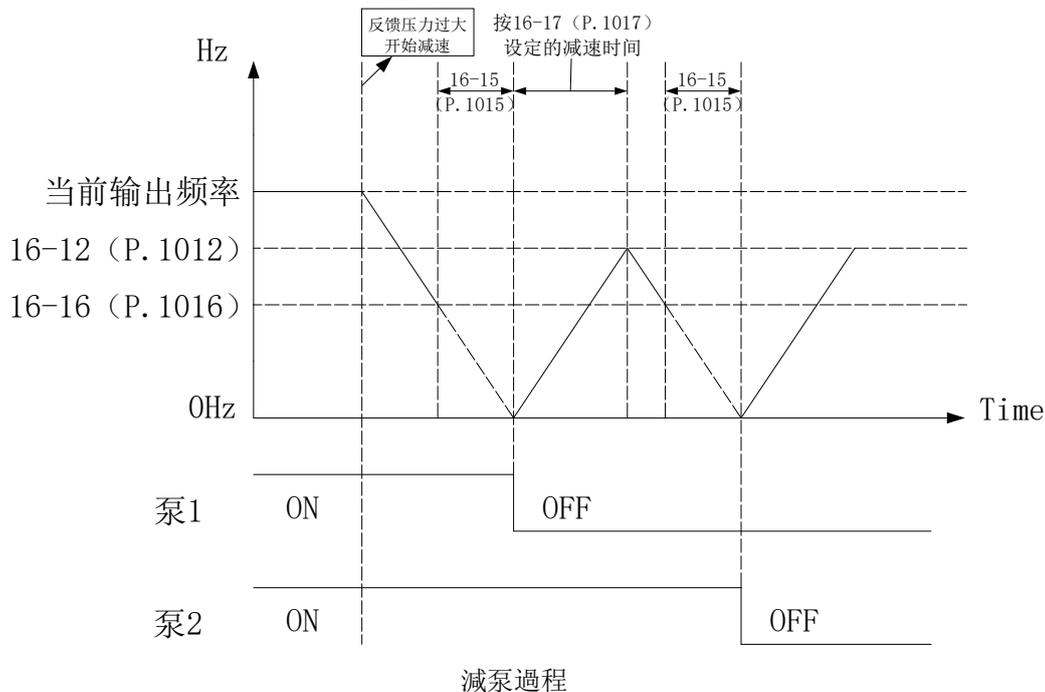

◆ 休眠

進入休眠：功能有效時，如果當前運行狀態滿足了減泵條件且無泵可減，變頻器休眠待機，系統進入休眠狀態。

休眠喚醒：休眠狀態時，回饋壓力 $<$ （目標壓力-休眠喚醒壓力容差值）且持續 16-24 (P.1024) 後，停止休眠泵，系統退出休眠狀態。

◆ 手動軟啟動

1. 16-00(P.1000) = 2 輸入端子設定了手動軟啟動功能。

2. 變頻器運行命令有效，相應變頻泵的手動軟啟動命令有效時，該水泵由變頻器進行軟啟動，達到 16-08(P.1008) 設定手動軟啟動投切頻率後，切換到工頻運行。

3. 軟啟動前須檢查變頻驅動還是工頻驅動，注意變頻泵工頻控制和變頻控制時電機的轉向，如果變頻驅動和工頻驅動不同的話會導致變頻工頻切換時電機轉向相反。

◆ 系統停車

當停止供水時，變頻器減速停車，同時斷開工頻控制接觸器停掉工頻控制的泵。當前處於變頻控制狀態的變頻泵的變頻控制接觸器保持吸合。

◆ 排汗泵控制

與系統運行還是停止狀態無關。

污水池水位信號為開關量。當污水池水位高於污水池上限水位，排汗泵投入運行，污水池水位低於下限水位後，污水泵停止運行。


◆ 水泵運行時間

- 1.支持水泵運行時間存儲，通過參數 16-36 (P.1051) ~16-49 (P.1064) 監視水泵已運行時間，其中泵 X 運行時間分秒顯示 5959，則表示已運行 59 分 59 秒；當泵 X 運行一小時整，則泵 X 運行時間小時顯示 1，泵 X 運行時間分秒顯示 0。
- 2.當水泵運行時間達到 60000 小時 59 分 59 秒，請手動清除水泵運行時間，以便能繼續觀察水泵運行狀況。
- 3.設置 16-50 (P.1065) 為 X，可清除泵 X 運行時間；設置 16-50 (P.1065) 為 8，則清除所有泵運行時間。

◆ 應用舉例

例 1： 1 臺主機 + 2 臺工頻泵

系統由一臺主機和兩臺工頻泵實現恒壓供水，目標壓力由 08-03(P.225)設置，回饋來源於輸入 2-5 端子間的電壓信號。

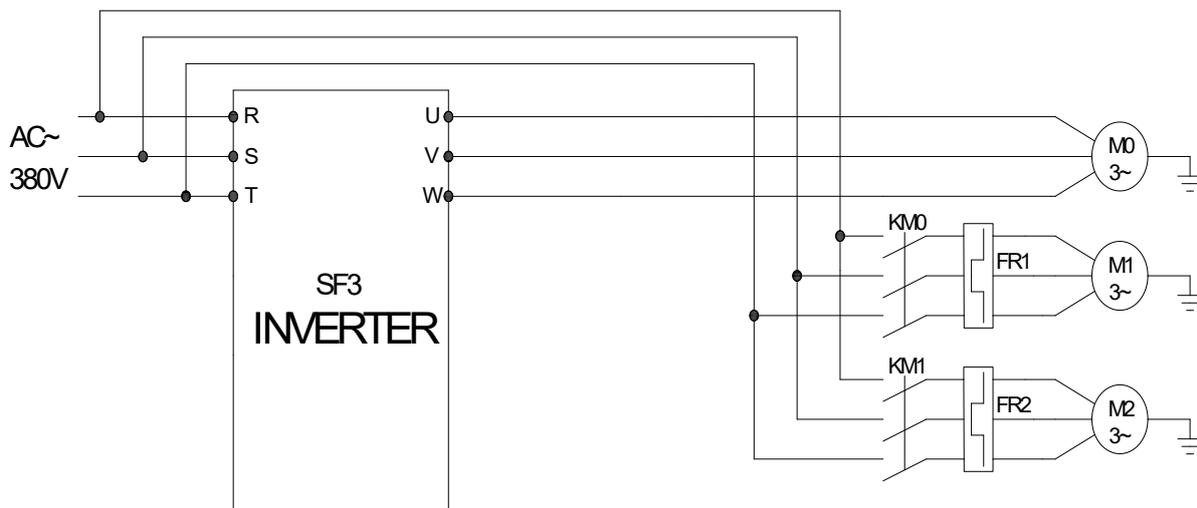


➤ 參數設置

參數號	設定值	說明
02-00 P.500	4	2-5 輸入作為 PID 回饋來源
03-10 P.40	13	SO1-SE 端子作為泵 1 的工頻控制信號
03-11 P.85	15	A1-C1 端子作為泵 2 的工頻控制信號
08-00 P.170	1	PID 功能使能，選擇目標壓力由 08-03(P.225)設置，回饋來源於 2-5 輸入。
08-03 P.225	40.0%	目標壓力設置為 40.0%
16-00 P.1000	1	普通供水模式
16-01 P.1001	2	泵 1 為工頻泵
16-02 P.1002	2	泵 2 為工頻泵
16-21 P.1021	24.0h	工頻泵 24.0 小時進行一次定時切換動作
其餘供水參數	出廠值	使用出廠值

➤ 工作描述

加泵

開機後變頻器驅動主機運行，當滿足加泵條件，變頻器以 16-13(P.1013)的減速時間減速到 16-16(P.1016)的頻率，啟動泵 1。若再滿足加泵條件會再同樣的方式啟動泵 2。加泵過程如下圖所示。

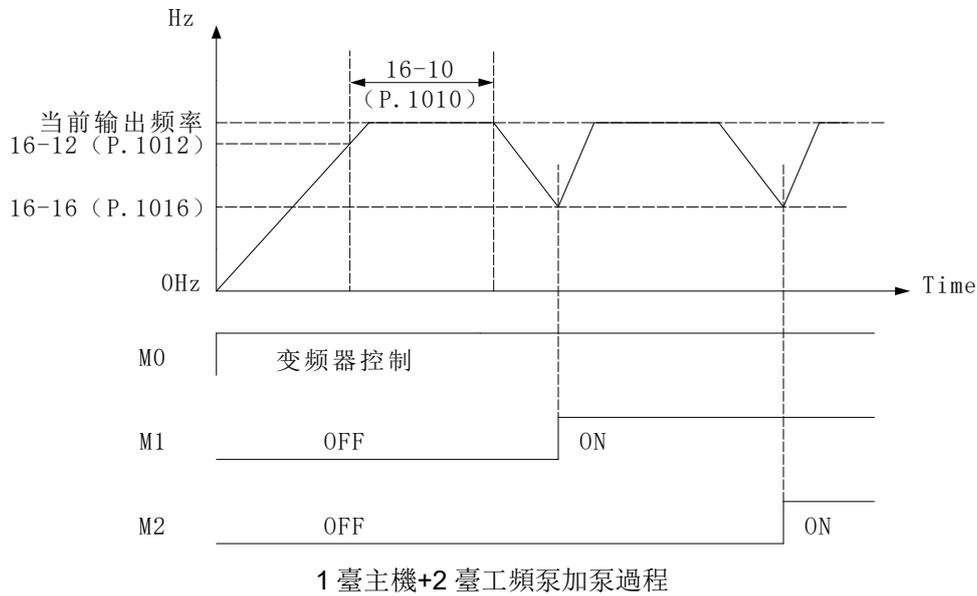

減泵


減泵先停運行時間最長的工頻泵，可根據時間參數 16-36(P.1051)~16-39 (P.1054)，查看泵 1 和泵 2 運行時間，先減持續運行時間最長的水泵。

工頻泵輪循

如當前泵 1 在運行，泵 2 處於停止狀態，工頻泵輪循時間到後，系統斷開泵 1 的工頻控制接觸器，泵 1 停止運行，閉合泵 2 的工頻接觸器，啟動泵 2，完成工頻泵輪循。

例 2：1 臺變頻泵 + 6 臺工頻泵

系統由一臺變頻泵和 6 臺工頻泵實現恒壓供水，目標壓力由 08-03(P.225)設置，回饋來源於輸入 2-5 端子間的電壓信號。

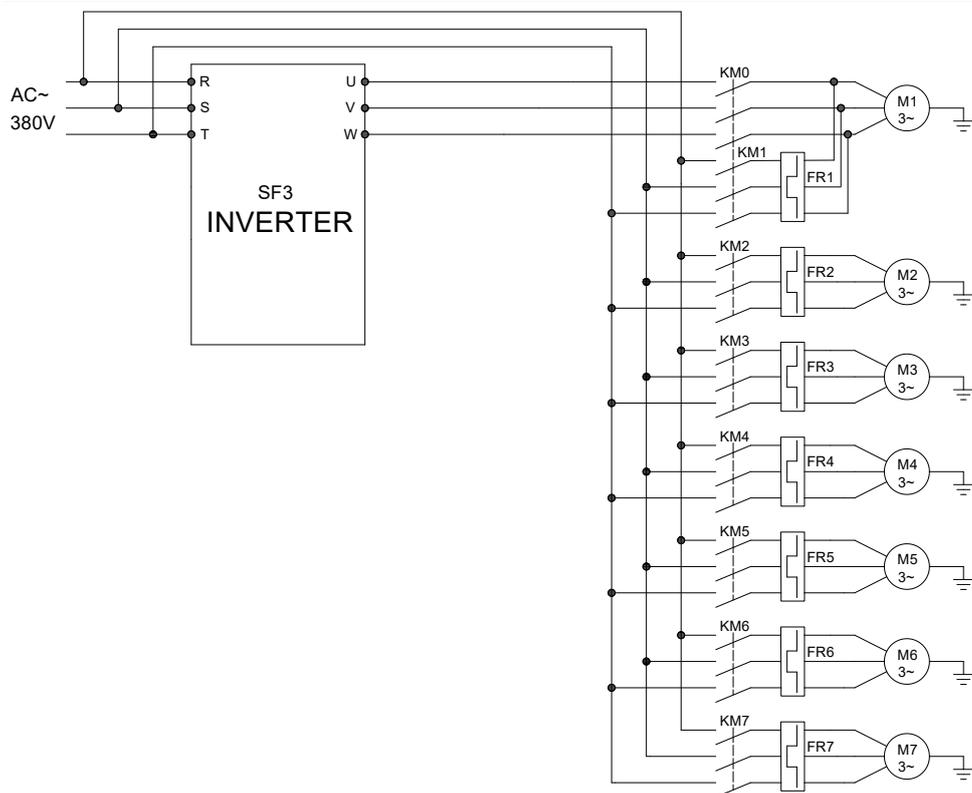

➤ 參數設置


參數號	設定值	說明
02-00 P.500	4	2-5 輸入作為 PID 回饋來源
03-03 P.80	80	M0 端子作為泵 2 失效控制
03-04 P.81	81	M1 端子作為泵 3 失效控制
03-05 P.82	82	M2 端子作為泵 4 失效控制
03-06 P.126	83	M3 端子作為泵 5 失效控制
03-07 P.127	84	M4 端子作為泵 6 失效控制
03-08 P.128	85	M5 端子作為泵 7 失效控制
03-09 P.550	86	HDI 端子作為所有泵失效控制

參數號	設定值	說明
03-10 P.40	12	SO1-SE 端子作為泵 1 的變頻控制信號
03-11 P.85	13	A1-C1 端子作為泵 1 的工頻控制信號
03-12 P.129	15	SO2-SE 端子作為泵 2 的工頻控制信號
03-13 P.130	25	A2-C2 端子作為泵 3 的工頻控制信號
03-42 P.568	27	A10-C1 端子作為泵 4 的工頻控制信號
03-43 P.569	29	A11-C1 端子作為泵 5 的工頻控制信號
03-44 P.570	31	A12-C2 端子作為泵 6 的工頻控制信號
03-45 P.571	33	A13-C2 端子作為泵 7 的工頻控制信號
08-00 P.170	1	PID 功能使能，選擇目標壓力由 08-03(P.225)設置，回饋來源於 2-5 輸入。
08-03 P.225	40.0%	目標壓力設置為 40.0%
16-00 P.1000	1	普通供水模式
16-01 P.1001	1	泵 1 為變頻泵
16-02 P.1002	2	泵 2 為工頻泵
16-03 P.1003	2	泵 3 為工頻泵
16-04 P.1004	2	泵 4 為工頻泵
16-05 P.1005	2	泵 5 為工頻泵
16-06 P.1006	2	泵 6 為工頻泵
16-07 P.1007	2	泵 7 為工頻泵
16-21 P.1021	24.0h	工頻泵 24.0 小時進行一次定時切換動作
16-35 P.1050	1	按編號順序優先加泵
其餘供水參數	出廠值	使用出廠值

➤ 工作描述

加泵

開機後變頻器驅動當前的變頻泵變頻運行，此系統中只有一臺變頻泵，因此加泵操作的都是工頻泵。按照工頻泵的加泵順序為先加編號小的泵再加編號大的泵因此本系統開機第一輪加泵順序是 2 號泵→3 號泵→4 號泵→5 號泵→6 號泵→7 號泵。下圖為第一輪編號順序加泵過程。

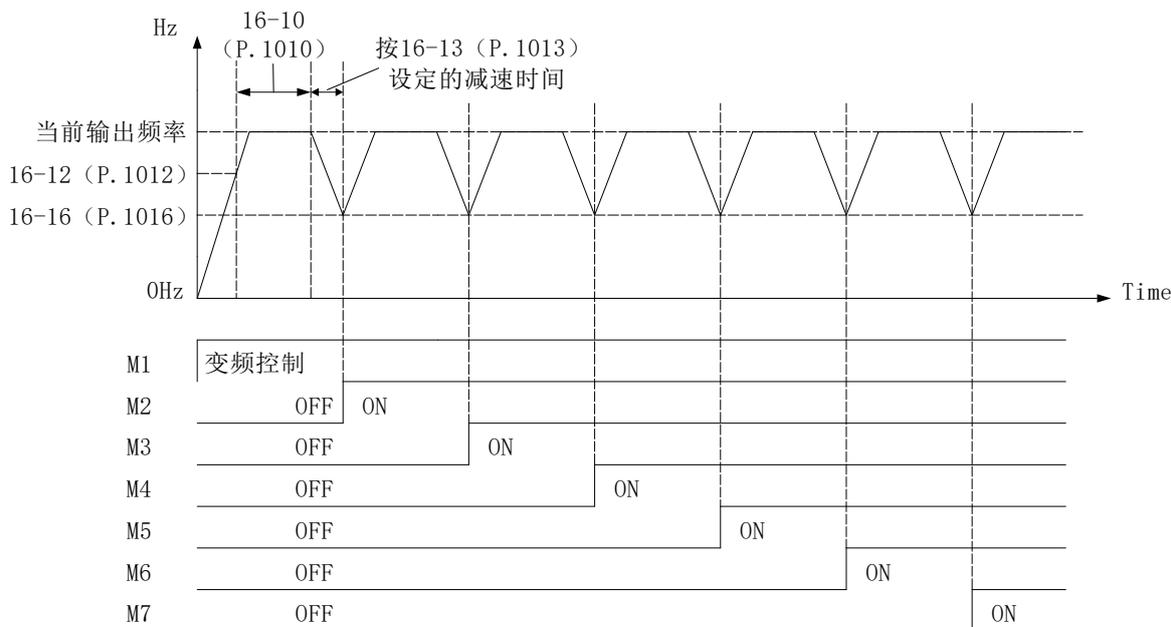

1 臺變頻泵+6 臺工頻泵加泵過程

若設置 16-35 (P.1050) 為 0 時，此系統中只有一臺變頻泵，因此加泵操作的都是工頻泵。此時加泵順序按照水泵時間參數 16-38 (P.1053) ~16-49 (P.1064) 對應泵 2~泵 7，從已運行時間最短的工頻泵開始加泵。

減泵
減泵的順序是，除正在變頻控制運行的變頻泵以外，先減運行時間最長的工頻控制的水泵，因此本系統按照時間參數 16-38 (P.1053) ~16-49 (P.1064) 對應泵 2~泵 7，從運行時間最長的工頻泵開始減泵。

工頻泵輪循

如果當前運行的工頻泵為 2 號泵，輪循時間到了，系統會停止 2 號泵啟動 3 號泵。輪循時間再次到來會停止 3 號泵啟動 4 號泵，以此類推後面的輪循順序。

如果當前運行的工頻泵有 2 號泵、3 號泵和 6 號泵，其中 6 號泵的連續運行時間最長，輪循時間到了系統會停止 6 號泵啟動 7 號泵。

若設置 16-35 (P.1050) = 0 時，輪循動作會按照時間參數 16-36 (P.1051) ~16-49(P.1064)，先停止運行時間運行時間最長的已啟動工頻泵，然後啟動運行時間最短的未啟動工頻泵。

泵 X 失效

(1) 若當前有 2~5 號工頻泵處於運行狀態，M0、M2 端子閉合，2 號泵和 4 號泵立即停止運行，2 號泵和 4 號泵不會再參與系統的動作。


(2) 若所有工頻泵均處於停止狀態，M0、M2 端子閉合，此時水壓不足系統需要加泵，默認系統設置 16-35(P.1050) = 1，即編號順序加泵模式下進行說明。此時的加泵順序為 3 號泵→5 號泵→6 號泵→7 號泵，2 號泵和 4 號泵不會再參與系統的動作，一直保持接觸器斷開的停止狀態。

所有泵失效

當前系統的所有泵都在運行中，若 HDI 端子 ON，變頻器立即停止輸出，變頻泵 1 自由空轉停車，但是泵 1 的變頻控制接觸器一直是吸合的，所有工頻接觸器立即斷開，工頻泵自由停車。

例 3: 2 臺變頻泵 + 2 臺工頻泵 + 休眠泵 + 排汙泵

系統由 2 臺變頻泵+2 臺工頻泵+休眠泵實現恒壓供水，排汙泵實現對污水池水位的控制。目標壓力由 08-03(P.225)設置，回饋來源於輸入 2-5 端子間的電壓信號。

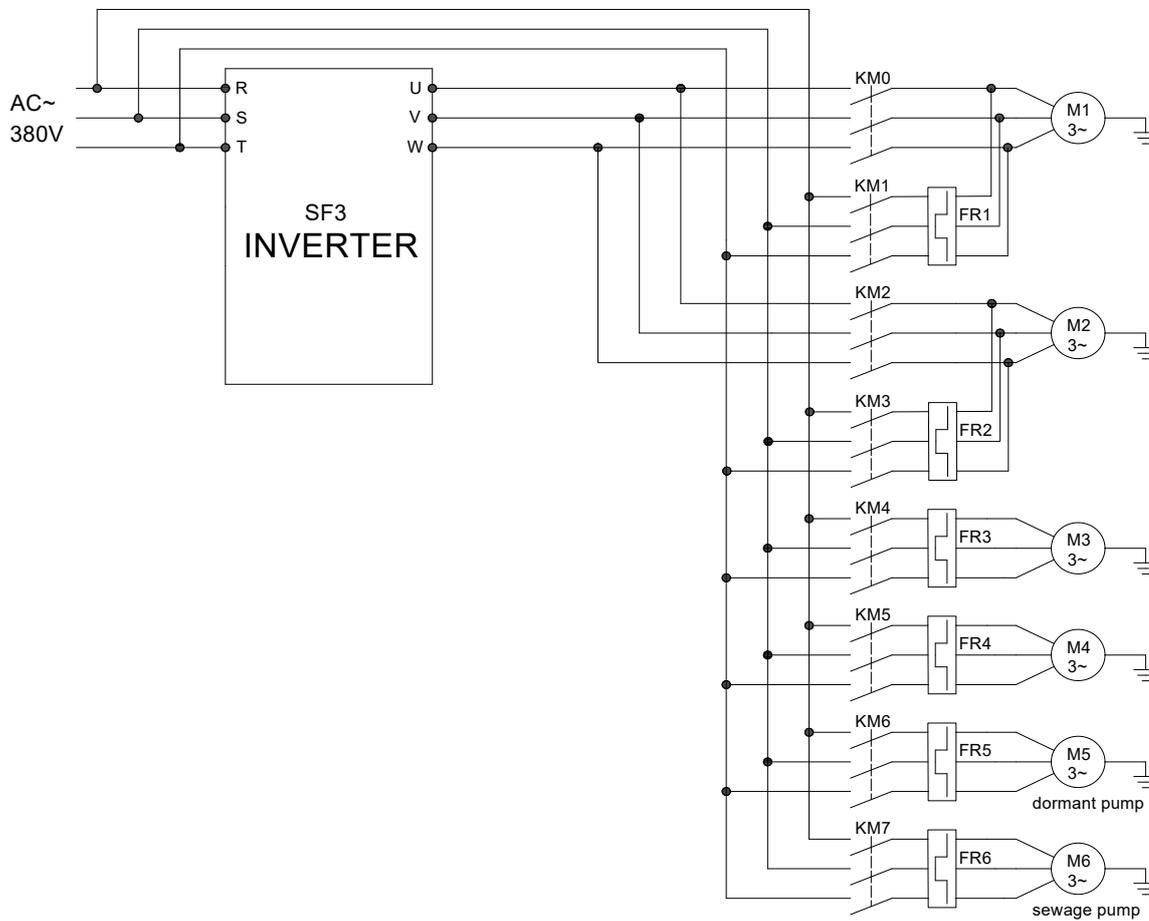


➤ 參數設置

參數號	設定值	說明
02-00 P.500	4	2-5 輸入作為 PID 回饋來源
03-03 P.80	79	M0 端子作為泵 1 失效控制
03-04 P.81	80	M1 端子作為泵 2 失效控制
03-05 P.82	81	M2 端子作為泵 3 失效控制
03-06 P.126	82	M3 端子作為泵 4 失效控制
03-07 P.127	86	M4 端子作為所有泵失效控制
03-08 P.128	90	M5 端子作為污水池水位上限信號輸入

參數號	設定值	說明
03-09 P.550	91	HDI 端子作為污水池水位下限信號輸入
03-10 P.40	12	SO1-SE 端子作為泵 1 的變頻控制信號
03-11 P.85	13	A1-C1 端子作為泵 1 的工頻控制信號
03-12 P.129	14	SO2-SE 端子作為泵 2 的變頻控制信號
03-13 P.130	15	A2-C2 端子作為泵 2 的工頻控制信號
03-42 P.568	25	A10-C1 端子作為泵 3 的工頻控制信號
03-43 P.569	27	A11-C1 端子作為泵 4 的工頻控制信號
03-44 P.570	39	A12-C2 端子作為休眠泵的控制信號
03-45 P.571	40	A13-C2 端子作為排汗泵的控制信號
08-00 P.170	1	PID 功能使能，選擇目標壓力由 08-03(P.225)設置，回饋來源於 2-5 輸入。
08-03 P.225	40.0%	目標壓力設置為 40.0%
16-00 P.1000	1	普通供水模式
16-01 P.1001	1	泵 1 為變頻泵
16-02 P.1002	1	泵 2 為變頻泵
16-03 P.1003	2	泵 3 為工頻泵
16-04 P.1004	2	泵 4 為工頻泵
16-20 P.1020	12.0h	變頻泵 12.0 小時進行一次定時切換動作
16-21 P.1021	24.0h	工頻泵 24.0 小時進行一次定時切換動作
16-22 P.1022	1	休眠有效
16-35 P.1050	1	按編號順序優先加泵
其餘供水參數	出廠值	使用出廠值

➤ 工作描述

加泵
 上電開機後變頻器驅動 1 號泵變頻運行，加泵順序是先加變頻泵再加工頻泵，工頻泵中先加編號小的泵再加編號大的泵，本系統開機第一輪加泵順序為 2 號泵→3 號泵→4 號泵，加完 2 號泵當前系統的變頻控制的變頻泵為 2 號泵，1 號泵已切換為工頻控制。下圖為編號順序加泵過程。

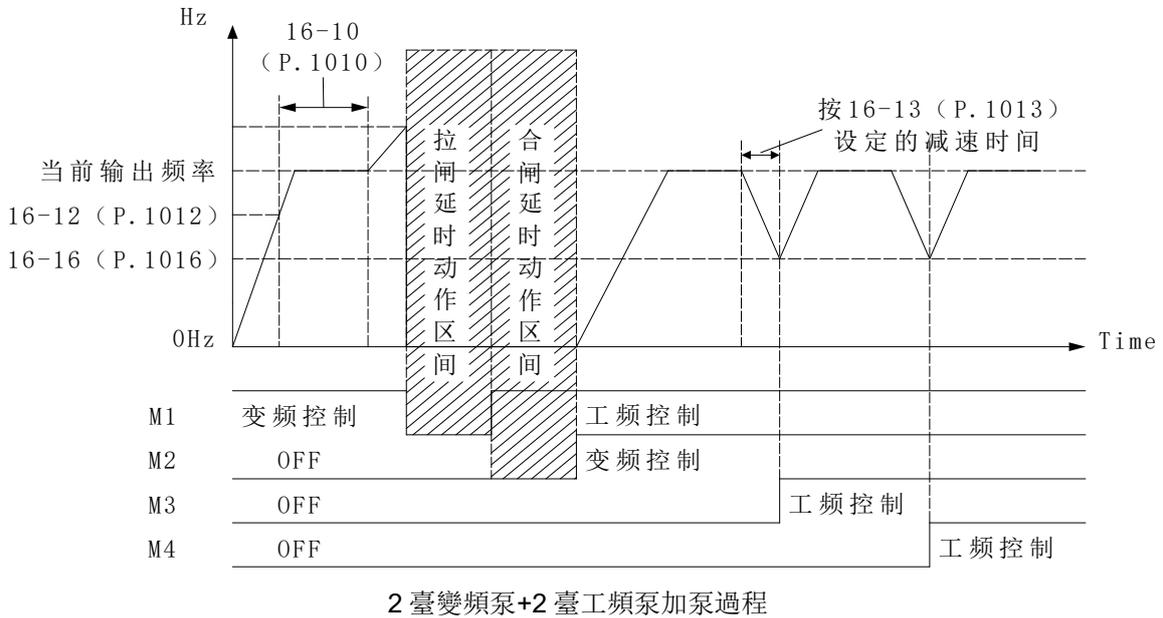

若設置 16-35 (P.1050) 為 0，加泵順序按照先加完所有的變頻泵再加工頻泵基礎上，按最短運行時間進行加泵，所以第一個加泵為變頻泵，其次工頻泵按照時間參數 16-40(P.1055)~16-43(P.1058)，從最短運行時間的泵進行加泵。

減泵
 減泵的順序是，除正在變頻控制運行的變頻泵以外，先減運行時間最長的工頻控制水泵，因此本系統按照時間參數 16-36(P.1051)~16-43(P.1058)對應泵 1~泵 4，從運行時間最長的工頻控制水泵開始減泵。

工頻泵輪循
 如果當前運行的工頻泵為 3 號泵，輪循時間到了，系統會停止 3 號泵啟動 4 號泵。輪循時間再次到來會停止 4 號泵啟動 3 號泵，以此類推後面的輪循順序。

若設置 16-35 (P.1050) 為零時，輪循動作會按照時間參數，先停止運行時間最長的已啟動工頻泵，然後開啟運行時間最短的未啟動工頻泵。

變頻泵輪循
 如果當前運行的變頻泵只有 2 號泵，輪循時間到了：

- (1) 系統會斷開 2 號泵變頻控制接觸器，停止 2 號泵；
- (2) 在拉閘延時 16-18 的時間後閉合 1 號泵的變頻控制接觸器；
- (3) 在合閘延時 16-19 後 1 號變頻泵在變頻器驅動下加速至 16-16 (P.1016) 的設定頻率，再恢復 PID 運行。

泵 X 失效

- (1) 若所有泵均處於運行狀態且變頻控制的泵為 2 號泵，M0、M2 端子閉合，1 號泵和 3 號泵立即停止運行，1 號泵和 3 號泵不會再參與系統的動作。
- (2) 若 1 號泵、3~4 號泵都處於停止狀態，接觸器均處於斷開狀態，M0、M2 端子閉合，此時若水壓不足系統開始加泵，能加的泵只有 4 號泵，1 號泵和 3 號泵不會再參與系統的動作，一直保持接觸器斷開的停止狀態。

所有泵失效

當前系統的所有泵都在運行中，若 M4 端子 ON，變頻器立即停止輸出，變頻控制的變頻泵自由空轉停車，但是此變頻泵的變頻控制接觸器一直是吸合的，其他所有工頻接觸器立即斷開，工頻控制的泵（工頻控制的泵不都是工頻泵還包括處於工頻控制下的變頻泵）立即自由停車。

休眠

當前水壓足夠，系統中只有 1 臺變頻泵在運行，滿足減泵條件後系統進入休眠狀態，變頻泵停止運行但是變頻控制接觸器仍然處於吸合狀態，A12-C2 輸出信號驅動休眠泵接觸器吸合，休眠小泵開始運行。

水壓不足，回饋壓力低於（目標壓力減休眠喚醒壓力容差值），且持續 16-24(P.1024)後，休眠喚醒，A12-C2 停止輸出，停止休眠泵，同時啟動變頻泵以 01-06(P.7)的時間加速到加泵頻率 16-16(P.1016)，系統退出休眠狀態。

排汗

M5 端子 ON 時，表明當前污水池水位已經處於上限，A13-C2 輸出信號驅動排汗泵運行，排出污水。

M5 OFF，HDI 端子 ON 時 A13-C2 停止信號輸出停止排汗泵。

6. BACnet 協議使用說明

6.1 BACnet 協議簡介

- BACnet 協議是由美國 ASHRAE, Inc.(American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers, Inc.) 所制定的標準規範，而 SF3 所內建的物理層是透過 MS/TP 的介面來達成。SF3 的 BACnet 目前支持的 Device type 為 B-ASC。因此支持的服務有以下 6 種類型：

DS-RP-B 讀屬性-設備 B

DS-RPM-B 讀多個屬性-設備 B

DS-WP-B 寫屬性-設備 B

DM-DCC-B 設備通訊控制-設備 B

DM-DDB-B 動態設備綁定-設備 B

DM-DOB-B 動態對象綁定-設備 B

6.2 支持的對象和屬性

一共只支持三種對象：Device 設備對象、AnalogValue, AV 模擬值對象、BinaryValue, BV 位值對象。

➤ Device 設備對象屬性：

屬性 ID Property ID	屬性名稱 Property name
#11	應用程式協議數據單元 (APDU) 超時 APDU_TIMEOUT
#12	應用程式修訂 APPLICATION_SOFTWARE_VERSION
#28	對象描述資訊 DESCRIPTION
#30	裝置地址定位 DEVICE_ADDRESS_BINDING
#44	韌體修訂 FIRMWARE_REVISION
#62	應用程式協議數據單元 (APDU) 的最大長度 MAX_APDU_LENGTH_ACCEPTED
#63	資訊封包的最大數量 MAX_INFO_FRAMES
#64	最高 MS/TP 站號地址 MAX_MASTER
#70	產品名稱 MODEL_NAME
#73	應用程式協議數據單元 (APDU) 的重試次數 NUMBER_OF_APDU_RETRIES
#75	對象識別字 OBJECT_IDENTIFIER
#76	對象列表 OBJECT_LIST
#77	對象名稱 OBJECT_NAME
#79	對象類別 OBJECT_TYPE
#96	支持的對象類別 PROTOCOL_OBJECT_TYPES_SUPPORTED
#97	支持的服務 PROTOCOL_SERVICES_SUPPORTED
#98	協議版本 PROTOCOL_VERSION
#107	分段支援 SEGMENTATION_SUPPORTED
#112	系統狀態 SYSTEM_STATUS
#120	供貨商標識符 VENDOR_IDENTIFIER
#121	供貨商名稱 VENDOR_NAME
#139	協議修訂 PROTOCOL_REVISION
#155	資料庫修定 DATABASE_REVISION

設備對象(Device)的對象識別字屬性 (Object_ID) 與對象名稱屬性 (Object_Name) 都具有可寫的特性。

➤ AnalogValue, AV 模擬值對象屬性：

屬性 ID Property ID	屬性名稱 Property name
#28	對象描述資訊 DESCRIPTION
#36	事件狀態 EVENT_STATE
#75	對象識別字 OBJECT_IDENTIFIER
#77	對象名稱 OBJECT_NAME
#79	對象類別 OBJECT_TYPE
#81	停止運轉 OUT_OF_SERVICE
#85	當前值 PRESENT_VALUE(具有可命令的特性)
#104	默認值 RELINQUISH_DEFAULT(對象具有可命令特性的屬性時，也會支持優先數組(Priority_Array)及默認值(Relinquish_Default),因此模擬值對象默認值)
#111	狀態標誌 STATUS_FLAGS
#117	單位 UNITS

➤ BinaryValue, BV 位值對象屬性:

屬性 ID Property ID	屬性名稱 Property name
#28	對象描述資訊 DESCRIPTION
#36	事件狀態 EVENT_STATE
#75	對象識別字 OBJECT_IDENTIFIER
#77	對象名稱 OBJECT_NAME
#79	對象類別 OBJECT_TYPE
#81	停止運轉 OUT_OF_SERVICE
#85	當前值 PRESENT_VALUE(具有可命令的特性)
#87	優先數組 PRIORITY_ARRAY(對象具有可命令特性的屬性時, 也會支持優先數組(Priority_Array)及默認值(Relinquish_Default),因此模擬值對象支持優先數組)
#104	默認值 RELINQUISH_DEFAULT(對象具有可命令特性的屬性時, 也會支持優先數組(Priority_Array)及默認值(Relinquish_Default),因此模擬值對象默認值)
#111	狀態標誌 STATUS_FLAGS

➤ 有關 AV(模擬值) 對象, 可以區分為 [可命令對象] 與 [只讀對象]

可命令 AV 對象: 我們可利用寫入服務去更改可命令對象的當前值屬性。因此, 可命令 AV 對象往往鏈接到 SF3 的控制字元與參數。

只讀 AV 對象: 我們只可利用讀取服務從只讀對象的當前值屬性取得數據。因此, 只讀 AV 對象往往鏈接到 SF3 的狀態字元。

➤ 有關 BV(位值) 對象, 可以區分為 [可命令對象] 與 [只讀對象]

可命令 BV 對象: 我們可利用寫入服務去更改可命令對象的當前值屬性。因此, 可命令 BV 對象往往鏈接到 SF3 的控制位。

只讀 BV 對象: 我們只可利用讀取服務從只讀對象的當前值屬性取得數據。因此, 只讀 BV 對象往往鏈接到 SF3 的狀態位。

6.2.1 可命令 AnalogValue (AV) 對象

➤ 在 SF3 內, 對象編號 AV0~AV13 的當前值屬性都具有可命令的特性, 我們可以採用寫屬性服務來改變該對象的當前值, 也可以用讀取服務來取得該對象的當前值。

對象編號	對象名稱	對象描述資訊	訪問類型	單位
AV0	FreqSetValue	Frequency Reference Value	RW	Hz
AV1	SpeedSetValue	Speed Reference Value	RW	rpm
AV2	ACCEL Time	Acceleration time	RW	s
AV3	DECEL Time	Deceleration time	RW	s
AV4	07-81 map set	AV4 will modify data of the parameter mapped in 07-81.	RW	注*1
AV5	07-82 map set	AV5 will modify data of the parameter mapped in 07-82.	RW	注*1
AV6	07-83 map set	AV6 will modify data of the parameter mapped in 07-83.	RW	注*1
AV7	07-84 map set	AV7 will modify data of the parameter mapped in 07-84.	RW	注*1
AV8	07-85 map set	AV8 will modify data of the parameter mapped in 07-85.	RW	注*1
AV9	07-86 map set	AV9 will modify data of the parameter mapped in 07-86.	RW	注*1
AV10	07-87 map set	AV10 will modify data of the parameter mapped in 07-87.	RW	注*1
AV11	07-88 map set	AV11 will modify data of the parameter mapped in 07-88.	RW	注*1
AV12	07-89 map set	AV12 will modify data of the parameter mapped in 07-89.	RW	注*1
AV13	07-90 map set	AV13 will modify data of the parameter mapped in 07-90.	RW	注*1

注*1: AV4~AV13 對象名稱以及單位顯示有 07-81~07-90 中映射的參數號對應的參數決定。

6.2.2 只讀 AnalogValue (AV) 對象

- 在 SF3 內，對象編號 AV23~AV33 的當前值屬性都只具有只讀的特性。因此我們只可以採用讀取服務來取得該對象的當前值。

對象編號	對象名稱	對象描述資訊	訪問類型	單位
AV23	Output Freq	Output frequency	R	Hz
AV24	Output Speed	Output speed	R	rpm
AV25	Output Torque	Output torque	R	%
AV26	Output Voltage	Output voltage	R	V
AV27	Output Current	Output current	R	A
AV28	PID Feedback	PID feedback value	R	%
AV29	Error Code	Error code	R	無
AV30	INV Run State	Status word is from BV5~BV9	R	無
AV31	IGBT TEMP	IGBT temperature	R	°C
AV32	DC BUS Voltage	DC BUS voltage	R	V
AV33	Output Power	Actual output power of U, V, W	R	kw

6.2.3 可命令 BinaryValue (BV) 對象

- 在 SF3 內，對象編號 BV0~BV4 的當前值屬性都具有可命令的特性。同時，對象編號 BV0~BV4 也支持優先數組屬性。

對象編號	對象名稱	對象描述資訊	訪問類型
BV0	Reserve	Reserve	--
BV1	STF CMD	1: Forward;0: Clear Forward	RW
BV2	STR CMD	1: Reverse;0: Clear Reverse	RW
BV3	Reserve	Reserve	--
BV4	Reset CMD	0: Do nothing;1: Reset	RW

6.2.4 可讀 BinaryValue (BV) 對象

- 在 SF3 內，對象編號 BV5~BV9 的當前值屬性都只具有只讀的特性。

對象編號	對象名稱	對象描述資訊	訪問類型
BV5	Run State	1: Invertor is running	R
BV6	STF State	1: Invertor is in the forward	R
BV7	STR State	1: Invertor is in the reverse	R
BV8	Alarm State	1: Occur Error	R
BV9	Freq Arrive	1: FreqSetValue = Output Freq	R

6.2.5 BACnet 參數相關設置

➤ 相關參數參考章節 5.8.7 BACnet 通訊。為了使用 SF3 的 BACnet，有兩部份參數需要設定。

第 1 部分：設置 07-00 (P.33) 、07-60 (P.845) ~ 07-65 (P.850) ，選擇 BACnet 通訊協議以及通訊傳送速度、BACnet Device 識別字、BACnet 最大封包等。例如：07-00 (P.33) = 3 選擇 BACnet 協議，07-60 (P.845) = 9 設置 BACnet Station 為 9，07-61 (P.846) = 3 設置 BACnet 通訊速度為 38400 (其他固定為 8, N, 1) ，07-62 (P.847) = 18，07-63 (P.848) = 0 設置設備識別字為 18。

第 2 部分：設置 00-16 或 00-17 (P.97) 、00-18 (P.109) ，選擇頻率指令和運轉指令源。例如：00-16 (P.79) = 3 選擇通訊給頻率和運轉指令。經過上述步驟設定兩部份參數後，我們已經使能 SF3 的 BACnet 功能。因此，我們可以透過 BACnet 的對象來控制 SF3 的運轉與停止並可以讀取當前運轉狀態。

步驟 1.利用寫入服務將 AV0 (FreqSetValue) 當前值屬性 (Present_Value) 更新為 60.0 (Hz) 。

步驟 2.利用寫入服務將 BV1 (STF CMD) 當前值屬性 (Present_Value) 更新為 Active(1),變頻器正轉。

步驟 3.利用讀取服務將 AV23 (Output Freq) 當前值屬性 (Present_Value) 讀出。

步驟 4.利用寫入服務將 BV1 (STF CMD) 當前值屬性 (Present_Value) 更新為 Inactive(0),清除變頻器正轉指令，變頻器執行停車指令。

6.2.6 BACnet 通訊規格

➤ 支持物理媒介 EIA-485 的 BACnet 規格。

專案		內容說明
物理層	物理媒介	EIA-485 網路，應使用特性阻抗在 100 - 130 歐姆之間的遮罩雙絞線。
	連接端口	僅 COM1 通訊端口支持
	串列傳輸速率	9600bps、19200bps、38400bps、57600bps、115200bps
	起始位	1Bit
	數據長	8Bit
	校驗位	無
	停止位	1Bit
網路拓撲結構		匯流排型
通訊方式		令牌通行方式
		主從方式 (本產品只支持主方式)
通訊協議		BACnet MS/TP
分段能力		不支持
設備地址綁定		不支持
字元集		支持 ANSI X3.4

7. 檢查與維護

7.1 點檢專案

7.1.1 日常點檢專案

- 變頻器是以半導體元件為中心而構成的機器。為了防止由於溫度、潮濕、灰塵和振動等等使用環境的影響和使用部件的老化、壽命等其他原因造成故障，必須進行日常檢查。
 1. 安裝的周邊環境是否正常（變頻器周圍溫度、濕度、灰塵密度等）。
 2. 電源電壓是否正常（端子 R/L1、S/L2、T/L3 之間的三相電壓是否正常）。
 3. 配線是否牢固（主回路端子與控制板端子的外部配線是否牢固）。
 4. 冷卻系統是否正常（風扇運轉時是否有異常聲音、連接線是否牢固）。
 5. 指示燈是否異常（控制板的 LED 指示燈、操作器的 LED 指示燈、操作器顯示幕的 LED，是否正常）。
 6. 電機是否如預期般的運轉。
 7. 電機運轉時是否有異常振動，異常聲音，異味發生。
 8. 電容板上的濾波電容是否有液漏現象。

注意

檢查時應注意安全！

7.1.2 定期檢查專案

- 檢查只有停止運行才能點檢到的地方並要求定期點檢特定場所。
 1. 檢查連接器、連接線是否正常（檢查主回路板與控制板之間的連接器與連接線是否牢固、是否有損）。
 2. 檢查主回路板、控制板上各組件是否有過熱現象。
 3. 檢查主回路板、控制板上的電解電容是否有液漏現象。
 4. 檢查主回路板上的 IGBT 模組。
 5. 確實清掃電路板上的灰塵與異物。
 6. 檢測絕緣電阻。
 7. 冷卻系統是否異常（風扇連接線是否牢固、請確實清掃空氣篩檢程式/風道）。
 8. 檢查固定裝置是否牢固，旋緊固定螺絲。
 9. 檢查外部導線與端子臺是否有破損。


注意

檢查時應注意安全！

7.1.3 整流模組和逆變模組的檢查方法

➤ 測試時，請先將主回路端子（R/L1、S/L2、T/L3、U/T1、V/T2、W/T3）的外部配線拆下，並用三用電表的歐姆檔進行測量。

	正電壓端	負電壓端	正常狀況		正電壓端	負電壓端	正常狀況
端子符號	R/L1	+/P	導通	端子符號	U/T1	+/P	導通
	S/L2	+/P	導通		V/T2	+/P	導通
	T/L3	+/P	導通		W/T3	+/P	導通
	+/P	R/L1	不導通		+/P	U/T1	不導通
	+/P	S/L2	不導通		+/P	V/T2	不導通
	+/P	T/L3	不導通		+/P	W/T3	不導通
	R/L1	-/N	不導通		U/T1	-/N	不導通
	S/L2	-/N	不導通		V/T2	-/N	不導通
	T/L3	-/N	不導通		W/T3	-/N	不導通
	-/N	R/L1	導通		-/N	U/T1	導通
	-/N	S/L2	導通		-/N	V/T2	導通
	-/N	T/L3	導通		-/N	W/T3	導通

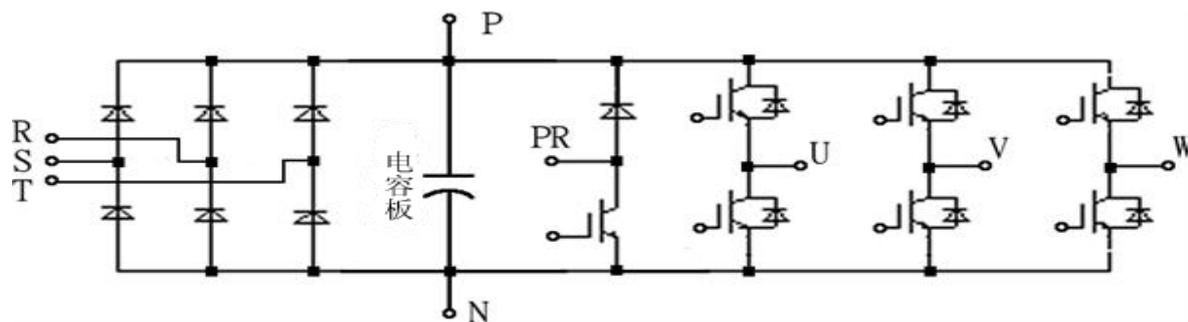

注：上圖以 A 框架為例。

7.1.4 清掃

➤ 應始終保持變頻器在清潔狀態下運行。

- ◆ 用軟刷除去風扇葉片、風扇罩、及散熱器的灰塵及雜物，以保持變頻器良好散熱。
- ◆ 用柔軟布料浸入中性洗滌劑後，輕輕地擦去外殼變髒的地方。

注：1. 不要用溶劑來擦拭外殼，例如：丙酮，苯，甲苯和酒精，它們會造成變頻器表面塗料脫落。

2. 操作器（PU301、PU301C）的顯示部等比較害怕洗滌劑或酒精等，在擦拭時不可使用此類化學物質。

7.1.5 更換部件

- 變頻器由半導體元件等許多電子部件構成。
- 下述部件，由於其組成或物理特性的原因，在一定的時期內會產生老化，因而會降低變頻器的性能，甚至會引起故障，因此，為了預防維護，有必要實行定期更換。
- 可以把壽命診斷功能作為更換部件的參考。

部品名稱	參考更換年限	說明
冷卻風扇	2 年	冷卻風扇軸承壽命，在規格值內，大約為 1~3.5 萬小時，以每日 24 小時運轉，大約是每兩年需要更新一次。
濾波電容	5 年	濾波電容屬於電解電容器，經年累月使用具有劣化的特性，其劣化程度取決於環境的狀況，一般而言大約 5 年更換一次。
繼電器類	---	如果發生接觸不良，請立即更換。

注：1. 更換零件時，請洽本公司。

2. 冷卻風扇的更換方法請參見本手冊 3.10 節。

7.2 主回路電壓、電流及功率測量方法

7.2.1 選擇測量儀錶

- 由於變頻器的輸入端、輸出端的電壓、電流含有諧波，因此根據測量儀器及測量回路的不同，測量數據也會存在差異。使用工頻的測量儀器進行測量時，請使用下述測量儀器進行測量。

	電壓 (V)	電流 (A)	功率 (kW)
輸入側 (R/L1、S/L2、T/L3)	動鐵式儀錶	動鐵式儀錶	電動式儀錶
直流側 (+/P、-/N)	動圈式儀錶	---	---
輸出側 (U/T1、V/T2、W/T3)	整流式儀錶	動鐵式儀錶	電動式儀錶

- 注：1. 注意儀錶的量程和極性；
2. 注意安全。

7.2.2 電壓的測量

- 變頻器輸入端
輸入端電壓由於為正弦波，失真係數很小，能夠作為通常的交流測量儀器使用，測定精度良好。
- 變頻器輸出端
輸出端由於為 PWM 控制的矩形波電壓，必須使用整流式電壓表。
由於指針式的萬用表指示的值比實際值大，不能用於輸出端電壓的測定。
動鐵式由於指示包含諧波在內的有效值，所以顯示比基本波更大的值。
操作器的監視值由於是監視通過變頻器控制的電壓，顯示正確的值，建議使用操作器的監視（或者模擬輸出）。

7.2.3 電流的測量

- 變頻器的輸入端，輸出端都可以使用動鐵式測量儀器。但是，載波頻率超過 5KHz 時，測量儀器內部的金屬部件所產生的過電流損失變大，有可能會燒壞儀器，請勿使用。此時，請使用近似有效值測量儀器。
- 由於變頻器輸入端電流容易不平衡，建議 3 相同時測定。1 相或者 2 相不能測定正確的值。另外，輸出端電流的各相的不平衡率必須控制在 10% 以內。
- 使用鉗型電流錶時，必須使用有效值測量方式的鉗型電流錶。平均值測量方式的鉗形電流錶誤差很大，會顯示比實際值小很多的值。即使輸出頻率發生變化，操作器的監視值也會顯示正確的值，建議使用操作器的監視（或者模擬輸出）。

7.2.4 功率的測量


- 變頻器輸入端、輸出端同時使用數字式功率表。或者，變頻器輸入端、輸出端同時使用電動式儀錶，按 2 功率測量法或者 3 功率測量法來進行測定。但是由於輸入端電流容易不平衡，建議使用 3 功率測量法進行測定。

7.2.5 頻率的測量

- HDO 端子的出廠設定為 FM 功能，其會在 HDO-SD 間輸出與輸出頻率成正比的脈衝列，該脈衝列輸出可用頻率計數器計數，或是使用萬用表（動圈式電壓表）讀取脈衝列輸出電壓的平均值。
- 請參考本手冊 5.3.9 節


7.2.6 絕緣電阻的測量

- 變頻器的絕緣電阻
 1. 測量變頻器絕緣電阻前，請將“所有主回路端子上的配線”與“控制板”拆下，並且完成右圖接線。
 2. 絕緣電阻只能在主回路上測量，控制板上的端子禁止用高阻計測試。
 3. 絕緣電阻應在 $5M\Omega$ 以上。

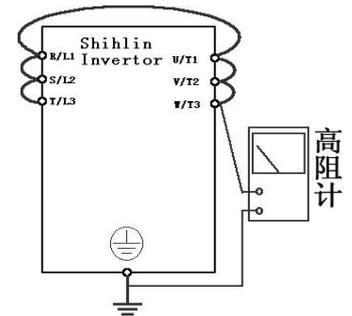

注：請使用直流 500V 兆歐表。

- 電機的絕緣電阻
 1. 測量電機的絕緣電阻前，請將電機拆下，並且完成右圖接線。
 2. 絕緣電阻應在 $5M\Omega$ 以上。

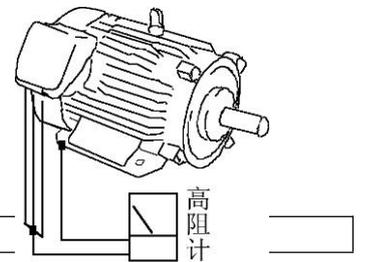

注：請選用適當的兆歐表。

7.2.7 耐壓測試

- 請勿實施耐壓試驗，因為變頻器內部有許多半導體組件，當實施耐壓試驗後，半導體有劣化的可能性。

8. 附錄

8.1 附錄一：參數表

8.1.1 P 參數模式

參數編號	參數組	參數名稱	設定範圍	出廠值	參照頁碼
P.0	01-10	轉矩補償	5.5K/3.7KG~7.5K/5.5KG 機種：0~30.0%	3.0%	95
			11K/7.5KG~55K/45KG 機種：0~30.0%	2.0%	
			75K/55KG 及其以上機種：0~30.0%	1.0%	
P.1	01-00	上限頻率	55K/45KG 及其以下機種：0.00~01-02 (P.18) Hz	120.00Hz	92
			75K/55KG 及其以上機種：0.00~01-02 (P.18) Hz	60.00Hz	
P.2	01-01	下限頻率	0~120.00Hz	0.00Hz	92
P.3	01-03	基底頻率	50Hz 系統設定時：0~650.00Hz	50.00Hz	92
			60Hz 系統設定時：0~650.00Hz	60.00Hz	
P.4	04-00	第 1 速 (高速)	0~650.00Hz	60.00Hz	147
P.5	04-01	第 2 速 (中速)	0~650.00Hz	30.00Hz	147
P.6	04-02	第 3 速 (低速)	0~650.00Hz	10.00Hz	147
P.7	01-06	加速時間	0~360.00s/0~3600.0s	20.00s	93
P.8	01-07	減速時間	5.5K/3.7KG~7.5/5.5KG 機種 :0 ~ 360.00s/0 ~ 3600.0s	10.00s	93
			11K/7.5KG 及以上機種：0~360.00s/0~3600.0s	30.00s	
P.9	06-00	電子熱動電驛容量	0~500.00A: G 框架以下機種	按機種	162
			0~5000.0A: G 框架及其以上機種		
P.10	10-00	直流制動動作頻率	0~120.00Hz	3.00Hz	221
P.11	10-01	直流制動動作時間	0~60.0s	0.5s	221
P.12	10-02	直流制動動作電壓	0~30.0%: 7.5K/5.5KG 及其以下機種	4.0%	221
			0~30.0%: 11K/7.5KG~55K/45KG 機種	2.0%	
			0~30.0%: 75K/55KG 及其以上機種	1.0%	
P.13	01-11	啟動頻率	0~60.00Hz	0.50Hz	96
P.14	01-12	適用負載選擇	0: 適用於定轉矩負載 (輸送帶等)	0	96
			1: 適用於變轉矩負載 (泵、風扇等)		
			2、3: 適用於升降負載		
			4: 多點 V/F 折線		
			5~13: 特殊 2 點 V/F 折線		
			14: V/F 完全分離模式		
			15: V/F 半分離模式		
P.15	01-13	JOG 頻率	0~650.00Hz	5.00Hz	99
P.16	01-14	JOG 加減速時間	0~360.00s/0~3600.0s	0.50s	99
P.17	02-20	4-5 信號選擇	0: 信號取樣的有效範圍為 4~20mA	0	117
			1: 信號取樣的有效範圍為 0~10V		
			2: 信號取樣的有效範圍為 0~5V		
P.18	01-02	高速上限頻率	01-00 (P.1) ~650.00Hz	120.00Hz	91
P.19	01-04	基底電壓	0~1000.0V	99999	92
			99999: 隨輸入電壓變動		

參數編號	參數組	參數名稱	設定範圍	出廠值	參照頁碼
P.20	01-09	加減速基準頻率	50Hz 系統設定時：1.00~650.00Hz	50.00Hz	93
			60Hz 系統設定時：1.00~650.00Hz	60.00Hz	
P.21	01-08	加減速時間單位	0: 時間單位為 0.01s	0	93
			1: 時間單位為 0.1s		
P.22	06-01	失速防止動作准位	0.0~400.0%	120.0%	162
P.23	06-02	准位降低補正係數	0.0~150.0%	99999	162
			99999: 失速防止准位為 06-01 (P.22) 的設定值		
P.24	04-03	第 4 速	0.00~650.00Hz	99999	147
			99999: 功能無效		
P.25	04-04	第 5 速	同 04-03	99999	147
P.26	04-05	第 6 速	同 04-03	99999	147
P.27	04-06	第 7 速	同 04-03	99999	147
P.28	01-15	輸出頻率濾波時間	0~1000ms	0ms	100
P.29	01-05	加減速曲線選擇	0: 線性加減速曲線	0	93
			1: S 字加減速曲線 1		
			2: S 字加減速曲線 2		
			3: S 字加減速曲線 3		
P.30	06-05	回生制動功能選擇	0: 回生制動使用率固定為 3%, 參數 06-06(P.70) 失效	0	164
			1: 回生制動使用率為 06-06 (P.70) 的設定值		
			2: 外接制動單元保護功能 (D 框架及以上機種)		
P.31	00-12	Soft-PWM 動作選擇	0: 無 Soft-PWM 動作	0	83
			1: 設定 00-11(P.72)< 5 時, Soft-PWM 有效 (僅適用於 V/F 控制)		
P.32	07-02	COM1 串行通訊串列傳輸速率	0: 串列傳輸速率為 4800bps	1	184
			1: 串列傳輸速率為 9600bps		
			2: 串列傳輸速率為 19200bps		
			3: 串列傳輸速率為 38400bps		
			4: 串列傳輸速率為 57600bps		
5: 串列傳輸速率為 115200bps					
P.33	07-00	COM1 通訊協議選擇	0: Modbus 協議	1	184
			1: 士林協議		
			2: PLC 協議 (使用士林內置 PLC 時有效)		
			3: BACnet MS/TP 協議		
P.34	07-11	通訊 EEPROM 寫入選擇	0: 通訊模式寫入參數時, 寫入 RAM 和 EEPROM	0	200
			1: 通訊模式寫入參數時, 只寫入 RAM		
P.35	00-19	通訊模式指令權選擇	0: 通訊模式時, 運轉指令和設定頻率都由通訊給定	0	85
			1: 通訊模式時, 運轉指令和設定頻率都由外部給定		
P.36	07-01	COM1 變頻器通訊站號	0~254	0	184
P.37	00-08	運轉速度顯示	0: 顯示輸出頻率 (不顯示機械速度)	0.0	83
			0.1~5000.0		
			1~50000		
P.38	02-09	2-5 最高操作頻率	50Hz 系統設定時: 1.00~650.00Hz	60.00Hz	112
			60Hz 系統設定時: 1.00~650.00Hz		

附錄一：參數表

參數編號	參數組	參數名稱	設定範圍	出廠值	參照頁碼
P.39	02-21	4-5 最高操作頻率	50Hz 系統設定時：1.00~650.00Hz	50.00Hz	117
			60Hz 系統設定時：1.00~650.00Hz	60.00Hz	
P.40	03-10	SO1-SE 功能選擇	0: RUN (變頻器運轉中)	1	136
			1: SU (輸出頻率到達)		
			2: FU (輸出頻率檢出)		
			3: OL (過負載警報)		
			4: OMD (零電流檢出)		
			5: ALARM (異警檢出)		
			6: PO1 (程式運行段檢出信號)		
			7: PO2 (程式運行週期檢出信號)		
			8: PO3 (程式運行暫停信號檢出)		
			9: BP (工頻變頻切換, 變頻輸出)		
			10: GP (工頻變頻切換, 工頻輸出)		
			11: OMD1(零電流檢出)		
			12: 泵 1 變頻控制		
			13: 泵 1 工頻控制		
			14: 泵 2 變頻控制		
			15: 泵 2 工頻控制		
			16: 保留		
			17: RY(變頻器運轉準備完成)		
			18: 維護提醒功能檢出		
			19: OL2(過轉矩警報輸出)		
			20: 電容壽命異常		
			21~22: 保留		
			23: 斷電標誌檢出		
			24: 泵 3 變頻控制		
			25: 泵 3 工頻控制		
			26: 泵 4 變頻控制		
			27: 泵 4 工頻控制		
			28: 泵 5 變頻控制		
			29: 泵 5 工頻控制		
			30: 泵 6 變頻控制		
			31: 泵 6 工頻控制		
			32: 泵 7 變頻控制		
			33: 泵 7 工頻控制		
			34: 休眠運行指示		
			35: 水壓超壓指示		
			36: 水壓欠壓指示		
			37~38: 保留		
			39: 休眠泵工頻控制 (16-01(P.1001)~16-07(P.1007)有設置為休眠泵此功能無效)		
			40: 排汗泵工頻控制 (16-01(P.1001)~16-07(P.1007)有設置為休眠泵此功能無效)		
			41: PID 回饋斷線(AEr)警報		
			42: 火災模式指示		
			43: 火災模式旁路指示		
			P.41		
P.42	03-21	正轉輸出頻率檢出	0~650.00Hz	6.00Hz	140

參數編號	參數組	參數名稱	設定範圍	出廠值	參照頁碼
P.43	03-22	反轉輸出頻率檢出	0~650.00Hz	99999	140
			99999: 同 03-21 (P.42) 設置相同		
P.44	01-22	第二加速時間	0~360.00s/0~3600.0s	99999	101
			99999: 未選擇		
P.45	01-23	第二減速時間	0~360.00s/0~3600.0s	99999	101
			99999: 未選擇		
P.46	01-24	第二轉矩補償	0~30.0%	99999	101
			99999: 未選擇		
P.47	01-25	第二基底頻率	0~650.00Hz	99999	101
			99999: 未選擇		
P.48	07-03	COM1 數據長度	0: 8bit	0	184
			1: 7bit		
P.49	07-04	COM1 停止位長度	0: 1bit	0	184
			1: 2bit		
P.50	07-05	COM1 奇偶檢驗選擇	0: 無奇偶校驗	0	184
			1: 奇校驗		
			2: 偶校驗		
P.51	07-06	COM1 CR/LF 選擇	1: 僅有 CR	1	184
			2: CR,LF 皆有		
P.52	07-08	COM1 通訊異常容許次數	0~1000: 異常容許次數	99999	184
			99999: 不進行通訊異常檢驗		
P.53	07-09	COM1 通訊間隔容許時間	0~999.8s: 以設定值進行通訊超時檢驗	99999	184
			99999: 不進行超時檢驗		
P.54	02-04	AM1 輸出功能選擇	0: 輸出頻率, 以顯示基準 02-51 (P.55) 為 100%	0	110
			1: 輸出電流, 以顯示基準 02-52 (P.56) 為 100%		
			2: 輸出直流母線電壓, 以 OV 准位為 100%		
			3: 輸出變頻器溫升累計率, 以 NTC 准位為 100%		
			4: 輸出變頻器電子積熱率, 以電子熱動電驛動作(當 06-00(P.9)≠0 時)或變頻器的 IGBT 模塊積熱電驛動作(當 06-00(P.9)=0 時)為 100%		
			5: 目標頻率, 以顯示基準 02-51 (P.55) 為 100%		
			6: 固定准位輸出, 電壓/電流輸出准位可由 02-54 (P.541) 設定		
			7: 輸出電壓, 以變頻器額定電壓為 100%		
			8: 勵磁電流, 以電機額定電流為 100% (此功能只在 00-21 (P.300) 或者 00-22 (P.370) 設定為 3~6 時有效)。		
			9: 輸出轉矩, 以 2 倍的電機額定轉矩為 100% (此功能只在 00-21 (P.300) 或者 00-22 (P.370) 設定為 3~6 時有效)		
			10: 輸出功率, 以 2 倍的電機額定功率為 100%		
			11: 高速脈衝輸入, 以 100.00KHz 為 100%		
			12: 電機運轉速度, 以顯示基準 02-51 (P.55) 為 100%		
13: PLC 模擬量輸出					

附錄一：參數表

參數編號	參數組	參數名稱	設定範圍	出廠值	參照頁碼
P.55	02-51	模擬輸出時頻率顯示基準	50Hz 系統設定時：0~650.00Hz	50.00Hz	123
			60Hz 系統設定時：0~650.00Hz	60.00Hz	
P.56	02-52	模擬輸出時電流顯示基準	0~500.00A: G 框架以下機種 0~5000.0A: G 框架及其以上機種	按機種	123
P.57	10-09	再啟動空轉時間	0~30.0s	99999	224
			99999: 無再啟動功能		
P.58	10-10	再啟動上升時間	0.1~60.0s: 7.5K/5.5KG (含) 以下機種	5.0s	224
			0.1~60.0s: 11K/7.5KG~55K/45KG 機種	10.0s	
			0.1~60.0s: 75K/55KG (含) 以上機種	20.0s	
P.60	02-10	2-5 濾波時間	0~2000ms	30ms	112
P.61	10-11	遙控功能	X0: 無遙控功能	0	226
			X1: 遙控功能, 頻率可記憶		
			X2: 遙控功能, 頻率不可記憶		
			X3: 遙控功能, 頻率不可記憶, STF/STR 「turn off」 清除遙控設定頻率		
			X4: 遙控功能, 頻率記憶, 兩次頻率記憶的時間間隔不低於 5s		
			1X: 目標頻率範圍 01-01~01-00(P.2~P.1), 目標頻率來源於 RH、RM 操作時設定的頻率		
P.62	03-23	零電流檢出准位	0~200.0%	5.0%	141
			99999: 功能無效	5.0%	
P.63	03-24	零電流檢出時間	0~100.00s	0.50s	141
			99999: 功能無效		
P.64	02-45	AM1 輸出信號選擇	0: AM1-5 之間輸出 0~10V 電壓	0	121
			1: 保留		
			2: AM1-5 之間輸出 0~20mA 電流		
			3: AM1-5 之間輸出 4~20mA 電流		
P.65	10-12	複歸功能選擇	0: 無複歸功能	0	228
			1: 過電壓發生, 變頻器執行複歸功能		
			2: 過電流發生, 變頻器執行複歸功能		
			3: 過電壓或過電流發生, 變頻器執行複歸功能		
			4: 所有異警都有複歸功能		
P.66	06-03	失速防止遞減頻率	50Hz 系統設定時：0~650.00Hz	50.00Hz	162
			60Hz 系統設定時：0~650.00Hz	60.00Hz	
P.67	10-13	異常時複位次數	0: 無複歸功能	0	228
			1~10: 連續異警超過 10-13 (P.67) 設定值, 則變頻器不再執行複歸功能		
P.68	10-14	複位執行等待時間	0~360.0s	1.0s	228
P.69	10-15	異警複歸累計次數	只讀	0	228
P.70	06-06	特殊回生制動率	0~100.0%	0.0%	164
P.71	00-13	空轉/直流制動	0: 空轉制動	1	84
			1: 直流制動		

參數編號	參數組	參數名稱	設定範圍	出廠值	參照頁碼
P.72	00-11	載波頻率	A/B 框架: 1~15 KHz	2 KHz	83
			C/D 框架: 1~10 KHz		
			E/F 框架: 1~9 KHz		
			G/H 框架: 1~4 KHz		
P.73	02-08	2-5 信號選擇	0: 信號取樣的有效範圍為 0~5V	1	112
			1: 信號取樣的有效範圍為 0~10V		
			2: 信號取樣的有效範圍為 0~-5V		
			3: 信號取樣的有效範圍為 0~-10V		
			4: 信號取樣的有效範圍為-5~+5V		
5: 信號取樣的有效範圍為-10~+10V					
P.74	02-43	HDO 倍頻係數	0: 選擇 HDO 端子的輸出功能為 FM 功能	0	120
			1~9000: 選擇 HDO 端子輸出運轉頻率的 02-43(P.74)倍頻的方波脈衝		
P.75	00-14	停止功能選擇	0: 按鍵盤 STOP 鍵, 僅在 PU, H2 模式停車	1	84
			1: 按鍵盤 STOP 鍵, 所有模式都可停車		
P.77	00-03	參數寫保護選擇	0: 僅限於停止中可以寫入參數	0	78
			1: 無法寫入參數		
			2: 運行中也可以寫入參數		
			3: 密碼保護時, 無法讀取參數		
P.78	00-15	正反轉防止選擇	0: 正轉、反轉皆可	0	85
			1: 不可反轉 (下反轉命令時, 電機會減速停止)		
			2: 不可正轉 (下正轉命令時, 電機會減速停止)		
P.79	00-16	操作模式選擇	0: PU 模式、JOG 模式、外部模式可切換	0	85
			1: PU 模式、JOG 模式可切換		
			2: 僅外部模式		
			3: 僅通訊模式		
			4: 混合模式 1		
			5: 混合模式 2		
			6: 混合模式 3		
			7: 混合模式 4		
			8: 混合模式 5		
99999: 第二操作模式, 運轉指令由 00-18					
P.80	03-03	M0 功能選擇	同 03-00(P.83)	2	131
P.81	03-04	M1 功能選擇	同 03-00(P.83)	3	132
P.82	03-05	M2 功能選擇	同 03-00(P.83)	4	132
P.83	03-00	STF 功能選擇	0: STF (變頻器正轉)	0	130
			1: STR (變頻器反轉)		
			2: RL (多段速低速)		
			3: RM (多段速中速)		
			4: RH (多段速高速)		
			5: AU (模擬端子 4-5 優先)		
			6: OH 外部熱繼電器動作		
7: MRS (變頻器輸出立即停止)					

參數編號	參數組	參數名稱	設定範圍	出廠值	參照頁碼
P.83	03-00	STF 功能選擇	8: RT (變頻器第二機能)	0	130
			9: EXT (外部點動)		
			10: STF+EXJ		
			11: STR+EXJ		
			12: STF+RT		
			13: STR+RT		
			14: STF+RL		
			15: STR+RL		
			16: STF+RM		
			17: STR+RM		
			18: STF+RH		
			19: STR+RH		
			20: STF+RL+RM		
			21: STR+RL+RM		
			22: STF+RT+RL		
			23: STR+RT+RL		
			24: STF+RT+RM		
			25: STR+RT+RM		
			26: STF+RT+RL+RM		
			27: STR+RT+RL+RM		
			28: RUN (電機正轉)		
			29: STF/STR (結合 RUN 信號使用, STF/STR 「on」時, 電機反轉; STF/STR 「off」, 電機正轉)		
			30: RES (外部 Reset 功能)		
			31: STOP (結合 RUN 信號, STF/STR 端子可組)		
			32: REX (多段速組合為十六段速)		
			33: PO (外部模式下, 選擇程式運行模式)		
			34: RES_E (外部 Reset 信號只在異警時有效)		
			35: MPO (外部模式下, 手動迴圈功能)		
			36: TRI (三角波功能)		
			37: GP_BP (工頻變頻切換功能)		
			38: CS (手動切換工頻信號)		
			39: STF/STR +STOP (結合 RUN 信號, ON 時, 電機反轉; OFF 時, 先停車然後再 RUN 電機正轉)		
			40: P_MRS (變頻器輸出立即停止, 此處 MRS 為脈衝信號輸入)		
41: PWM 設定頻率 (注 1)					
42: 保留					
43: RUN_EN (數字輸入端子運轉使能)					
44: PID_OFF 數字輸入端子關閉 PID 使能					
45: 第二模式					
46~56: 保留					
57: 高速脈衝輸入功能 (注 1)					
58: 模擬端子 2-5 優先					
59: 模擬端子 3-5 優先					
60: PLC 的啟動/停止					

參數編號	參數組	參數名稱	設定範圍	出廠值	參照頁碼
P.83	03-00	STF 功能選擇	61~64: 保留	0	130
			65: 外部加減速暫停		
			66: 外部強制停車		
			67~71: 保留		
			72: 泵 1 手動軟啟動		
			73: 泵 2 手動軟啟動		
			74: 泵 3 手動軟啟動		
			75: 泵 4 手動軟啟動		
			76: 泵 5 手動軟啟動		
			77: 泵 6 手動軟啟動		
			78: 泵 7 手動軟啟動		
			79: 泵 1 失效		
			80: 泵 2 失效		
			81: 泵 3 失效		
			82: 泵 4 失效		
			83: 泵 5 失效		
			84: 泵 6 失效		
			85: 泵 7 失效		
			86: 所有泵失效		
			87~89: 保留		
90: 污水池上限水位					
91: 污水池下限水位					
92: 火災模式命令 1 (含 RUN 命令)					
93: 火災模式命令 2 (不含 RUN 命令)					
96: PID 作用方向取反					
99999: 未選擇此外部端子功能					
P.84	03-01	STR 功能選擇	同 03-00(P.83)	1	131
P.85	03-11	A1-B1-C1 功能選擇	同 03-10(P.40)	5	137
P.86	03-02	RES 功能選擇	同 03-00(P.83)	30	131
P.87	03-14	多功能數字輸入端子輸入正反邏輯	0~1023	0	138
P.88	03-15	多功能數字輸出端子正反邏輯	0~4095	0	138
P.89	13-00	滑差補償係數	0~10	0	251
P.90	00-00	機種型號	只讀	只讀	75
P.91	01-16	回避頻率 1A	0~650.00Hz	99999	100
			99999: 無效		
P.92	01-17	回避頻率 1B	0~650.00Hz	99999	100
			99999: 無效		
P.93	01-18	回避頻率 2A	0~650.00Hz	99999	100
			99999: 無效		
P.94	01-19	回避頻率 2B	0~650.00Hz	99999	100
			99999: 無效		

附錄一：參數表

參數編號	參數組	參數名稱	設定範圍	出廠值	參照頁碼
P.95	01-20	回避頻率 3A	0~650.00Hz	99999	100
			99999: 無效		
P.96	01-21	回避頻率 3B	0~650.00Hz	99999	100
			99999: 無效		
P.97	00-17	第二目標頻率選擇	0: 操作器給頻率	0	85
			1: 通訊 RS485 給頻率		
			2: 模擬量給頻率		
			3: 外擴通訊卡給頻率		
			4: 保留		
5: HDI 脈衝給定頻率					
P.98	01-26	中間頻率一	0~650.00Hz	3.00Hz	102
P.99	01-27	中間電壓一	0~100.0%	10.0%	102
P.100	04-15	分秒選擇	0: 選擇時間單位為分	1	149
			1: 選擇時間單位為秒		
P.101	04-27	程式運行模式第一段速運行時間	0~6000.0s	0.0s	149
P.102	04-28	程式運行模式第二段速運行時間	0~6000.0s	0.0s	149
P.103	04-29	程式運行模式第三段速運行時間	0~6000.0s	0.0s	149
P.104	04-30	程式運行模式第四段速運行時間	0~6000.0s	0.0s	149
P.105	04-31	程式運行模式第五段速運行時間	0~6000.0s	0.0s	149
P.106	04-32	程式運行模式第六段速運行時間	0~6000.0s	0.0s	149
P.107	04-33	程式運行模式第七段速運行時間	0~6000.0s	0.0s	149
P.108	04-34	程式運行模式第八段速運行時間	0~6000.0s	0.0s	150
P.109	00-18	第二啟動信號選擇	0: 操作器給運轉信號	0	85
			1: 數字輸入端子給運轉信號		
			2: 通訊 RS485 給運轉信號		
			3: 外擴通訊卡給運轉信號		

參數編號	參數組	參數名稱	設定範圍	出廠值	參照頁碼
P.110	00-06	操作器監視選擇	X0: 變頻器啟動時, 自動進入監視模式, 顯示當前輸出頻率	1	81
			X1: 變頻器啟動時, 自動進入監視模式, 顯示當前穩定輸出頻率		
			X2: 變頻器啟動時, 自動進入監視模式, 顯示當前恒壓系統目標壓力百分比和回饋壓力百分比		
			X5: 變頻器啟動時, 自動進入監視模式, 顯示當前恒壓系統目標壓力和回饋壓力(搭配PU301C有效)		
			0X: 開機畫面為監視模式的輸出頻率檔		
			1X: 開機畫面為目標頻率設定模式		
			2X: 開機畫面為監視模式的輸出電流檔		
			3X: 開機畫面為監視模式的輸出電壓檔		
P.111	04-35	程式運行模式第一段速加減速時間	0~600.00s/0~6000.0s	0.00s	150
P.112	04-36	程式運行模式第二段速加減速時間	0~600.00s/0~6000.0s	0.00s	150
P.113	04-37	程式運行模式第三段速加減速時間	0~600.00s/0~6000.0s	0.00s	150
P.114	04-38	程式運行模式第四段速加減速時間	0~600.00s/0~6000.0s	0.00s	150
P.115	04-39	程式運行模式第五段速加減速時間	0~600.00s/0~6000.0s	0.00s	150
P.116	04-40	程式運行模式第六段速加減速時間	0~600.00s/0~6000.0s	0.00s	150
P.117	04-41	程式運行模式第七段速加減速時間	0~600.00s/0~6000.0s	0.00s	150
P.118	04-42	程式運行模式第八段速加減速時間	0~600.00s/0~6000.0s	0.00s	150
P.119	10-16	正反轉死區時間	0~3000.0s	0.0s	229
P.120	03-16	輸出信號延遲時間	0~3600.0s	0.0s	139
P.121	04-16	每段速的運轉方向	0~255	0	149
P.122	04-17	迴圈選擇	0: 不迴圈	0	149
			1~8: 從設定的段數開始迴圈		
P.123	04-18	加減速時間選擇	0: 加速時間由 01-06(P.7)的設定值決定, 減速時間由 01-07(P.8)的設定值決定	0	149
			1: 加速時間與減速時間均由 04-35(P.111)~04-42(P.118)決定		
P.125	00-26	擴展卡類型	只讀	只讀	88
P.126	03-06	M3 功能選擇	同 03-00(P.83)	5	132
P.127	03-07	M4 功能選擇	同 03-00(P.83)	8	132
P.128	03-08	M5 功能選擇	同 03-00(P.83)	7	132
P.129	03-12	SO2-SE 功能選擇	同 03-10(P.40)	2	137
P.130	03-13	A2-B2-C2 功能選擇	同 03-10(P.40)	0	137
P.131	04-19	程式運行模式第一段速	0~650.00Hz	0.00Hz	149
P.132	04-20	程式運行模式第二段速	0~650.00Hz	0.00Hz	149

附錄一：參數表

參數編號	參數組	參數名稱	設定範圍	出廠值	參照頁碼
P.133	04-21	程式運行模式第三段速	0~650.00Hz	0.00Hz	149
P.134	04-22	程式運行模式第四段速	0~650.00Hz	0.00Hz	149
P.135	04-23	程式運行模式第五段速	0~650.00Hz	0.00Hz	149
P.136	04-24	程式運行模式第六段速	0~650.00Hz	0.00Hz	149
P.137	04-25	程式運行模式第七段速	0~650.00Hz	0.00Hz	149
P.138	04-26	程式運行模式第八段速	0~650.00Hz	0.00Hz	149
P.139	02-11	2-5 電壓信號偏置百分比	-100.0%~100.0%	0.0%	112
P.142	04-07	第 8 速	同 04-03	99999	147
P.143	04-08	第 9 速	同 04-03	99999	147
P.144	04-09	第 10 速	同 04-03	99999	147
P.145	04-10	第 11 速	同 04-03	99999	147
P.146	04-11	第 12 速	同 04-03	99999	147
P.147	04-12	第 13 速	同 04-03	99999	147
P.148	04-13	第 14 速	同 04-03	99999	147
P.149	04-14	第 15 速	同 04-03	99999	147
P.150	10-08	啟動方式選擇	XX0: 無頻率搜索	0	224
			XX1: 直接頻率搜索		
			XX2: 減電壓方式		
			XX3: 直接頻率搜索 2		
			XX4: 保留		
			X0X: 上電 1 次		
			X1X: 每次啟動		
			X2X: 僅瞬停再啟		
			0XX: 無旋轉方向檢出		
			1XX: 有旋轉方向檢出		
2XX: 00-15 (P.78) =0, 有旋轉方向檢出; 00-15 (P.78) =1/2, 無旋轉方向檢出					
P.151	10-03	零速控制功能選擇	0: 零速時無輸出	0	222
			1: VF 控制 (00-21(P.300)/00-22(P.370)=0) 時執行 直流電壓制動		
			2: 保留		
P.152	10-04	零速控制時的電壓	0~30.0%: 7.5K/5.5KG 及其以下機種	4.0%	222
			0~30.0%: 11K/7.5KG~55K/45KG 機種	2.0%	
			0~30.0%: 75K/55KG 及其以上機種	1.0%	
P.153	07-10	COM1 通訊錯誤處理	0: 報警並空轉停車; 1: 不報警並繼續運行	1	184
P.154	07-07	COM1 Modbus 通訊格式	0: 1、7、N、2 (Modbus, ASCII)	4	184
			1: 1、7、E、1 (Modbus, ASCII)		
			2: 1、7、O、1 (Modbus, ASCII)		
			3: 1、8、N、2 (Modbus, RTU)		
			4: 1、8、E、1 (Modbus, RTU)		
			5: 1、8、O、1 (Modbus, RTU)		
6: 1、8、N、1 (Modbus, RTU)					
P.155	06-08	過轉矩檢出准位	0~200.0%	0.0%	166
P.156	06-09	過轉矩檢出時間	0.1~60.0s	1.0s	166
P.157	03-17	數字輸入端子濾波時間	0~2000ms	4ms	139

參數編號	參數組	參數名稱	設定範圍	出廠值	參照頁碼
P.158	03-18	數字輸入端子上電使能	0: 數字輸入端子上電不使能	0	140
			1: 數字輸入端子上電使能		
P.159	10-17	節能控制	0: 正常運轉模式	0	229
			1: 節能運轉模式		
P.160	06-11	再啟動時失速准位	0~150.0%	100.0%	166
P.161	00-07	多功能顯示	0: 輸出交流電壓(V)	0	81
			1: 變頻器(+P)-(-N)端子之間電壓(V)		
			2: 變頻器溫升的累積率(%)		
			3: 恒壓系統目標壓力(%)		
			4: 恒壓系統回饋壓力(%)		
			5: 運行頻率(Hz)		
			6: 電子積熱率(%)		
			7: 2-5 模擬輸入端子的信號值(V)		
			8: 4-5 模擬輸入端子的信號值(mA/V)		
			9: 輸出功率(kW)		
			10: 當前電機轉速(Hz)		
			11: 正反轉信號, 1 為正轉, 2 為反轉, 0 為非運轉狀態		
			12: NTC 溫度顯示(°C)		
			13: 電機積熱率 (%)		
			14: 保留		
			15: HDI 端子輸入頻率(KHz)		
			16~17: 保留		
			18: 變頻器輸出轉矩(%) (此功能只在 00-21 (P.300) 或者 00-22 (P.370) 設定為 3~6 時有效)		
			19: 數字輸入端口狀態		
			20: 數字輸出端口狀態		
			21: 實際運行載波頻率		
			22: 3-5 模擬輸入端子的信號值(mA/V)		
			23: 保留		
24: 當前目標頻率					
25: PTC 輸入百分比					
26: 當前恒壓系統目標壓力和回饋壓力					
27: 當前電機轉速 (rpm)					
28: 功率因數					
29: 電力累積值 kWh					
30~33: 保留					
P.162	01-28	中間頻率二	0~650.00Hz	99999	102
			99999: 未選擇		
P.163	01-29	中間電壓二	0~100.0%	0.0%	102
P.164	01-30	中間頻率三	0~650.00Hz	99999	102
			99999: 未選擇		
P.165	01-31	中間電壓三	0~100.0%	0.0%	102
P.166	01-32	中間頻率四	0~650.00Hz	99999	102
			99999: 未選擇		
P.167	01-33	中間電壓四	0~100.0%	0.0%	102

附錄一：參數表

參數編號	參數組	參數名稱	設定範圍	出廠值	參照頁碼
P.168	01-34	中間頻率五	0~650.00Hz	99999	102
			99999: 未選擇		
P.169	01-35	中間電壓五	0~100.0%	0.0%	102
P.170	08-00	PID 功能選擇	0: 不選擇 PID 功能	0	206
			0X: 參數 08-03 (P.225) 設定目標值		
			1X: 2-5 端子輸入作為目標來源		
			2X: 4-5 端子輸入作為目標來源		
			3X: 3-5 端子輸入作為目標來源		
			4X: HDI 輸入端子作為目標來源		
			5X: 多段速輸入端子作為目標來源		
			X1: 2-5 端子輸入作為回饋來源		
			X2: 4-5 端子輸入作為回饋來源		
X3: 3-5 端子輸入作為回饋來源					
P.171	08-01	PID 回饋控制方式	0: PID 負作用	0	206
			1: PID 正作用		
P.172	08-04	比例增益	0.1%~1000.0%	20.0%	207
P.173	08-05	積分時間	0~60.00s	1.00s	207
P.174	08-06	微分時間	0~10000ms	0ms	207
P.175	08-07	異常偏差	0~200.0%	0.0%	207
P.176	08-08	異常持續時間	0~600.0s	30.0s	207
P.177	08-09	異常處理方式	0: 自由停車	0	207
			1: 減速停車		
			2: 警報並繼續運轉		
P.178	08-10	睡眠偵測偏差量	0~100.0%	0.0%	207
P.179	08-11	睡眠偵測持續時間	0~255.0s	1.0s	207
P.180	08-12	蘇醒准位	0~200.0%	90.0%	207
P.181	08-13	停機准位	0~120.00Hz	40.00Hz	207
P.182	08-14	積分上限	0~200.0%	100.0%	207
P.183	08-15	穩定時減速步長	0~10.00Hz	0.50Hz	207
P.184	02-24	4-5 斷線選擇	0: 無斷線選擇	0	117
			1: 減速到 0Hz, 多功能數字輸出端子輸出警報		
			2: 變頻器立即停車, 面板顯示 "AEr" 異警		
			3: 以斷線前的頻率命令持續運轉, 多功能數字輸出端子輸出警報		
P.185	02-06	比例聯動增益	0~100%	0%	110
P.186	00-23	機種選擇功能	0: 輕載額定(ND), 適用於風機水泵型負載	0	87
			1: 重載額定(HD), 適用於其他負載		
P.187	02-59	FM 校正係數	0~9998	450	125
P.188	00-01	變頻器程式版本	只讀	只讀	75
P.189	00-24	50Hz/60Hz 切換選擇	0: 頻率相關參數默認值為 60Hz 系統	0	87
			1: 頻率相關參數默認值為 50Hz 系統	1	
P.190	02-47	AM1 輸出偏置	0~150.00%	0.00%	121
P.191	02-46	AM1 輸出增益	0~150.00%	100.00%	121
P.192	02-12	2-5 最小輸入正電壓	0~10.00V	0.00V	112

參數編號	參數組	參數名稱	設定範圍	出廠值	參照頁碼
P.193	02-13	2-5 最大輸入正電壓	0~10.00V	10.00V	112
P.194	02-14	2-5 最小輸入正電壓對應百分比	-100.0%~100.0%	0.0%	112
P.195	02-15	2-5 最大輸入正電壓對應百分比	-100.0%~100.0%	100.0%	112
P.196	02-27	4-5 最小輸入電流/電壓對應百分比	-100.0~100.0%	0.0%	117
P.197	02-28	4-5 最大輸入電流/電壓對應百分比	-100.0~100.0%	100.0%	117
P.198	02-25	4-5 最小輸入電流/電壓	0~20.00mA	4.00mA	117
P.199	02-26	4-5 最大輸入電流/電壓	0~20.00mA	20.00mA	117
P.219	01-40	遙控頻率加減速時間選擇	0:使用當前加減速時間 1:使用第二加減速時間	0	104
P.220	06-04	電流失速時加減速時間選擇	X0: 依照當前加減速時間	33	162
			X1: 依照第一加減速時間		
			X2: 依照第二加減速時間		
			X3: 自動計算最佳加減速時間		
			0X: 加速/定速/減速電流失速降頻無效		
			1X: 僅定速中電流失速降頻有效		
			2X: 僅加速中電流失速降頻有效		
			3X: 加速/定速中電流失速降頻有效		
			4X: 僅減速中電流失速降頻有效		
			5X: 定速/減速中電流失速降頻有效		
6X: 加速/減速中電流失速降頻有效					
7X: 加速/定速/減速中電流失速降頻有效					
P.225	08-03	PID 目標值面板給定量	0~08-43(P.251)	20.0%	207
P.229	10-18	Dwell 功能選擇	0: 無功能	0	230
			1: 齒隙補償功能		
			2: 加減速中斷等待功能		
P.230	10-19	加速時的 Dwell 頻率	0~650.00Hz	1.00Hz	230
P.231	10-20	加速時的 Dwell 時間	0~360.0s	0.5s	230
P.232	10-21	減速時的 Dwell 頻率	0~650.00Hz	1.00Hz	230
P.233	10-22	減速時的 Dwell 時間	0~360.0s	0.5s	230
P.234	10-23	三角波功能選擇	0: 無功能	0	231
			1: 外部 TRI 信號接通, 三角波功能有效		
			2: 在任何時候三角波功能都有效		
P.235	10-24	最大振幅量	0~25.0%	10.0%	231
P.236	10-25	減速時振幅補償量	0~50.0%	10.0%	231
P.237	10-26	加速時振幅補償量	0~50.0%	10.0%	231
P.238	10-27	振幅加速時間	0~360.00s/0~3600.0s	10.00s	231
P.239	10-28	振幅減速時間	0~360.00s/0~3600.0s	10.00s	231

附錄一：參數表

參數編號	參數組	參數名稱	設定範圍	出廠值	參照頁碼
P.240	02-07	輔助頻率選擇	0: 無輔助頻率功能	0	111
			1: 運轉頻率 = 主頻 + 輔助頻率 (2-5 端子給定)		
			2: 運轉頻率 = 主頻 + 輔助頻率 (4-5 端子給定)		
			3: 運轉頻率 = 主頻 - 輔助頻率 (2-5 端子給定)		
			4: 運轉頻率 = 主頻 - 輔助頻率 (4-5 端子給定)		
			5: 運轉頻率 = 2-5 端子給定作為比例聯動信號		
			6: 運轉頻率 = 4-5 端子給定作為比例聯動信號		
			7: 運轉頻率 = 3-5 端子給定作為比例聯動信號		
			8: 運轉頻率 = 主頻 + 輔助頻率 (3-5 端子給定)		
9: 運轉頻率 = 主頻 - 輔助頻率 (3-5 端子給定)					
P.241	08-02	PID 採樣週期	0~6000ms	20ms	207
P.242	10-05	啟動直流制動功能	0: 無啟動前直流制動功能	0	223
			1: 有啟動前直流制動功能		
P.243	10-06	啟動直流制動時間	0~60.0s	0.5s	223
P.244	10-07	啟動直流制動電壓	0~30.0%: 7.5K/5.5KG (含) 以下機種	4.0%	223
			0~30.0%: 11K/7.5KG~55K/45KG 機種	2.0%	
			0~30.0%: 75K/55KG (含) 以上機種	1.0%	
P.245	06-12	冷卻風扇工作方式	0: 運轉時風扇 ON, 停車 30S 後風扇 OFF	0	169
			1: 上電後, 風扇一直 ON, 斷電風扇 OFF		
			2: 運轉時, 散熱片溫度大於 60°C 時, 風扇 ON; 小於 40°C 時, 風扇 OFF; 停車時, 風扇 OFF		
			3: 散熱片溫度值大於 60°C 時, 風扇 ON; 小於 40°C 時, 風扇 OFF		
P.246	13-01	調變係數	0.90~1.20	1.00	251
P.247	10-29	MC 切換互鎖時間	0.1~100.0s	1.0s	232
P.248	10-30	啟動開始等待時間	0.1~100.0s	0.5s	232
P.249	10-31	變頻-工頻切換頻率	0~60.00Hz	99999	232
			99999: 無自動切換順序		
P.250	10-32	自動切換動作範圍	0~10.00Hz: 從變頻器運行切換到工頻運行後, 變頻器啟動指令 (STF/STR) 置於 OFF 後, 切換到變頻器運行	99999	232
			99999: 從變頻器運行切換到工頻運行後, 變頻器啟動指令 (STF/STR) 置於 OFF 後, 切換到變頻器運行, 並減速停止		
P.251	08-43	PID 最大值	1.0~100.0	100.0	215
P.252	08-44	PID 單位選擇	0: %	0	215
			1: bar		
			2: 空		
			3: kgs		
			4: kg		
			5: psi		
			6: Pa		
			7: kPa		
			8: MPa		
9: C					

參數編號	參數組	參數名稱	設定範圍	出廠值	參照頁碼
P.253	08-45	回饋斷線偵測時間	0.0~600.0s	0.0s	215
P.254	08-46	回饋斷線處理方式	0: 報 AEr 異警, 變頻器自由停車	0	215
			1: 減速停車後, 報 AEr 異警		
			2: AEr 警報並繼續運行		
P.255	01-36	加速開始 S 字時間	0~25.00s/0~250.0s	0.20s	103
P.256	01-37	加速結束 S 字時間	0~25.00s/0~250.0s	99999	103
			99999: 未選擇		
P.257	01-38	減速開始 S 字時間	0~25.00s/0~250.0s	99999	103
			99999: 未選擇		
P.258	01-39	減速結束 S 字時間	0~25.00s/0~250.0s	99999	103
			99999: 未選擇		
P.259	00-09	顯示自定義小數位	X0: 選擇運轉速度顯示單位為 1	1	83
			X1: 選擇運轉速度顯示單位為 0.1		
			0X: 電力累積值無小數位		
			1X: 電力累積值 1 位小數位		
			2X: 電力累積值 2 位小數位		
P.260	06-10	過轉矩檢出動作選擇	0: 過轉矩檢出後不報 OL2 異警, 繼續運行	1	166
			1: 過轉矩檢出後報 OL2 異警, 並停止運轉		
P.261	06-17	維護提醒功能	0: 無維護提醒功能	0	169
			1~9998day: 用來設定維護提醒警報輸出信號的時間		
P.262	06-20	輸出缺相保護選擇	0: 無輸出缺相保護功能	0	169
			1: 當輸出缺相, 操作器面板顯示“LF”異警, 變頻器停止輸出		
P.263	06-07	降載波保護設定	0: 定載波頻率, 並依照設定載波限制負載電流	0	164
			1: 定額定電流, 並依照負載電流及溫度限制載波		
P.264	10-51	過勵磁減速選擇	0: 無過勵磁減速功能	0	238
			1: 有過勵磁減速功能		
P.265	10-52	過勵磁電流准位	0~200.0%	150.0%	238
P.266	10-53	過勵磁增益	1.00~1.40	1.10	238
P.267	10-45	再生回避動作選擇	0: 無再生回避功能	0	237
			1: 運轉中再生回避功能有效(自動模式, 動作時加減速自動計算)		
			2: 僅在恒速時有再生回避(自動模式, 動作時加減速自動計算)		
			11: 運轉中再生回避功能有效(手動模式, 動作時加減速由 10-49 (P.271) 和 10-50 (P.272) 設定)		
			12: 僅在恒速時有再生回避(手動模式, 動作時加減速由 10-49 (P.271) 和 10-50 (P.272) 設定)		
P.268	10-46	再生回避動電壓准位	310~800V: 440V 機種	760V	237
P.269	10-47	減速時母線電壓檢測敏感度	0: 根據母線電壓變化率防止再生回避無效	0	237
			1~5: 檢測母線電壓變化率設定靈敏度, 數字越大靈敏度越高		

附錄一：參數表

參數編號	參數組	參數名稱	設定範圍	出廠值	參照頁碼
P.270	10-48	回生回避動作頻率補償值	0~10.00Hz: 設定回生回避頻率補償的限定	6.00Hz	237
			99999: 無頻率限定		
P.271	10-49	回生回避電壓增益係數	0~400.0%/0~40.00%	100.0%	237
P.272	10-50	回生回避頻率增益係數	0~400.0%/0~40.00%	100.0%	237
P.273	10-33	停電停止方式選擇	0: 無停電時減速停車功能	0	235
			1: 無不足電壓回避(出現電壓不足停電時, 變頻器減速停止)		
			2: 無不足電壓回避(出現電壓不足停電時, 變頻器減速停止。停電減速中恢復再加速)		
			11: 有不足電壓回避(出現電壓不足停電時, 變頻器減速停止)		
			12: 有不足電壓回避(出現電壓不足停電時, 變頻器減速停止。停電減速中恢復再加速)		
P.274	10-34	開始減速時減算頻率	0~20.00Hz	3.00Hz	235
P.275	10-35	減速處理開始頻率	0~120.00Hz: 輸出頻率≥10-35 (P.275) 時, 從輸出頻率-10-34(P.274)開始減速; 輸出頻率<10-35 (P.275) 時, 從輸出頻率開始減速	50.00Hz	235
			99999: 從輸出頻率-10-34 (P.274) 開始減速		
P.276	10-36	停電時減速時間 1	0~360.00s/0~3600.0s	5.00s	235
P.277	10-37	停電時減速時間 2	0~360.00s/0~3600.0s: 設定 10-38 (P.278) 的設定頻率以下的減速時間	99999	235
			99999: 設定到 10-38 (P.278) 的設定頻率的減速時間		
P.278	10-38	停電時減速時間切換頻率	0~650.00Hz	50.00Hz	235
P.279	10-39	UV 回避電壓增益	0~200.0%	100.0%	235
P.281	06-13	輸入缺相保護選擇	0: 無輸入欠相保護功能	0	167
			1: 當輸入缺相, 操作器面板顯示“IPF”異警, 變頻器停止輸出		
P.282	06-19	運行中 GF 檢測准位	315K/280KG 及其以下機種: 0~100.0%	50.0%	169
			355K/315KG 機種: 0~100.0%	70.0%	
P.285	13-02	低頻振盪抑制因數	0~8	5	243
P.286	13-03	高頻振盪抑制因數	XX00~XX15	509	243
			00XX~15XX		
P.287	06-14	SCP 短路保護功能	0: 無輸出側短路保護功能	1	167
			1: 當輸出側短路, 操作器面板顯示“SCP”異警, 變頻器停止輸出		
P.288	06-40	異警代碼查詢	0~12	1	173
P.289	06-41	異警代碼顯示	只讀	只讀	173
P.290	06-42	異警資訊查詢	0~10	0	173
P.291	06-43	異警資訊顯示	只讀	只讀	173
P.292	06-27	變頻器運行時間(分鐘)	0~1439min	0min	172
P.293	06-28	變頻器運行時間(天)	0~9999day	0day	172
P.294	00-04	解密參數	0~65535	0	78
P.295	00-05	設定密碼參數	2~65535	0	78
P.296	06-29	變頻器上電時間(分鐘)	0~1439min	0min	172
P.297	06-30	變頻器上電時間(天)	0~9999day	0day	172
P.298	06-31	輸出電力(低 16 位)	只讀	只讀	172
P.299	06-32	輸出電力(高 16 位)	只讀	只讀	172

參數編號	參數組	參數名稱	設定範圍	出廠值	參照頁碼
P.300	00-21	電機控制方式選擇	0: 感應電機 V/F 控制	0	86
			1: 保留		
			2: 感應電機簡易向量控制		
			3: 感應電機無速度感測向量控制		
			4~5: 保留		
			6: 同步電機無 PG 向量控制		
P.301	05-00	電機參數自動量測	0: 無電機參數自動量測功能	0	154
			1: 感應電機參數動態自動量測方式 1		
			2: 感應電機參數靜態自動量測方式 1		
			3: 感應電機線上自動量測功能		
			4: 保留		
			5: 感應電機參數靜態自動量測方式 2		
			8: 同步電機參數自動量測		
101: 感應電機參數動態自動量測方式 2					
P.302	05-01	電機額定功率	0~650.00kW	0.00KW	156
P.303	05-02	電機極數	0~256	4	156
P.304	05-03	電機額定電壓	440 電壓別: 0~510V	440V	156
P.305	05-04	電機額定頻率	50Hz 系統設定時: 0~650.00Hz	50.00Hz	156
			60Hz 系統設定時: 0~650.00Hz	60.00Hz	
P.306	05-05	電機額定電流	0~500.00A: G 框架以下機種	按機種	156
			0~5000.0A: G 框架及其以上機種		
P.307	05-06	電機額定轉速	50Hz 系統設定時: 0~65000r/min	1410r/min	156
			60Hz 系統設定時: 0~65000r/min	1710r/min	
P.308	05-07	電機勵磁電流	0~500.00A: G 框架以下機種	按機種	156
			0~5000.0A: G 框架及其以上機種		
P.309	05-08	IM 電機定子電阻	0~65000mΩ: 55K/45KG 及其以下機種	按機種	156
			0~650.00mΩ: 75K/55KG 及其以上機種		
P.310	05-09	IM 電機轉子電阻	0~65000mΩ: 55K/45KG 及其以下機種	按機種	156
			0~650.00mΩ: 75K/55KG 及其以上機種		
P.311	05-10	IM 電機漏感抗	0~6500.0mH: 55K/45KG 及其以下機種	按機種	156
			0~650.00mH: 75K/55KG 及其以上機種		
P.312	05-11	IM 電機互感抗	0~6500.0mH: 55K/45KG 及其以下機種	按機種	156
			0~650.00mH: 75K/55KG 及其以上機種		
P.313	05-12	PM 電機定子電阻	0~65000mΩ: 55K/45KG 及其以下機種	按機種	156
			0~650.00mΩ: 75K/55KG 及其以上機種		
P.314	05-13	PM 電機 d 軸電感	0~650.00mH	按機種	156
P.315	05-14	PM 電機 q 軸電感	0~650.00mH	按機種	156
P.316	05-15	PM 電機反電勢係數	0~6500.0V/krpm	按機種	156
P.318	05-17	轉動慣量	0~6.5000kg.m ² : 7.5K/5.5KG 及其以下機種	按機種	156
			0~65.000kg.m ² : 11K/ 7.5KG~ 90K/75KG 機種		
P.318	05-17	轉動慣量	0~650.00kg.m ² : 132K/110KG 及其以上機種	按機種	156
P.319	05-18	負載慣量比	0~600.0	1.0	156
P.320	11-00	速度控制比例係數 1	0~200.00	10.00	243
P.321	11-01	速度控制積分時間 1	0~20.000s	0.500s	243

附錄一：參數表

參數編號	參數組	參數名稱	設定範圍	出廠值	參照頁碼
P.322	11-02	PI 係數切換頻率 1	11-25 (P.414) ~11-05 (P.325) Hz	5.00Hz	243
P.323	11-03	速度控制比例係數 2	0~200.00	10.00	243
P.324	11-04	速度控制積分時間 2	0~20.000s	0.500s	243
P.325	11-05	PI 係數切換頻率 2	11-02 (P.322) ~650.00Hz	10.00Hz	243
P.326	11-06	電流控制比例係數	0~20	0	243
P.327	11-07	PM 電機種類	0: SPM	0	245
			1: IPM		
P.328	11-08	PM 電機初始位置檢測方式	0: 拉入方式	0	245
			1: 高頻脈振方式		
P.329	11-09	PM 電機加速 id	0~200%	80%	245
P.330	11-10	PM 電機恒速 id	0~200%	0%	245
P.331	11-11	PM 電機估算轉速濾波時間	0~1000ms	2ms	245
P.332	05-22	第二電機額定功率	0~650.00KW	99999	158
			99999		
P.333	05-23	第二電機極數	0~256	99999	158
			99999		
P.334	05-24	第二電機額定電壓	440 電壓別: 0~510V	99999	158
			99999		
P.335	05-25	第二電機額定頻率	0~650.00Hz	99999	158
			99999		
P.336	05-26	第二電機額定電流	0~500.00A: G 框架以下機種	99999	158
			0~5000.0A: G 框架及其以上機種		
			99999		
P.337	05-27	第二電機額定轉速	0~65000r/min	99999	158
			99999		
P.338	05-28	第二電機勵磁電流	0~500.00A: G 框架以下機種	99999	158
			0~5000.0A: G 框架及其以上機種		
			99999		
P.339	05-29	第二電機(IM)定子電阻	0~65000mΩ: 55K/45KG 及其以下機種	99999	158
			0~650.00mΩ: 75K/55KG 及其以上機種		
			99999		
P.340	05-30	第二電機(IM)轉子電阻	0~65000mΩ: 55K/45KG 及其以下機種	99999	158
			0~650.00mΩ: 75K/55KG 及其以上機種		
			99999		
P.341	05-31	第二電機(IM)漏感抗	0~6500.0mH: 55K/45KG 及其以下機種	99999	158
			0~650.00mH: 75K/55KG 及其以上機種		
			99999		
P.342	05-32	第二電機(IM)互感抗	0~6500.0mH: 55K/45KG 及其以下機種	99999	158
			0~650.00mH: 75K/55KG 及其以上機種		
P.342	05-32	第二電機(IM)互感抗	99999	99999	158
P.343	05-33	第二電機(PM)定子電阻	0~65000mΩ: 55K/45KG 及其以下機種	99999	158
			0~650.00mΩ: 75K/55KG 及其以上機種		
			99999		

參數編號	參數組	參數名稱	設定範圍	出廠值	參照頁碼
P.344	05-34	第二電機(PM)d 軸電感	0~650.00mH	99999	158
			99999		
P.345	05-35	第二電機(PM)q 軸電感	0~650.00mH	99999	158
			99999		
P.346	05-36	第二電機(PM)反電勢係數	0~6500.0V/krpm	99999	158
			99999		
P.362	10-54	PM 電機起動時短路制動時	0~60.0s	0.0s	238
P.366	11-43	PM 電機估算轉速觀測器 Kp	0~65000	30	248
P.367	11-44	PM 電機估算轉速觀測器 Ki	0~65000	10000	248
P.368	11-52	速度環輸出低通濾波時間常數	0~500.0ms	0	249
P.370	00-22	第二電機控制方式選擇	0: 感應電機 V/F 控制	99999	86
			1: 保留		
			2: 感應電機簡易向量控制		
			3: 感應電機無速度感測向量控制		
			4~5: 保留		
			6: 同步電機無 PG 向量控制		
			99999: 未選擇第二電機控制方式		
P.371	11-30	第二電機速度控制比例係數 1	0~200.00	10.00	247
			99999		
P.372	11-31	第二電機速度控制積分時間 1	0~20.000s	0.500s	247
			99999		
P.373	11-32	第二電機 PI 係數切換頻率 1	0~11-35 (P.376)Hz	5.00Hz	247
			99999		
P.374	11-33	第二電機速度控制比例係數 2	0~200.00	10.00	247
			99999		
P.375	11-34	第二電機速度控制積分時間 2	0~20.000s	0.500s	247
			99999		
P.376	11-35	第二電機 PI 係數切換頻率 2	11-32(P.373)~650.00Hz	10.00Hz	247
			99999		
P.377	11-36	第二電機電流控制比例係數	0~20	0	247
			99999		
P.378	11-37	第二 PM 電機種類	0: SPM	0	248
			1: IPM		
			99999		
P.379	11-38	第二 PM 電機初始位置檢測方式	0: 拉入方式	0	248
			1: 高頻脈振方式		
			99999		
P.380	11-39	第二 PM 電機加速 id	0~200%	80%	248
			99999		
P.381	11-40	第二 PM 電機恒速 id	0~200%	0%	248
			99999		
P.382	11-41	第二 PM 電機估算轉速濾波時間	0~1000ms	2ms	248
			99999		
P.387	11-48	速度環零速頻寬	0~100.0Hz	5.0Hz	249

附錄一：參數表

參數編號	參數組	參數名稱	設定範圍	出廠值	參照頁碼
P.388	11-49	速度環低速頻寬	0~100.0Hz	5.0Hz	249
P.389	11-50	速度環高速頻寬	0~100.0Hz	5.0Hz	249
P.390	11-51	速度環自整定選擇	0:速度環自整定無效 1:速度環自整定有效	0	249
P.394	05-38	第二電機慣量	0~6.5000kg.m ² : 7.5K/5.5KG 及其以下機種 0~65.000kg.m ² : 11K/7.5KG ~ 90K/75KG 機種 0~650.00kg.m ² : 132K/110KG/及其以上機種 99999	99999	158
P.395	05-39	第二電機負載慣量比	0~600.0 99999	99999	158
P.408	11-19	正轉電動轉矩極限	0~400.0%	200.0%	246
P.409	11-20	反轉回生轉矩極限	0~400.0%	200.0%	246
P.410	11-21	反轉電動轉矩極限	0~400.0%	200.0%	246
P.411	11-22	正轉回生轉矩極限	0~400.0%	200.0%	246
P.412	11-23	零速比例係數	0~200.00	10.00	243
P.413	11-24	零速積分時間	0~20.000s	0.500s	243
P.414	11-25	零速切換頻率	0~11-02 (P.322) Hz	5.00Hz	243
P.415	11-26	IM 電機估算轉速濾波時間	0-100.00ms	0	244
P.418	09-19	電機過速度檢測准位	0~200%	120%	216
P.419	09-20	電機過速度檢測時間	0~60.000s	0.100s	216
P.440	11-58	PM 電機 id 給定低通濾波時間常數	0~65.535s	0.200s	250
P.480	13-04	振盪抑制方式選擇	0: 振盪抑制無效 1: 振盪抑制方式 1 2: 振盪抑制方式 2 3: 振盪抑制方式 3	1	252
P.481	13-05	振盪抑制因數	0~100.0	10.0	252
P.482	13-06	振盪抑制增益	0~500	50	252
P.483	13-07	振盪抑制時間常數	0~65000	1010	252
P.497	11-80	IM 電機勵磁調節頻率	0~60Hz	3Hz	250
P.498	11-81	IM 電機勵磁調節係數	0~20099: 100XX: 前三位設定 IM 電機勵磁電流的上限值; XXX25: 後兩位設定 IM 電機勵磁調節增益係數	10025	250
P.500	02-00	2-5 輸入功能選擇	0: 無功能 1: 頻率命令 2: 保留 3: PID 目標值 4: PID 回授信號 5~10: 保留 11: PTC 12: PT100 13: VF 分離功能 14~18: 保留	1	109

參數編號	參數組	參數名稱	設定範圍	出廠值	參照頁碼
P.501	02-01	4-5 輸入功能選擇	同 02-00(P.500)	1	109
P.503	02-03	HDI 輸入功能選擇	同 02-00(P.500)	0	109
P.504	02-02	3-5 輸入功能選擇	同 02-00(P.500)	0	109
P.505	02-23	4-5 電流/電壓信號偏置百分比	-100.0%~100.0%	0.0%	117
P.507	02-32	3-5 電壓信號偏置百分比	-100.0%~100.0%	0.0%	119
P.508	02-30	3-5 最高操作頻率	50Hz 系統設定時：1.00~650.00Hz	50.00Hz	119
			60Hz 系統設定時：1.00~650.00Hz	60.00Hz	
P.510	02-18	2-5 最小輸入負電壓對應百分比	-100.0~100.0%	0.0%	112
P.511	02-19	2-5 最大輸入負電壓對應百分比	-100.0~100.0%	0.0%	112
P.512	02-16	2-5 最小輸入負電壓	0~10.00V	0.00V	112
P.513	02-17	2-5 最大輸入負電壓	0~10.00V	0.00V	112
P.522	02-41	HDI 輸入最小頻率對應百分比	-100.0%~100.0%	0.0%	120
P.523	02-42	HDI 輸入最大頻率對應百分比	-100.0%~100.0%	100.0%	120
P.524	02-39	HDI 輸入最小頻率	0~100.00KHz	0.00KHz	120
P.525	02-40	HDI 輸入最大頻率	0~100.00KHz	100.00KHz	120
P.526	02-38	HDI 濾波時間	0~2000ms	10ms	120
P.527	02-31	3-5 濾波時間	0~2000ms	30ms	119
P.528	02-22	4-5 濾波時間	0~2000ms	30ms	117
P.531	02-29	3-5 信號選擇	0: 信號取樣的有效範圍為 4~20mA	1	119
			1: 信號取樣的有效範圍為 0~10V		
			2: 信號取樣的有效範圍為 0~5V		
P.533	06-15	PTC 異警處理方式	0: 警告並繼續運行	0	168
			1: 異警且減速停車		
			2: 異警且自由停車		
			3: 無警告		
P.534	06-16	PTC 准位百分比	0~100.0%	0.0%	168
P.535	02-50	AM2 輸出偏壓	0~150.00%	0.00%	123
P.536	02-49	AM2 輸出增益	0~150.00%	100.00%	123
P.537	02-05	AM2 輸出功能選擇	6: 固定准位輸出, 電壓/電流輸出准位可由 02-53(P.539) 設定	0	110
			0~5, 7~13: 設定同 02-04(P.54)。		
P.538	02-48	AM2 輸出信號選擇	同 02-45	0	123
P.539	02-53	AM2 固定輸出准位	0~100.0%	0.0%	124
P.541	02-54	AM1/FM 固定輸出准位	0~100.0%	0.0%	124

附錄一：參數表

參數編號	參數組	參數名稱	設定範圍	出廠值	參照頁碼					
P.543	02-44	FM 輸出功能選擇	0: 輸出頻率, 以顯示基準 02-51(P.55)為 100%	0	121					
			1: 輸出電流, 以顯示基準 02-52(P.56)為 100%							
			2: 輸出直流母線電壓, 以 OV 准位為 100%							
			3: 輸出變頻器溫升累計率, 以 NTC 准位為 100%							
			4: 輸出變頻器電子積熱率: 以電子熱動電驛動作(當 06-00(P.9) ≠ 0 時)或 IGBT 模組積熱電驛動作(當 06-00(P.9)=0 時)為 100%							
			5: 目標頻率, 以顯示基準 02-51(P.55)為 100%							
			6: 固定脈衝輸出, 脈衝輸出准位可由 02-54(P.541)設定							
			7: 輸出電壓, 以變頻器額定電壓為 100%							
			8: 勵磁電流, 以電機額定電流為 100%(此功能只在 00-21 (P.300) 或者 00-22 (P.370) 設定為 3~6 時有效)。							
			9: 輸出轉矩, 以 2 倍的電機額定轉矩為 100% (此功能只在 00-21 (P.300) 或者 00-22 (P.370) 設定為 3~6 時有效)							
			10: 輸出功率, 以 2 倍的電機額定功率為 100%							
			11: 高速脈衝輸入, 以 100.00KHz 為 100%							
12: 電機運轉速度: 以顯示基準 02-51 (P.55) 為 100%										
P.545	02-33	3-5 斷線選擇	0: 無斷線選擇	0	119					
			1: 減速到 0Hz, 多功能數字輸出端子輸出警報							
			2: 變頻器立即停車, 面板顯示 “AEr” 異警							
P.546	02-36	3-5 最小輸入電流/電壓對應百分比	-100.0%~100.0%	0.0%	119					
			P.547			02-37	3-5 最大輸入電流/電壓對應百分比	-100.0%~100.0%	100.0%	119
								P.548		
P.549	02-35	3-5 最大輸入電流/電壓	0~10.00V	10.00V	119					
P.550	03-09	HDI 端子功能設置	同 03-00(P.83)	57	132					
P.551	03-25	數字輸入端子 M10	同 03-00(P.83)	99999	142					
P.552	03-26	數字輸入端子 M11	同 03-00(P.83)	99999	142					
P.553	03-27	數字輸入端子 M12	同 03-00(P.83)	99999	142					
P.554	03-28	數字輸入端子 M13	同 03-00(P.83)	99999	142					
P.555	03-29	數字輸入端子 M14	同 03-00(P.83)	99999	142					
P.556	03-30	數字輸入端子 M15	同 03-00(P.83)	99999	142					
P.567	03-41	外擴數字輸入端子正反邏輯	0~65535	0	143					
P.568	03-42	數字輸出端子 A10	同 03-10(P.40)	99999	143					
P.569	03-43	數字輸出端子 A11	同 03-10(P.40)	99999	143					
P.570	03-44	數字輸出端子 A12	同 03-10(P.40)	99999	143					
P.571	03-45	數字輸出端子 A13	同 03-10(P.40)	99999	143					
P.572	03-46	數字輸出端子 A14	同 03-10(P.40)	99999	143					

參數編號	參數組	參數名稱	設定範圍	出廠值	參照頁碼
P.573	03-47	數字輸出端子 A15	同 03-10(P.40)	99999	143
P.574	03-48	數字輸出端子 A16	同 03-10(P.40)	99999	143
P.575	03-49	數字輸出端子 A17	同 03-10(P.40)	99999	143
P.585	03-59	監視本體數字輸入端子狀態	只讀	只讀	144
P.586	03-60	監視本體和外擴數字輸出端子狀態	只讀	只讀	144
P.587	03-61	監視外擴數字輸入端子狀態	只讀	只讀	144
P.592	02-55	PT100 電壓准位 1	0~10.00V	5.00V	124
P.593	02-56	PT100 電壓准位 2	0~10.00V	7.00V	124
P.594	02-57	PT100 准位 1 開始頻率	0~650.00Hz	0.00Hz	124
P.595	02-58	啟動 PT100 准位 1 延遲時間	0~6000s	60s	124
P.641	08-20	比例增益P2	0.1%~1000.0%	20.0%	211
P.642	08-21	積分時間I2	0~60.00s	1.00s	211
P.643	08-22	微分時間D2	0~10000ms	0ms	211
P.700	10-40	VF 分離的電壓源	0: 數字給定 10-41 (P.701)	0	236
			1: 模擬量給定或 HDI 脈衝給定		
P.701	10-41	VF 分離的電壓數字設定	50Hz/60Hz 系統設定時: 0~440.00V	按電壓	236
P.702	10-42	VF 分離的電壓加速時間	0~1000.0s	0.0s	236
P.703	10-43	VF 分離的電壓減速時間	0~1000.0s	0.0s	236
P.704	10-44	VF 分離停機方式選擇	0: 頻率/電壓獨立減至 0	0	236
			1: 電壓減為 0 後頻率再減		
P.705	06-21	低電壓准位	310~440V: 440V 機種	310V	170
P.706	06-22	回生制動動作准位	410~800V: 440V 機種	720V	170
P.707	06-23	電壓失速准位	410~800V: 440V 機種	760V	170
P.708	06-24	電容壽命檢測	0~1	0	171
P.709	06-25	電解電容壽命檢測准位	0~100.0%	100.0%	171
P.710	06-26	電解電容壽命檢測結果	0: 無異常	只讀	171
			1: 電解電容異常		
P.711	08-24	PID 目標量濾波時間	0~650.00s	0.00s	211
P.712	08-25	PID 回饋量濾波時間	0~60.00s	0.00s	211
P.713	08-26	PID 輸出量濾波時間	0~60.00s	0.00s	211
P.714	08-27	PID 偏差控制極限	0~100.00%	0.00%	212
P.715	08-28	積分分離屬性	0: 積分不分離	0	212
			1: 積分分離		
P.716	08-29	積分分離點	0~100.00%	50.00%	212
P.717	08-30	PID 微分限幅	0~100.00%	0.10%	212
P.718	08-31	PID 輸出正向偏差極限	0~100.00%	100.00%	213
P.719	08-32	PID 輸出反向偏差極限	0~100.00%	100.00%	213
P.720	08-33	PID 參數切換動作選擇	0: PID 參數不切換	0	213
			1: PID 參數根據偏差切換		
P.721	08-34	PID 參數切換偏差下限	0~100.00%	20.00%	213
P.722	08-35	PID 參數切換偏差上限	0~100.00%	80.00%	213
參數編號	參數組	參數名稱	設定範圍	出廠值	參照頁碼

附錄一：參數表

P.723	08-36	PID 斷線動作選擇 1	0: PID 斷線時選擇不需要運轉到上限值	1	214
			1: PID 斷線時選擇需要運轉到上限值		
P.726	08-39	PID 停機運算動作選擇	0: PID 停機不運算	0	214
			1: PID 停機運算		
P.727	08-40	PID 允許反轉動作選擇	0: PID 不允許反轉	0	214
			1: PID 允許反轉		
P.728	08-41	PID 反向積分限幅	0~100.0%	0.0%	214
P.729	08-42	PID 最小輸出頻率	0~10.00Hz	0.00Hz	214
P.740	06-44	E1	只讀	只讀	174
P.741	06-45	E2	只讀	只讀	174
P.742	06-46	E3	只讀	只讀	174
P.743	06-47	E4	只讀	只讀	174
P.744	06-48	E5	只讀	只讀	174
P.745	06-49	E6	只讀	只讀	174
P.746	06-50	E7	只讀	只讀	174
P.747	06-51	E8	只讀	只讀	174
P.748	06-52	E9	只讀	只讀	174
P.749	06-53	E10	只讀	只讀	174
P.750	06-54	E11	只讀	只讀	174
P.751	06-55	E12	只讀	只讀	174
P.752	06-56	E1 異警時的輸出頻率	只讀	只讀	175
P.753	06-57	E1 異警時的輸出電流	只讀	只讀	175
P.754	06-58	E1 異警時的輸出電壓	只讀	只讀	175
P.755	06-59	E1 異警時的溫升累計率	只讀	只讀	175
P.756	06-60	E1 異警時的 PN 電壓	只讀	只讀	175
P.757	06-61	E1 異警時變頻器的已運轉時間	只讀	只讀	175
P.758	06-62	E1 異警時變頻器的運行狀態字	只讀	只讀	175
P.759	06-63	E1 異警時的年月	只讀	只讀	175
P.760	06-64	E1 異警時的日時	只讀	只讀	177
P.761	06-65	E1 異警時的分秒	只讀	只讀	175
P.766	06-70	E2 異警時的輸出頻率	只讀	只讀	176
P.767	06-71	E2 異警時的輸出電流	只讀	只讀	176
P.768	06-72	E2 異警時的輸出電壓	只讀	只讀	176
P.769	06-73	E2 異警時的溫升累計率	只讀	只讀	176
P.770	06-74	E2 異警時的 PN 電壓	只讀	只讀	176
P.771	06-75	E2 異警時變頻器的已運轉時間	只讀	只讀	176
P.772	06-76	E2 異警時變頻器的運行狀態字	只讀	只讀	176
P.773	06-77	E2 異警時的年月	只讀	只讀	176
P.774	06-78	E2 異警時的日時	只讀	只讀	176

參數編號	參數組	參數名稱	設定範圍	出廠值	參照頁碼
P.775	06-79	E2 異警時的分秒	只讀	只讀	176
P.780	10-55	PLC 動作選擇	0:PLC 功能無效	0	239
			1:PLC 功能有效,PLC RUN 信號來源於外部端子輸入信號或者 10-56(P.781)。		
			2: PLC 功能有效,PLC RUN 信號來源於外部端子輸入信號。		
P.781	10-56	PLC 運行	0:無影響。 1: PLC RUN	0	239
P.782	10-57	PLC 擦除	0:無效	0	239
			1:擦除 PLC 程式，擦除成功後參數值為 0。		
P.783	10-58	PLC 元件監視選擇	0~326	0	239
P.784	10-59	PLC 元件監視值	只讀	只讀	239
P.800	07-15	CANopen 從站地址	0~127	0	200
P.801	07-16	CANopen 速率	0: 1Mbps	0	200
			1: 500Kbps		
			2: 250K/280KFbps		
			3: 125Kbps		
			4: 100Kbps		
			5: 50 Kbps		
P.802	07-17	CANopen 通訊狀態	0: 節點復歸狀態	0	200
			1: 通訊復歸狀態		
			2: 復歸完成狀態		
			3: 預操作狀態		
			4: 操作狀態		
			5: 停止狀態		
P.803	07-18	CANopen 控制狀態	0: 開機尚未完成狀態	0	200
			1: 禁止運轉狀態		
			2: 預激磁狀態		
			3: 激磁狀態		
			4: 允許操作狀態		
			7: 快速動作停止狀態		
			13: 觸發錯誤動作狀態		
			14: 已錯誤狀態		
P.804	07-19	CANopen 快速停止時間	0~360.00s/0~3600.0s. 當 01-08(P.21)=0 時，07-19 (P.804) 的單位為 0.01s; 當 01-08(P.21)=1 時，07-19 (P.804) 的單位為 0.1s	1.00	200
P.806	07-21	EtherCAT 通訊地址	0~65535	0	200
P.807	07-22	EtherCAT 通訊狀態	0:Init	只讀	201
			1:Pre_OP		
			2:Safe_OP		
			3:OP		
			4:CbE 斷線異警		
			5:CbE 斷線警告		
P.810	07-25	PU 通訊協議選擇	0: Modbus 協議	1	184
			1: 士林協議		
			2: PLC 協議 (使用士林內置 PLC 時有效)		
P.811	07-26	PU 變頻器通訊站號	0~254	0	184

附錄一：參數表

參數編號	參數組	參數名稱	設定範圍	出廠值	參照頁碼
P.812	07-27	PU 串行通訊串列傳輸速率	0: 串列傳輸速率為 4800bps	1	184
			1: 串列傳輸速率為 9600bps		
			2: 串列傳輸速率為 19200bps		
			3: 串列傳輸速率為 38400bps		
			4: 串列傳輸速率為 57600bps		
			5: 串列傳輸速率為 115200bps		
P.813	07-28	PU 數據長度	0: 8bit	0	185
			1: 7bit		
P.814	07-29	PU 停止位長度	0: 1bit	0	185
			1: 2bit		
P.815	07-30	PU 奇偶檢驗選擇	0: 無奇偶校驗	0	185
			1: 奇校驗		
			2: 偶校驗		
P.816	07-31	PU CR/LF 選擇	1: 僅有 CR	1	185
			2: CR,LF 皆有		
P.817	07-32	PU Modbus 通訊格式	0: 1、7、N、2 (Modbus, ASCII)	4	185
			1: 1、7、E、1 (Modbus, ASCII)		
			2: 1、7、O、1 (Modbus, ASCII)		
			3: 1、8、N、2 (Modbus, RTU)		
			4: 1、8、E、1 (Modbus, RTU)		
			5: 1、8、O、1 (Modbus, RTU)		
			6: 1、8、N、1 (Modbus, RTU)		
P.818	07-33	PU 通訊異常容許次數	0~1000: 異常容許次數	99999	185
			99999: 不進行通訊異常檢驗		
P.819	07-34	PU 通訊間隔容許時間	0~999.8s: 以設定值進行通訊超時檢驗	99999	185
			99999: 不進行超時檢驗		
P.820	07-35	PU 通訊錯誤處理	0: 報警並空轉停車	1	185
			1: 不報警並繼續運行		
P.826	07-41	外擴通訊卡通訊異常容許次數	0~1000: 異常容許次數	99999	185
			99999: 不進行通訊異常檢驗		
P.827	07-42	外擴通訊卡通訊錯誤處理	0: 報警並空轉停車	1	185
			1: 不報警並繼續運行		
P.828	07-43	外擴通訊卡通訊間隔容許時間	0~999.8s: 以設定值進行通訊超時檢驗	99999	185
			99999: 不進行超時檢驗		
P.829	07-44	EP301 通訊擴展卡版本號	只讀	只讀	201
P.830	07-45	IP 配置	0: 靜態 IP	0	201
			1: 動態 IP		
P.831	07-46	IP 地址 1	0~255	192	201
P.832	07-47	IP 地址 2	0~255	168	201
P.833	07-48	IP 地址 3	0~255	2	201
P.834	07-49	IP 地址 4	0~255	102	201
P.835	07-50	子網掩碼 1	0~255	255	201
P.836	07-51	子網掩碼 2	0~255	255	201
P.837	07-52	子網掩碼 3	0~255	255	201
P.838	07-53	子網掩碼 4	0~255	0	201
P.839	07-54	默認網關 1	0~255	192	202
P.840	07-55	默認網關 2	0~255	168	202

參數編號	參數組	參數名稱	設定範圍	出廠值	參照頁碼
P.841	07-56	默認網關 3	0~255	2	202
P.842	07-57	默認網關 4	0~255	100	202
P.845	07-60	BACnet 站號	0~127: BACnet MS/TP 協議下的從站站號設置	9	202
P.846	07-61	BACnet 通訊速度	1~5: BACnet MS/TP 協議下 COM1 通訊串列傳輸速率 (同 07-02)	3	202
P.847	07-62	BACnet 設備 ID-L	0~65535: BACnet 設備識別字的低位	18	202
P.848	07-63	BACnet 設備 ID-H	0~63: BACnet 設備識別字的高位	0	202
P.849	07-64	BACnet 主節點最大地址	0~127: BACnet 定義網路中擁有最高地址的主機地址, 減少此值設置可以優化令牌的輪詢。	127	202
P.850	07-65	BACnet 密碼	0~65535: BACnet 執行 DM-DCC-B 服務時的鎖碼控制	0	202
P.881	07-81	通訊區塊傳送 1	P參數模式: 0~1299 參數組模式: 00-00~16-99	99999	202
P.882	07-82	通訊區塊傳送 2		99999	202
P.883	07-83	通訊區塊傳送 3		99999	202
P.884	07-84	通訊區塊傳送 4		99999	203
P.885	07-85	通訊區塊傳送 5		99999	203
P.886	07-86	通訊區塊傳送 6		99999	203
P.887	07-87	通訊區塊傳送 7		99999	203
P.888	07-88	通訊區塊傳送 8		99999	203
P.889	07-89	通訊區塊傳送 9		99999	203
P.890	07-90	通訊區塊傳送 10		99999	203
P.891	07-91	通訊區塊傳送 11		99999	203
P.892	07-92	通訊區塊傳送 12		99999	203
P.893	07-93	通訊區塊傳送 13		99999	203
P.894	07-94	通訊區塊傳送 14		99999	203
P.895	07-95	通訊區塊傳送 15		99999	203
P.896	07-96	通訊區塊傳送 16		99999	203
P.897	07-97	通訊區塊傳送 17		99999	203
P.898	07-98	通訊區塊傳送 18		99999	203
P.900	15-00	用戶登記參數 1	P參數模式: 0~1299 參數組模式: 00-00~16-99	99999	254
P.901	15-01	用戶登記參數 2		99999	254
P.902	15-02	用戶登記參數 3		99999	254
P.903	15-03	用戶登記參數 4		99999	254
P.904	15-04	用戶登記參數 5		99999	254
P.905	15-05	用戶登記參數 6		99999	254
P.906	15-06	用戶登記參數 7		99999	254
P.907	15-07	用戶登記參數 8		99999	254
P.908	15-08	用戶登記參數 9		99999	254
P.909	15-09	用戶登記參數 10		99999	254
P.910	15-10	用戶登記參數 11		99999	254

附錄一：參數表

參數編號	參數組	參數名稱	設定範圍	出廠值	參照頁碼
P.911	15-11	用戶登記參數 12	P參數模式：0~1299 參數組模式：00-00~16-99	99999	254
P.912	15-12	用戶登記參數 13		99999	254
P.913	15-13	用戶登記參數 14		99999	254
P.914	15-14	通訊區塊傳送 15		99999	254
P.915	15-15	用戶登記參數 16		99999	254
P.916	15-16	用戶登記參數 17		99999	254
P.917	15-17	用戶登記參數 18		99999	254
P.918	15-18	用戶登記參數 19		99999	254
P.919	15-19	用戶登記參數 20		99999	254
P.990	00-25	參數模式設定		0: 參數以「分組模式」顯示	0
			1: 參數以「P參數模式」顯示		
P.996 ~ P.999	00-02	參數恢復	0: 無功能	0	76
			1: 異警記錄清除(P.996=1)		
			2: 變頻器重置(P.997=1)		
			3: 參數還原為默認值(P.998=1)		
			4: 部分參數還原默認值 1(P.999=1)		
			5: 部分參數還原默認值 2(P.999=2)		
6: 部分參數還原默認值 3 (P.999=3)					
P.1000	16-00	供水模式選擇	0: 無效	0	258
			1: 普通供水模式		
			2: 手動軟啟動模式		
P.1001	16-01	泵 1 類型選擇	0: 無效泵	0	258
			1: 變頻泵		
			2: 工頻泵		
			3: 休眠泵		
			4: 排汗泵		
P.1002	16-02	泵 2 類型選擇	同 16-01(P.1001)	0	258
P.1003	16-03	泵 3 類型選擇	同 16-01(P.1001)	0	258
P.1004	16-04	泵 4 類型選擇	同 16-01(P.1001)	0	258
P.1005	16-05	泵 5 類型選擇	同 16-01(P.1001)	0	258
P.1006	16-06	泵 6 類型選擇	同 16-01(P.1001)	0	258
P.1007	16-07	泵 7 類型選擇	同 16-01(P.1001)	0	258
P.1008	16-08	手動軟啟動切換頻率	0~120.00Hz	50.00Hz	258
P.1009	16-09	加泵壓力容差	0.0~100.0%	10.0%	258
P.1010	16-10	加泵判斷時間	0~3600s	60s	258
P.1011	16-11	加變頻泵切換頻率	0~120.00Hz	50.00Hz	258
P.1012	16-12	加泵運行頻率	0~120.00Hz	50.00Hz	258
P.1013	16-13	加工頻泵變頻泵減速時間	0~360.00s/0~3600.0s	10.00s	258
P.1014	16-14	減泵壓力容差	0.0~100.0%	10.0%	258
P.1015	16-15	減泵判斷時間	0~3600s	60s	258
P.1016	16-16	減泵運行頻率	0~120.00Hz	20.00Hz	258

參數編號	參數組	參數名稱	設定範圍	出廠值	參照頁碼
P.1017	16-17	減泵時變頻泵加速時間	0~360.00s/0~3600.0s	10.00s	258
P.1018	16-18	接觸器拉閘延時	0.1~10.0s	1.0s	259
P.1019	16-19	接觸器合閘延時	0.1~10.0s	1.0s	259
P.1020	16-20	變頻泵輪循週期	0.0~6000.0h	0.0h	259
P.1021	16-21	工頻泵輪循週期	0.0~6000.0h	0.0h	259
P.1022	16-22	供水 PID 休眠功能選擇	0: 休眠無效, 變頻器運行 PID	0	259
			1: 休眠有效		
P.1023	16-23	供水休眠喚醒壓力容差	0.0~100.0%	10.0%	259
P.1024	16-24	供水喚醒持續時間	0~3600s	60s	259
P.1025	16-25	休眠泵休眠期停車判斷時間	0~3600s	500s	259
P.1026	16-26	水壓超壓保護准位	0~200.0%	150.0%	259
P.1027	16-27	水壓超壓判斷時間	0~3600s	500s	259
P.1028	16-28	水壓欠壓保護准位	0~100.0%	0.0%	259
P.1029	16-29	水壓欠壓判斷時間	0~3600s	500s	259
P.1040	06-84	火災模式	XXX0:無效(火災模式被禁用(一般模式))	0	177
			XXX1:正向運轉(火災模式下變頻器正向運轉)		
			XXX2:反向運轉(火災模式下變頻器反向運轉)		
			XX0X:關閉旁路(關閉旁路功能)		
			XX1X:啟動旁路(使能旁路功能)		
			X0XX:開環控制(變頻器將加速運轉至火災設定頻率 06-85 (P.1041))		
			X1XX:閉環控制(變頻器運行 PID, PID 目標為 06-87(P.1043)設定)		
			0XXX:手動退出火災模式(啟動火災模式端子功能 OFF 後, 需手動復位變頻器才能恢復一般模式)		
1XXX:自動退出火災模式(啟動火災模式端子功能 OFF 後, 變頻器自動恢復一般模式)					
P.1041	06-85	火災模式設定頻率	0~650.00Hz	60.00Hz	177
P.1042	06-86	火災模式旁路延時	0.0~6000.0s	0.0s	177
P.1043	06-87	火災運行 PID 目標	0~08-43 (P.251)	0.0	177
P.1044	06-88	火災模式累計次數	只讀	只讀	177
P.1045	06-89	火災復歸次數	0~200	1	177
			99999:復歸次數不受限制		
P.1046	06-90	火災復歸等待時間	0.0~600.0s	99999	177
			99999:復歸時間由 10-14(P.68)設定		
P.1050	16-35	加泵優先選擇	0: 按最短時間優先加泵	1	259
			1: 按編號順序優先加泵		
P.1051	16-36	泵 1 運行時間分秒	只讀	只讀	259
P.1052	16-37	泵 1 運行時間小時	只讀	只讀	259
P.1053	16-38	泵 2 運行時間分秒	只讀	只讀	259
P.1054	16-39	泵 2 運行時間小時	只讀	只讀	259
P.1055	16-40	泵 3 運行時間分秒	只讀	只讀	259

附錄一：參數表

參數編號	參數組	參數名稱	設定範圍	出廠值	參照頁碼
P.1056	16-41	泵 3 運行時間小時	只讀	只讀	259
P.1057	16-42	泵 4 運行時間分秒	只讀	只讀	260
P.1058	16-43	泵 4 運行時間小時	只讀	只讀	260
P.1059	16-44	泵 5 運行時間分秒	只讀	只讀	260
P.1060	16-45	泵 5 運行時間小時	只讀	只讀	260
P.1061	16-46	泵 6 運行時間分秒	只讀	只讀	260
P.1062	16-47	泵 6 運行時間小時	只讀	只讀	260
P.1063	16-48	泵 7 運行時間分秒	只讀	只讀	260
P.1064	16-49	泵 7 運行時間小時	只讀	只讀	260
P.1065	16-50	清除水泵運行時間	0: 無功能	0	260
			1~7: 清除泵 X 運行時間		
			8: 清除所有泵運行時間		

8.1.2 分組模式

參數組	參數編號	參數名稱	設定範圍	出廠值	參照頁碼
00-00	P.90	機種型號	只讀	只讀	75
00-01	P.188	變頻器程式版本	只讀	只讀	75
00-02	P.996~ P.999	參數恢復	0: 無功能 1: 異警記錄清除(P.996=1) 2: 變頻器重置(P.997=1) 3: 參數還原為默認值(P.998=1) 4: 部分參數還原默認值 1(P.999=1) 5: 部分參數還原默認值 2(P.999=2) 6: 部分參數還原默認值 3(P.999=3)	0	76
00-03	P.77	參數寫保護選擇	0: 僅限於停止中可以寫入參數 1: 無法寫入參數 2: 運行中也可以寫入參數 3: 密碼保護時, 無法讀取參數	0	78
00-04	P.294	解密參數	0~65535	0	78
00-05	P.295	設定密碼參數	2~65535	0	78
00-06	P.110	操作器監視選擇	X0: 變頻器啟動時, 自動進入監視模式, 顯示當前輸出頻率 X1: 變頻器啟動時, 自動進入監視模式, 顯示當前穩定輸出頻率 X2: 變頻器啟動時, 自動進入監視模式, 顯示當前 恒壓系統目標壓力百分比和回饋壓力百分比 X5: 變頻器啟動時, 自動進入監視模式, 顯示當前 恒壓系統目標壓力和回饋壓力(搭配 PU301C 有效) 0X: 開機畫面為監視模式的輸出頻率檔 1X: 開機畫面為目標頻率設定模式 2X: 開機畫面為監視模式的輸出電流檔 3X: 開機畫面為監視模式的輸出電壓檔	1	81
00-07	P.161	多功能顯示	0: 輸出交流電壓(V) 1: 變頻器(+P)-(-N)端子之間電壓(V) 2: 變頻器溫升的累積率(%) 3: 恒壓系統目標壓力(%) 4: 恒壓系統回饋壓力(%) 5: 運行頻率(Hz) 6: 電子積熱率(%) 7: 2-5 模擬輸入端子的信號值(V) 8: 4-5 模擬輸入端子的信號值(mA/V) 9: 輸出功率(kW) 10: 當前電機轉速(Hz) 11: 正反轉信號, 1 為正轉, 2 為反轉, 0 為非運轉狀態 12: NTC 溫度顯示(°C) 13: 電機積熱率 (%) 14: 保留 15: HDI 端子輸入頻率(KHz) 16~17: 保留	0	81

附錄一：參數表

參數組	參數編號	參數名稱	設定範圍	出廠值	參照頁碼
00-07	P.161	多功能顯示	18: 變頻器輸出轉矩(%) (此功能只在 00-21 (P.300) 或 00-22 (P.370) 設定為 3~6 時有效)	0	81
			19: 數字輸入端子的輸入端口狀態		
			20: 數字輸出端子的輸出端口狀態		
			21: 實際運載波頻率		
			22: 3-5 模擬輸入端子的信號值(mA/V)		
			23: 保留		
			24: 當前目標頻率		
			25: PTC 輸入百分比		
			26: 當前恒壓系統目標壓力和回饋壓力		
			27: 當前電機轉速(rpm)		
			28: 功率因數		
			29: 電力累積值 kWh		
			30~33: 保留		
00-08	P.37	運轉速度顯示	0: 顯示輸出頻率 (不顯示機械速度)	0.0	83
			0.1~5000.0		
			1~50000		
00-09	P.259	顯示自定義小數位	X0: 選擇運轉速度顯示單位為 1	1	83
			X1: 選擇運轉速度顯示單位為 0.1		
			0X: 電力累積值無小數位		
			1X: 電力累積值 1 位小數位		
			2X: 電力累積值 2 位小數位		
00-11	P.72	載波頻率	A/B 框架: 1~15KHz	2 KHz	83
			C/D 框架: 1~10 KHz		
			E/F 框架: 1~9 KHz		
			G/H 框架: 1~4 KHz		
00-12	P.31	Soft-PWM 動作選擇	0: 無 Soft-PWM 動作	0	83
			1: 設定 00-11(P.72)< 5 時, Soft-PWM 有效(僅適用於 V/F 控制)		
00-13	P.71	空轉/直流制動	0: 空轉制動	1	84
			1: 直流制動		
00-14	P.75	停止功能選擇	0: 按鍵盤 STOP 鍵, 僅在 PU, H2 模式停車	1	84
			1: 按鍵盤 STOP 鍵, 所有模式都可停車		
00-15	P.78	正反轉防止選擇	0: 正轉、反轉皆可	0	85
			1: 不可反轉 (下反轉命令時, 電機會減速停止)		
			2: 不可正轉 (下正轉命令時, 電機會減速停止)		
00-16	P.79	操作模式選擇	0: PU 模式、JOG 模式、外部模式可切換	0	85
			1: PU 模式、JOG 模式可切換		
			2: 僅外部模式		
			3: 僅通訊模式		
			4: 混合模式 1		
			5: 混合模式 2		
			6: 混合模式 3		
			7: 混合模式 4		
			8: 混合模式 5		
			99999: 第二操作模式, 運轉指令由 00-18(P.109)設定, 目標頻率由 00-17(P.97)設定		

參數組	參數編號	參數名稱	設定範圍	出廠值	參照頁碼
00-17	P.97	第二目標頻率選擇	0: 操作器給頻率	0	85
			1: 通訊 RS485 給頻率		
			2: 模擬量給頻率		
			3: 外擴通訊卡給頻率		
			4: 保留		
00-18	P.109	第二啟動信號選擇	0: 操作器給運轉信號	0	85
			1: 數字輸入端子給運轉信號		
			2: 通訊 RS485 給運轉信號		
			3: 外擴通訊卡給運轉信號		
00-19	P.35	通訊模式指令權選擇	0: 通訊模式時, 運轉指令和設定頻率都由通訊給定	0	85
			1: 通訊模式時, 運轉指令和設定頻率都由外部給定		
00-21	P.300	電機控制方式選擇	0: 感應電機 V/F 控制	0	86
			1: 保留		
			2: 感應電機簡易向量控制		
			3: 感應電機無速度感測向量控制		
			4~5: 保留		
6: 同步電機無 PG 向量控制					
00-22	P.370	第二電機控制方式選擇	0: 感應電機 V/F 控制	99999	86
			1: 保留		
			2: 感應電機簡易向量控制		
			3: 感應電機無速度感測向量控制		
			4~5: 保留		
			6: 同步電機無 PG 向量控制		
99999: 未選擇第二電機控制方式					
00-23	P.186	機種選擇功能	0: 輕載額定(ND), 適用於風機水泵型負載	0	87
			1: 重載額定(HD), 適用於其他負載		
00-24	P.189	50Hz/60Hz 切換選擇	0: 頻率相關參數默認值為 60Hz 系統	0	87
			1: 頻率相關參數默認值為 50Hz 系統	1	
00-25	P.990	參數模式設定	0: 參數以「分組模式」顯示	0	88
			1: 參數以「P 參數模式」顯示		
00-26	P.125	擴展卡類型	只讀	只讀	88
01-00	P.1	上限頻率	55K/45KG 及以下機種: 0.00~01-02 (P.18) Hz	120.00Hz	91
			75K /55KG 及以上機種: 0.00~01-02 (P.18) Hz	60.00Hz	
01-01	P.2	下限頻率	0~120.00Hz	0.00Hz	91
01-02	P.18	高速上限頻率	01-00 (P.1) ~650.00Hz	120.00Hz	91
01-03	P.3	基底頻率	50Hz 系統設定時: 0~650.00Hz	50.00Hz	92
			60Hz 系統設定時: 0~650.00Hz	60.00Hz	
01-04	P.19	基底電壓	0~1000.0V	99999	92
			99999: 隨輸入電壓變動		

附錄一：參數表

參數組	參數編號	參數名稱	設定範圍	出廠值	參照頁碼
01-05	P.29	加減速曲線選擇	0: 線性加減速曲線	0	93
			1: S 字加減速曲線 1		
			2: S 字加減速曲線 2		
			3: S 字加減速曲線 3		
01-06	P.7	加速時間	0~360.00s/0~3600.0s	20.00s	93
01-07	P.8	減速時間	5.5K/3.7KG~7.5K/5.5KG 機種:0~360.00s/0~3600.0s	10.00s	93
			11K/7.5KG 及以上機種: 0~360.00s/0~3600.0s	30.00s	
01-08	P.21	加減速時間單位	0: 時間單位為 0.01s	0	93
			1: 時間單位為 0.1s		
01-09	P.20	加減速基準頻率	50Hz 系統設定時: 1.00~650.00Hz	50.00Hz	93
			60Hz 系統設定時: 1.00~650.00Hz	60.00Hz	
01-10	P.0	轉矩補償	5.5K/3.7KG~7.5K/5.5KG 機種: 0~30.0%	3.0%	95
			11K/7.5KG~55K/45KG 機種: 0~30.0%	2.0%	
			75K/55KG 及其以上機種: 0~30.0%	1.0%	
01-11	P.13	啟動頻率	0~60.00Hz	0.50Hz	96
01-12	P.14	適用負載選擇	0: 適用於定轉矩負載 (輸送帶等)	0	96
			1: 適用於變轉矩負載 (泵、風扇等)		
			2、3: 適用於升降負載		
			4: 多點 V/F 折線		
			5~13: 特殊 2 點 V/F 折線		
			14: V/F 完全分離模式		
			15: V/F 半分離模式		
01-13	P.15	JOG 頻率	0~650.00Hz	5.00Hz	99
01-14	P.16	JOG 加減速時間	0~360.00s/0~3600.0s	0.50s	99
01-15	P.28	輸出頻率濾波時間	0~1000ms	0ms	100
01-16	P.91	回避頻率 1A	0~650.00Hz	99999	100
			99999: 無效		
01-17	P.92	回避頻率 1B	0~650.00Hz	99999	100
			99999: 無效		
01-18	P.93	回避頻率 2A	0~650.00Hz	99999	100
			99999: 無效		
01-19	P.94	回避頻率 2B	0~650.00Hz	99999	100
			99999: 無效		
01-20	P.95	回避頻率 3A	0~650.00Hz	99999	100
			99999: 無效		
01-21	P.96	回避頻率 3B	0~650.00Hz	99999	100
			99999: 無效		
01-22	P.44	第二加速時間	0~360.00s/0~3600.0s	99999	101
			99999: 未選擇		
01-23	P.45	第二減速時間	0~360.00s/0~3600.0s	99999	101
			99999: 未選擇		

參數組	參數編號	參數名稱	設定範圍	出廠值	參照頁碼
01-24	P.46	第二轉矩補償	0~30.0%	99999	101
			99999: 未選擇		
01-25	P.47	第二基底頻率	0~650.00Hz	99999	101
			99999: 未選擇		
01-26	P.98	中間頻率一	0~650.00Hz	3.00Hz	102
01-27	P.99	中間電壓一	0~100.0%	10.0%	102
01-28	P.162	中間頻率二	0~650.00Hz	99999	102
			99999: 未選擇		
01-29	P.163	中間電壓二	0~100.0%	0.0%	102
01-30	P.164	中間頻率三	0~650.00Hz	99999	102
			99999: 未選擇		
01-31	P.165	中間電壓三	0~100.0%	0.0%	102
01-32	P.166	中間頻率四	0~650.00Hz	99999	102
			99999: 未選擇		
01-33	P.167	中間電壓四	0~100.0%	0.0%	102
01-34	P.168	中間頻率五	0~650.00Hz	99999	102
			99999: 未選擇		
01-35	P.169	中間電壓五	0~100.0%	0.0%	102
01-36	P.255	加速開始 S 字時間	0~25.00s/0~250.0s	0.20s	103
01-37	P.256	加速結束 S 字時間	0~25.00s/0~250.0s	99999	103
			99999: 未選擇		
01-38	P.257	減速開始 S 字時間	0~25.00s/0~250.0s	99999	103
			99999: 未選擇		
01-39	P.258	減速結束 S 字時間	0~25.00s/0~250.0s	99999	103
			99999: 未選擇		
01-40	P.219	遙控頻率加減速時間 選擇	0:使用當前加減速時間	0	104
			1:使用第二加減速時間		
02-00	P.500	2-5 輸入功能選擇	0: 無功能	1	109
			1: 頻率命令		
			2: 保留		
			3: PID 目標值		
			4: PID 回授信號		
			5~10: 保留		
			11: PTC		
			12: PT100		
			13: VF 分離功能		
			14~18: 保留		
02-01	P.501	4-5 輸入功能選擇	同 02-00(P.500)	1	109
02-02	P.504	3-5 輸入功能選擇	同 02-00(P.500)	0	109
02-03	P.503	HDI 輸入功能選擇	同 02-00(P.500)	0	109

附錄一：參數表

參數組	參數編號	參數名稱	設定範圍	出廠值	參照頁碼
02-04	P.54	AM1 輸出功能選擇	0: 輸出頻率, 以顯示基準 02-51 (P.55) 為 100%	0	110
			1: 輸出電流, 以顯示基準 02-52 (P.56) 為 100%		
			2: 輸出直流母線電壓, 以 OV 准位為 100%		
			3: 輸出變頻器溫升累計率, 以 NTC 准位為 100%		
			4: 輸出變頻器電子積熱率, 以電子熱動電驛動作(當 06-00(P.9) ≠0 時)或變頻器的 IGBT 模組積熱電驛動作(當 06-00(P.9)=0 時)為 100%		
			5: 目標頻率, 以顯示基準 02-51 (P.55) 為 100%		
			6: 固定准位輸出, 電壓/電流輸出准位可由 02-54 (P.541) 設定		
			7: 輸出電壓, 以變頻器額定電壓為 100%		
			8: 勵磁電流, 以電機額定電流為 100% (此功能只在 00-21 (P.300) 或者 00-22 (P.370) 設定為 3~6 時有效)。		
			9: 輸出轉矩, 以 2 倍的電機額定轉矩為 100%(此功能只在 00-21 (P.300) 或者 00-22 (P.370) 設定為 3~6 時有效)		
			10: 輸出功率, 以 2 倍的電機額定功率為 100%		
			11: 高速脈衝輸入, 以 100.00KHz 為 100%		
			12: 電機運轉速度, 以顯示基準 02-51 (P.55) 為 100%		
			13: PLC 模擬量輸出		
02-05	P.537	AM2 輸出功能選擇	6: 固定准位輸出, 電壓/電流輸出准位可由 02-53(P.539)設定 0~5,7~13: 設定同 02-04(P.54)。	0	110
02-06	P.185	比例聯動增益	0~100%	0%	110
02-07	P.240	輔助頻率選擇	0: 無輔助頻率功能	0	111
			1: 運轉頻率 = 主頻 + 輔助頻率 (2-5 端子給定)		
			2: 運轉頻率 = 主頻 + 輔助頻率 (4-5 端子給定)		
			3: 運轉頻率 = 主頻 - 輔助頻率 (2-5 端子給定)		
			4: 運轉頻率 = 主頻 - 輔助頻率 (4-5 端子給定)		
			5: 運轉頻率 = 2-5 端子給定作為比例聯動信號		
			6: 運轉頻率 = 4-5 端子給定作為比例聯動信號		
			7: 運轉頻率 = 3-5 端子給定作為比例聯動信號		
			8: 運轉頻率 = 主頻 + 輔助頻率 (3-5 端子給定)		
9: 運轉頻率 = 主頻 - 輔助頻率 (3-5 端子給定)					
02-08	P.73	2-5 信號選擇	0: 信號取樣的有效範圍為 0~5V	1	112
			1: 信號取樣的有效範圍為 0~10V		
			2: 信號取樣的有效範圍為 0~-5V		
			3: 信號取樣的有效範圍為 0~-10V		
			4: 信號取樣的有效範圍為-5~+5V		
5: 信號取樣的有效範圍為-10~+10V					
02-09	P.38	2-5 最高操作頻率	50Hz 系統設定時: 1.00~650.00Hz	50.00Hz	112
			60Hz 系統設定時: 1.00~650.00Hz	60.00Hz	
02-10	P.60	2-5 濾波時間	0~2000ms	30ms	112
02-11	P.139	2-5 電壓信號偏置百分比	-100.0%~100.0%	0.0%	112

參數組	參數編號	參數名稱	設定範圍	出廠值	參照頁碼
02-12	P.192	2-5 最小輸入正電壓	0~10.00V	0.00V	112
02-13	P.193	2-5 最大輸入正電壓	0~10.00V	10.00V	112
02-14	P.194	2-5 最小輸入正電壓 對應百分比	-100.0%~100.0%	0.0%	112
02-15	P.195	2-5 最大輸入正電壓 對應百分比	-100.0%~100.0%	100.0%	112
02-16	P.512	2-5 最小輸入負電壓	0~10.00V	0.00V	112
02-17	P.513	2-5 最大輸入負電壓	0~10.00V	0.00V	112
02-18	P.510	2-5 最小輸入負電壓 對應百分比	-100.0%~100.0%	0.0%	112
02-19	P.511	2-5 最大輸入負電壓 對應百分比	-100.0%~100.0%	0.0%	112
02-20	P.17	4-5 信號選擇	0: 信號取樣的有效範圍為 4~20mA	0	117
			1: 信號取樣的有效範圍為 0~10V		
			2: 信號取樣的有效範圍為 0~5V		
02-21	P.39	4-5 最高操作頻率	50Hz 系統設定時: 1.00~650.00Hz	50.00Hz	117
			60Hz 系統設定時: 1.00~650.00Hz	60.00Hz	
02-22	P.528	4-5 濾波時間	0~2000ms	30ms	117
02-23	P.505	4-5 電流/電壓信號偏置百分比	-100.0%~100.0%	0.0%	117
02-24	P.184	4-5 斷線選擇	0: 無斷線選擇	0	117
			1: 減速到 0Hz, 多功能數字輸出端子輸出警報		
			2: 變頻器立即停車, 面板顯示“AEr”異警		
			3: 以斷線前的頻率命令持續運轉, 多功能數字輸出端子輸出警報		
02-25	P.198	4-5 最小輸入電流/電壓	0~20.00mA	4.00mA	117
02-26	P.199	4-5 最大輸入電流/電壓	0~20.00mA	20.00mA	117
02-27	P.196	4-5 最小輸入電流/電壓 對應百分比	-100.0%~100.0%	0.0%	117
02-28	P.197	4-5 最大輸入電流/電壓 對應百分比	-100.0%~100.0%	100.0%	117
02-29	P.531	3-5 信號選擇	0: 信號取樣的有效範圍為 4~20mA	1	119
			1: 信號取樣的有效範圍為 0~10V		
			2: 信號取樣的有效範圍為 0~5V		
02-30	P.508	3-5 最高操作頻率	50Hz 系統設定時: 1.00~650.00Hz	50.00Hz	119
			60Hz 系統設定時: 1.00~650.00Hz	60.00Hz	
02-31	P.527	3-5 濾波時間	0~2000ms	30ms	119
02-32	P.507	3-5 電壓信號偏置百分比	-100.0%~100.0%	0.0%	119

附錄一：參數表

參數組	參數編號	參數名稱	設定範圍	出廠值	參照頁碼
02-33	P.545	3-5 斷線選擇	0: 無斷線選擇	0	119
			1: 減速到 0Hz, 多功能數字輸出端子輸出警報		
			2: 變頻器立即停車, 面板顯示“AER”異警		
			3: 以斷線前的頻率命令持續運轉, 多功能數字輸出端子輸出警報		
02-34	P.548	3-5 最小輸入電流/電壓	0~10.00V	0.00V	119
02-35	P.549	3-5 最大輸入電流/電壓	0~10.00V	10.00V	119
02-36	P.546	3-5 最小輸入電流/電壓對應百分比	-100.0%~100.0%	0.0%	119
02-37	P.547	3-5 最大輸入電流/電壓對應百分比	-100.0%~100.0%	100.0%	119
02-38	P.526	HDI 濾波時間	0~2000ms	10ms	120
02-39	P.524	HDI 輸入最小頻率	0~100.00KHz	0.00KHz	120
02-40	P.525	HDI 輸入最大頻率	0~100.00KHz	100.00KHz	120
02-41	P.522	HDI 輸入最小頻率對應百分比	-100.0%~100.0%	0.0%	120
02-42	P.523	HDI 輸入最大頻率對應百分比	-100.0%~100.0%	100.0%	120
02-43	P.74	HDO 倍頻係數	0: 選擇 HDO 端子的輸出功能為 FM 功能	0	120
			1~9000: 選擇 HDO 端子輸出運轉頻率的 02-43(P.74)倍頻的方波脈衝		
02-44	P.543	FM 輸出功能選擇	0: 輸出頻率, 以顯示基準 02-51(P.55)為 100%	0	121
			1: 輸出電流, 以顯示基準 02-52(P.56)為 100%		
			2: 輸出直流母線電壓, 以 OV 准位為 100%		
			3: 輸出變頻器溫升累計率, 以 NTC 准位為 100%		
			4: 輸出變頻器電子積熱率: 以電子熱動電驛動作(當 06-00(P.9)≠0 時) 或 IGBT 模組積熱電驛動作(當 06-00(P.9)=0 時)為 100%		
			5: 目標頻率, 以顯示基準 02-51(P.55)為 100%		
			6: 固定脈衝輸出, 脈衝輸出准位可由 02-54(P.541)設定		
			7: 輸出電壓, 以變頻器額定電壓為 100%		
02-44	P.543	FM 輸出功能選擇	8: 勵磁電流, 以電機額定電流為 100% (此功能只在 00-21 (P.300) 或者 00-22 (P.370) 設定為 3~6 時有效)。	0	121
			9: 輸出轉矩, 以 2 倍的電機額定轉矩為 100% (此功能只在 00-21 (P.300) 或者 00-22 (P.370) 設定為 3~6 時有效)		
			10: 輸出功率, 以 2 倍的電機額定功率為 100%		
			11: 高速脈衝輸入, 以 100.00KHz 為 100%		
			12: 電機運轉速度, 以顯示基準 02-51 (P.55) 為 100%		

參數組	參數編號	參數名稱	設定範圍	出廠值	參照頁碼
02-45	P.64	AM1 輸出信號選擇	0: AM1-5 之間輸出 0~10V 電壓	0	121
			1: 保留		
			2: AM1-5 之間輸出 0~20mA 電流		
			3: AM1-5 之間輸出 4~20mA 電流		
02-46	P.191	AM1 輸出增益	0~150.00%	100.00%	121
02-47	P.190	AM1 輸出偏置	0~150.00%	0.00%	121
02-48	P.538	AM2 輸出信號選擇	同 02-45	0	123
02-49	P.536	AM2 輸出增益	0~150.00%	100.00%	123
02-50	P.535	AM2 輸出偏置	0~150.00%	0.00%	123
02-51	P.55	模擬輸出時頻率顯示基準	50Hz 系統設定時: 0.00~650.00Hz	50.00Hz	123
			60Hz 系統設定時: 0.00~650.00Hz	60.00Hz	
02-52	P.56	模擬輸出時電流顯示基準	0~500.00A: G 框架以下機種	按機種	123
			0~5000.0A: G 框架及其以上機種		
02-53	P.539	AM2 固定輸出准位	0~100.0%	0.0%	124
02-54	P.541	AM1/FM 固定輸出准位	0~100.0%	0.0%	124
02-55	P.592	PT100 電壓准位 1	0~10.00V	5.00V	124
02-56	P.593	PT100 電壓准位 2	0~10.00V	7.00V	124
02-57	P.594	PT100 准位 1 開始頻率	0~650.00Hz	0.00Hz	124
02-58	P.595	啟動 PT100 准位 1 延遲時間	0~6000s	60s	124
02-59	P.187	FM 校正係數	0~9998	450	125
03-00	P.83	STF 功能選擇	0: STF (變頻器正轉)	0	130
			1: STR (變頻器反轉)		
			2: RL (多段速低速)		
			3: RM (多段速中速)		
			4: RH (多段速高速)		
			5: AU (模擬端子 4-5 優先)		
			6: 外部熱繼電器動作		
			7: MRS (變頻器輸出立即停止)		
			8: RT (變頻器第二機能)		
			9: EXT (外部點動)		
			10: STF+EXJ		
			11: STR+EXJ		
			12: STF+RT		
			13: STR+RT		
			14: STF+RL		
			15: STR+RL		
			16: STF+RM		
17: STR+RM					

附錄一：參數表

參數組	參數編號	參數名稱	設定範圍	出廠值	參照頁碼
03-00	P.83	STF 功能選擇	18: STF+RH	0	130
			19: STR+RH		
			20: STF+RL+RM		
			21: STR+RL+RM		
			22: STF+RT+RL		
			23: STR+RT+RL		
			24: STF+RT+RM		
			25: STR+RT+RM		
			26: STF+RT+RL+RM		
			27: STR+RT+RL+RM		
			28: RUN (電機正轉)		
			29: STF/STR (結合 RUN 信號使用, STF/STR 「on」 時, 電機反轉; STF/STR 「off」, 電機正轉)		
			30: RES (外部 Reset 功能)		
			31: STOP (結合 RUN 信號, STF/STR 端子可組合為三線功能)		
			32: REX (多段速組合為十六段速)		
			33: PO (外部模式下, 選擇程式運行模式)		
			34: RES_E (外部 Reset 信號只在異警時有效)		
			35: MPO (外部模式下, 手動迴圈功能)		
			36: TRI (三角波功能)		
			37: GP_BP (工頻變頻切換功能)		
			38: CS (手動切換工頻信號)		
			39: STF/STR +STOP (結合 RUN 信號, ON 時, 電機反轉; OFF 時, 先停車然後再 RUN 電機正轉)		
			40: P_MRS (變頻器輸出立即停止, 此處 MRS 為脈衝信號輸入)		
			41: PWM 設定頻率 (注 1)		
			42: 保留		
			43: RUN_EN (數字輸入端子運轉使能)		
			44: PID_OFF 數字輸入端子關閉 PID 使能		
			45: 第二模式		
			46~56: 保留		
			57: 高速脈衝輸入功能 (注 1)		
			58: 模擬端子 2-5 優先		
			59: 模擬端子 3-5 優先		
60: PLC 的啟動/停止					
61~64: 保留					
65: 外部加減速暫停					
66: 外部強制停車					
67~71: 保留					
72: 泵 1 手動軟啟動					
73: 泵 2 手動軟啟動					
74: 泵 3 手動軟啟動					
75: 泵 4 手動軟啟動					

參數組	參數編號	參數名稱	設定範圍	出廠值	參照頁碼
03-00	P.83	STF 功能選擇	76: 泵 5 手動軟啟動	0	130
			77: 泵 6 手動軟啟動		
			78: 泵 7 手動軟啟動		
			79: 泵 1 失效		
			80: 泵 2 失效		
			81: 泵 3 失效		
			82: 泵 4 失效		
			83: 泵 5 失效		
			84: 泵 6 失效		
			85: 泵 7 失效		
			86: 所有泵失效		
			87~89: 保留		
			90: 污水池上限水位		
			91: 污水池下限水位		
			92: 火災模式命令 1 (含 RUN 命令)		
			93: 火災模式命令 2 (不含 RUN 命令)		
96: PID 作用方向取反					
99999: 未選擇此外部端子功能					
03-01	P.84	STR 功能選擇	同 03-00(P.83)	1	131
03-02	P.86	RES 功能選擇	同 03-00(P.83)	30	131
03-03	P.80	M0 功能選擇	同 03-00(P.83)	2	131
03-04	P.81	M1 功能選擇	同 03-00(P.83)	3	132
03-05	P.82	M2 功能選擇	同 03-00(P.83)	4	132
03-06	P.126	M3 功能選擇	同 03-00(P.83)	5	132
03-07	P.127	M4 功能選擇	同 03-00(P.83)	8	132
03-08	P.128	M5 功能選擇	同 03-00(P.83)	7	132
03-09	P.550	HDI 端子功能設置	同 03-00(P.83)	57	132
03-10	P.40	SO1-SE 功能選擇	0: RUN (變頻器運轉中)	1	136
			1: SU (輸出頻率到達)		
			2: FU (輸出頻率檢出)		
			3: OL (過負載警報)		
			4: OMD (零電流檢出)		
			5: ALARM (異警檢出)		
			6: PO1 (程式運行段檢出信號)		
			7: PO2 (程式運行週期檢出信號)		
			8: PO3 (程式運行暫停信號檢出)		
			9: BP (工頻變頻切換, 變頻輸出)		
			10: GP (工頻變頻切換, 工頻輸出)		
			11: OMD1(零電流檢出)		
			12: 泵 1 變頻控制		
			13: 泵 1 工頻控制		
			14: 泵 2 變頻控制		
			15: 泵 2 工頻控制		
16: 保留					

附錄一：參數表

參數組	參數編號	參數名稱	設定範圍	出廠值	參照頁碼
03-10	P.40	SO1-SE 功能選擇	17: RY(變頻器運轉準備完成)	1	136
			18: 維護提醒功能檢出		
			19: OL2(過轉矩警報輸出)		
			20: 電容壽命異常		
			21~22: 保留		
			23: 斷電標誌檢出		
			24: 泵 3 變頻控制		
			25: 泵 3 工頻控制		
			26: 泵 4 變頻控制		
			27: 泵 4 工頻控制		
			28: 泵 5 變頻控制		
			29: 泵 5 工頻控制		
			30: 泵 6 變頻控制		
			31: 泵 6 工頻控制		
			32: 泵 7 變頻控制		
			33: 泵 7 工頻控制		
			34: 休眠運行指示		
			35: 水壓超壓指示		
			36: 水壓欠壓指示		
			37~38: 保留		
39: 休眠泵工頻控制 (16-01(P.1001)~ 16-07(P.1007)設置為休眠泵此功能無效)					
40: 排汗泵工頻控制 (16-01(P.1001)~ 16-07(P.1007)設置為排汗泵此功能無效)					
41: PID 回饋斷線(AEr)警報					
42: 火災模式指示					
43: 火災模式旁路指示					
03-11	P.85	A1-B1-C1 功能選擇	同 03-10(P.40)	5	137
03-12	P.129	SO2-SE 功能選擇	同 03-10(P.40)	2	137
03-13	P.130	A2-B2-C2 功能選擇	同 03-10(P.40)	0	137
03-14	P.87	多功能數字輸入端子輸入正反邏輯	0~1023	0	138
03-15	P.88	多功能數字輸出端子正反邏輯	0~4095	0	138
03-16	P.120	輸出信號延遲時間	0~3600.0s	0.0s	139
03-17	P.157	數字輸入端子濾波時間	0~2000ms	4ms	139
03-18	P.158	數字輸入端子上電使能	0: 數字輸入端子上電不使能	0	140
			1: 數字輸入端子上電使能		
03-20	P.41	輸出頻率檢出範圍	0~100.0%	10.0%	140
03-21	P.42	正轉輸出頻率檢出	0~650.00Hz	6.00Hz	140
03-22	P.43	反轉輸出頻率檢出	0~650.00Hz	99999	140
			99999: 同 03-21 (P.42) 設置相同		
03-23	P.62	零電流檢出准位	0~200.0%	5.0%	141
			99999: 功能無效		
03-24	P.63	零電流檢出時間	0~100.00s	0.50s	141
			99999: 功能無效		

參數組	參數編號	參數名稱	設定範圍	出廠值	參照頁碼
03-25	P.551	數字輸入端子 M10	同 03-00	99999	142
03-26	P.552	數字輸入端子 M11	同 03-00	99999	142
03-27	P.553	數字輸入端子 M12	同 03-00	99999	142
03-28	P.554	數字輸入端子 M13	同 03-00	99999	142
03-29	P.555	數字輸入端子 M14	同 03-00	99999	142
03-30	P.556	數字輸入端子 M15	同 03-00	99999	142
03-41	P.567	外擴數字輸入端子正反邏輯	0~65535	0	143
03-42	P.568	數字輸出端子 A10	同 03-10(P.40)	99999	143
03-43	P.569	數字輸出端子 A11	同 03-10(P.40)	99999	143
03-44	P.570	數字輸出端子 A12	同 03-10(P.40)	99999	143
03-45	P.571	數字輸出端子 A13	同 03-10(P.40)	99999	143
03-46	P.572	數字輸出端子 A14	同 03-10(P.40)	99999	143
03-47	P.573	數字輸出端子 A15	同 03-10(P.40)	99999	143
03-48	P.574	數字輸出端子 A16	同 03-10(P.40)	99999	143
03-49	P.575	數字輸出端子 A17	同 03-10(P.40)	99999	143
03-59	P.585	監視本體數字輸入端子狀態	只讀	只讀	144
03-60	P.586	監視本體和外擴數字輸出端子狀態	只讀	只讀	144
03-61	P.587	監視外擴數字輸入端子狀態	只讀	只讀	144
04-00	P.4	第 1 速（高速）	0~650.00Hz	60.00Hz	147
04-01	P.5	第 2 速（中速）	0~650.00Hz	30.00Hz	147
04-02	P.6	第 3 速（低速）	0~650.00Hz	10.00Hz	147
04-03	P.24	第 4 速	0~650.00Hz	99999	147
			99999: 功能無效		
04-04	P.25	第 5 速	同 04-03	99999	147
04-05	P.26	第 6 速	同 04-03	99999	147
04-06	P.27	第 7 速	同 04-03	99999	147
04-07	P.142	第 8 速	同 04-03	99999	147
04-08	P.143	第 9 速	同 04-03	99999	147
04-09	P.144	第 10 速	同 04-03	99999	147
04-10	P.145	第 11 速	同 04-03	99999	147
04-11	P.146	第 12 速	同 04-03	99999	147
04-12	P.147	第 13 速	同 04-03	99999	147
04-13	P.148	第 14 速	同 04-03	99999	147
04-14	P.149	第 15 速	同 04-03	99999	147
04-15	P.100	分秒選擇	0: 選擇時間單位為分	1	149
			1: 選擇時間單位為秒		
04-16	P.121	每段速的運轉方向	0~255	0	149
04-17	P.122	迴圈選擇	0: 不迴圈	0	149
			1~8: 從設定的段數開始迴圈		

附錄一：參數表

參數組	參數編號	參數名稱	設定範圍	出廠值	參照頁碼
04-18	P.123	加減速時間選擇	0: 加速時間由 01-06(P.7)的設定值決定，減速時間由 01-07(P.8)的設定值決定	0	149
			1: 加速時間與減速時間均由 04-35(P.111)~04-42(P.118)決定		
04-19	P.131	程式運行模式第一段速	0~650.00Hz	0.00 Hz	149
04-20	P.132	程式運行模式第二段速	0~650.00Hz	0.00 Hz	149
04-21	P.133	程式運行模式第三段速	0~650.00Hz	0.00 Hz	149
04-22	P.134	程式運行模式第四段速	0~650.00Hz	0.00 Hz	149
04-23	P.135	程式運行模式第五段速	0~650.00Hz	0.00 Hz	149
04-24	P.136	程式運行模式第六段速	0~650.00Hz	0.00 Hz	149
04-25	P.137	程式運行模式第七段速	0~650.00Hz	0.00 Hz	149
04-26	P.138	程式運行模式第八段速	0~650.00Hz	0.00 Hz	149
04-27	P.101	程式運行模式第一段速運行時間	0~6000.0s	0.0s	149
04-28	P.102	程式運行模式第二段速運行時間	0~6000.0s	0.0s	149
04-29	P.103	程式運行模式第三段速運行時間	0~6000.0s	0.0s	149
04-30	P.104	程式運行模式第四段速運行時間	0~6000.0s	0.0s	149
04-31	P.105	程式運行模式第五段速運行時間	0~6000.0s	0.0s	149
04-32	P.106	程式運行模式第六段速運行時間	0~6000.0s	0.0s	149
04-33	P.107	程式運行模式第七段速運行時間	0~6000.0s	0.0s	149
04-34	P.108	程式運行模式第八段速運行時間	0~6000.0s	0.0s	150
04-35	P.111	程式運行模式第一段速加減速時間	0~600.00s/0~6000.0s	0.00s	150
04-36	P.112	程式運行模式第二段速加減速時間	0~600.00s/0~6000.0s	0.00s	150
04-37	P.113	程式運行模式第三段速加減速時間	0~600.00s/0~6000.0s	0.00s	150
04-38	P.114	程式運行模式第四段速加減速時間	0~600.00s/0~6000.0s	0.00s	150
04-39	P.115	程式運行模式第五段速加減速時間	0~600.00s/0~6000.0s	0.00s	150
04-40	P.116	程式運行模式第六段速加減速時間	0~600.00s/0~6000.0s	0.00s	150
04-41	P.117	程式運行模式第七段速加減速時間	0~600.00s/0~6000.0s	0.00s	150

參數組	參數編號	參數名稱	設定範圍	出廠值	參照頁碼
04-42	P.118	程式運行模式第八段速加減速時間	0~600.00s/0~6000.0s	0.00s	150
05-00	P.301	電機參數自動量測	0: 無電機參數自動量測功能	0	154
			1: 感應電機參數動態自動量測方式 1		
			2: 感應電機參數靜態自動量測方式 1		
			3: 感應電機線上自動量測功能		
			5: 感應電機參數靜態自動量測方式 2		
			8: 同步電機參數自動量測		
			101: 感應電機參數動態自動量測方式 2		
05-01	P.302	電機額定功率	0~650.00kW	0.00kW	156
05-02	P.303	電機極數	0~256	4	156
05-03	P.304	電機額定電壓	440 電壓別: 0~510V	440V	156
05-04	P.305	電機額定頻率	50Hz 系統設定時: 0~650.00Hz	50.00Hz	156
			60Hz 系統設定時: 0~650.00Hz	60.00Hz	
05-05	P.306	電機額定電流	0~500.00A : G 框架以下機種	按機種	156
			0~5000.0A: G 框架及其以上機種		
05-06	P.307	電機額定轉速	50Hz 系統設定時: 0~65000r/min	1410r/min	156
			60Hz 系統設定時: 0~65000r/min	1710r/min	
05-07	P.308	電機勵磁電流	0~500.00A : G 框架以下機種	按機種	156
			0~5000.0A: G 框架及其以上機種		
05-08	P.309	IM 電機定子電阻	0~65000mΩ: 55K/45KG 及其以下機種	按機種	156
			0~650.00mΩ: 75K/55KG 及其以上機種		
05-09	P.310	IM 電機轉子電阻	0~65000mΩ: 55K/45KG 及其以下機種	按機種	156
			0~650.00mΩ: 75K/55KG 及其以上機種		
05-10	P.311	IM 電機漏感抗	0~6500.0mH: 55K/45KG/及其以下機種	按機種	156
			0~650.00mH: 75K/55KG 及其以上機種		
05-11	P.312	IM 電機互感抗	0~6500.0mH: 55K/45KG 及其以下機種	按機種	156
			0~650.00mH: 75K/55KG 及其以上機種		
05-12	P.313	PM 電機定子電阻	0~65000mΩ: 55K/45KG/及其以下機種	按機種	156
			0~650.00mΩ: 75K/55KG/及其以上機種		
05-13	P.314	PM 電機 d 軸電感	0~650.00mH	按機種	156
05-14	P.315	PM 電機 q 軸電感	0~650.00mH	按機種	156
05-15	P.316	PM 電機反電勢係數	0~6500.0V/krpm	按機種	156
05-17	P.318	轉動慣量	0~6.5000kg.m ² : 7.5K/5.5KG 及其以下機種	按機種	156
			0~65.000kg.m ² : 11K/7.5KG~110K/ 90KG 機種		
			0~650.00kg.m ² : 132K/110KG 及其以上機種		
05-18	P.319	負載慣量比	0~600.0	1.0	156
05-22	P.332	第二電機額定功率	0~650.00kW	99999	158
			99999		
05-23	P.333	第二電機極數	0~256	99999	158
			99999		
05-24	P.334	第二電機額定電壓	440 電壓別: 0~510V	99999	158
			99999		

附錄一：參數表

參數組	參數編號	參數名稱	設定範圍	出廠值	參照頁碼
05-25	P.335	第二電機額定頻率	0~650.00Hz	99999	158
			99999		
05-26	P.336	第二電機額定電流	0~500.00A: G 框架以下機種	99999	158
			0~5000.0A: G 框架及其以上機種		
			99999		
05-27	P.337	第二電機額定轉速	0~65000r/min	99999	158
			99999		
05-28	P.338	第二電機勵磁電流	0~500.00A : G 框架以下機種	99999	158
			0~5000.0A: G 框架及其以上機種		
			99999		
05-29	P.339	第二電機(IM)定子電阻	0~65000mΩ: 55K/45KG 及其以下機種	99999	158
			0~650.00mΩ: 75K/55KG 及其以上機種		
			99999		
05-30	P.340	第二電機(IM)轉子電阻	0~65000mΩ: 55K/45KG 及其以下機種	99999	158
			0~650.00mΩ: 75K/55KG 及其以上機種		
			99999		
05-31	P.341	第二電機(IM)漏感抗	0~6500.0mH: 55K/45KG 及其以下機種	99999	158
			0~650.00mH: 75K/55KG 及其以上機種		
			99999		
05-32	P.342	第二電機(IM)互感抗	0~6500.0mH: 55K/45KG 及其以下機種	99999	158
			0~650.00mH: 75K/55KG 及其以上機種		
			99999		
05-33	P.343	第二電機(PM)定子電阻	0~65000mΩ: 55K/45KG 及其以下機種	99999	158
			0~650.00mΩ: 75K/55KG 及其以上機種		
			99999		
05-34	P.344	第二電機(PM)d 軸電感	0~650.00mH	99999	158
			99999		
05-35	P.345	第二電機(PM)q 軸電感	0~650.00mH	99999	158
			99999		
05-36	P.346	第二電機(PM)反電勢係數	0~6500.0V/krpm	99999	158
			99999		
05-38	P.394	第二電機慣量	0~6.5000kg.m ² : 7.5K/5.5KG 及其以下機種	99999	158
			0~65.000kg.m ² : 11K/7.5KG~110K/ 90KG 機種		
			0~650.00kg.m ² : 132K/110KG 及其以上機種		
			99999		
05-39	P.395	第二電機負載慣量比	0~600.0	99999	158
			99999		
06-00	P.9	電子熱動電驛容量	0~500.00A: G 框架以下機種	按機種	162
			0~5000.0A: G 框架及其以上機種		
06-01	P.22	失速防止動作准位	0.0~400.0%	120.0%	162
06-02	P.23	准位降低補正係數	0~150.0%	99999	162
			99999: 失速防止准位為 06-01 (P.22) 的設定值		

參數組	參數編號	參數名稱	設定範圍	出廠值	參照頁碼
06-03	P.66	失速防止遞減頻率	50Hz 系統設定時：0~650.00Hz	50.00Hz	162
			60Hz 系統設定時：0~650.00Hz	60.00Hz	
06-04	P.220	電流失速時加減速時間選擇	X0: 依照當前加減速時間	33	162
			X1: 依照第一加減速時間		
			X2: 依照第二加減速時間		
			X3: 自動計算最佳加減速時間		
			0X: 加速/定速/減速電流失速降頻無效		
			1X: 僅定速中電流失速降頻有效		
			2X: 僅加速中電流失速降頻有效		
			3X: 加速/定速中電流失速降頻有效		
			4X: 僅減速中電流失速降頻有效		
			5X: 定速/減速中電流失速降頻有效		
			6X: 加速/減速中電流失速降頻有效		
7X: 加速/定速/減速中電流失速降頻有效					
06-05	P.30	回生制動功能選擇	0: 回生制動使用率固定為 3%，參數 06-06 (P.70) 失效	0	164
			1: 回生制動使用率為 06-06 (P.70) 的設定值		
			2: 外接制動單元保護功能 (D 框架及以上機種)		
06-06	P.70	特殊回生制動率	0~100.0%	0.0%	164
06-07	P.263	降載波保護設定	0: 定載波頻率，並依照設定載波限制負載電流	0	164
			1: 定額定電流，並依照負載電流及溫度限制載波		
06-08	P.155	過轉矩檢出准位	0~200.0%	0.0%	166
06-09	P.156	過轉矩檢出時間	0.1~60.0s	1.0s	166
06-10	P.260	過轉矩檢出動作選擇	0: 過轉矩檢出後不報 OL2 異警，繼續運行	1	166
			1: 過轉矩檢出後報 OL2 異警，並停止運轉		
06-11	P.160	再啟動時失速准位	0~150.0%	100.0%	166
06-12	P.245	冷卻風扇工作方式	0: 運轉時風扇 ON，停車 30S 後風扇 OFF	0	167
			1: 上電後，風扇一直 ON，斷電風扇 OFF		
			2: 運轉時，散熱片溫度大於 60℃時，風扇 ON；小於 40℃時，風扇 OFF；停車時，風扇 OFF		
			3: 散熱片溫度值大於 60℃時，風扇 ON；小於 40℃時，風扇 OFF		
06-13	P.281	輸入缺相保護選擇	0: 無輸入欠相保護功能	0	167
			1: 當輸入缺相，操作器面板顯示“IPF”異警，變頻器停止輸出		
06-14	P.287	SCP 短路保護功能	0: 無輸出側短路保護功能	1	167
			1: 當輸出側短路，操作器面板顯示“SCP”異警，變頻器停止輸出		
06-15	P.533	PTC 異警處理方式	0: 警告並繼續運行	0	168
			1: 異警且減速停車		
			2: 異警且自由停車		
			3: 無警告		

附錄一：參數表

參數組	參數編號	參數名稱	設定範圍	出廠值	參照頁碼
06-16	P.534	PTC 准位百分比	0~100.0%	0.0%	168
06-17	P.261	維護提醒功能	0: 無維護提醒功能	0	169
			1~9998day: 用來設定維護提醒警報輸出信號的時間		
06-19	P.282	運行中 GF 檢測准位	315K/280KG 及其以下機種: 0~100.0%	50.0%	169
			355K/315KG 機種: 0~100.0%	70.0%	
06-20	P.262	輸出缺相保護選擇	0: 無輸出缺相保護功能	0	169
			1: 當輸出缺相, 操作器面板顯示“LF”異警, 變頻器停止輸出		
06-21	P.705	低電壓准位	310~440V: 440V 機種	310V	170
06-22	P.706	回生制動動作准位	410~800V: 440V 機種	720V	170
06-23	P.707	電壓失速准位	410~800V: 440V 機種	760V	170
06-24	P.708	電容壽命檢測	0~1	0	171
06-25	P.709	電解電容壽命檢測准位	0~100.0%	100.0%	171
06-26	P.710	電解電容壽命檢測結果	0: 無異常	只讀	171
			1: 電解電容異常		
06-27	P.292	變頻器運行時間 (分鐘)	0~1439min	0min	172
06-28	P.293	變頻器運行時間 (天)	0~9999day	0day	172
06-29	P.296	變頻器上電時間 (分鐘)	0~1439min	0min	172
06-30	P.297	變頻器上電時間 (天)	0~9999day	0day	172
06-31	P.298	輸出電力(低 16 位)	只讀	只讀	172
06-32	P.299	輸出電力(高 16 位)	只讀	只讀	172
06-40	P.288	異警代碼查詢	0~12	1	173
06-41	P.289	異警代碼顯示	只讀	只讀	173
06-42	P.290	異警資訊查詢	0~10	0	173
06-43	P.291	異警資訊顯示	只讀	只讀	173
06-44	P.740	E1	只讀	只讀	174
06-45	P.741	E2	只讀	只讀	174
06-46	P.742	E3	只讀	只讀	174
06-47	P.743	E4	只讀	只讀	174
06-48	P.744	E5	只讀	只讀	174
06-49	P.745	E6	只讀	只讀	174
06-50	P.746	E7	只讀	只讀	174
06-51	P.747	E8	只讀	只讀	174
06-52	P.748	E9	只讀	只讀	174
06-53	P.749	E10	只讀	只讀	174
06-54	P.750	E11	只讀	只讀	174
06-55	P.751	E12	只讀	只讀	174
06-56	P.752	E1 異警時的輸出頻率	只讀	只讀	175
06-57	P.753	E1 異警時的輸出電流	只讀	只讀	175
06-58	P.754	E1 異警時的輸出電壓	只讀	只讀	175
06-59	P.755	E1 異警時的溫升累計率	只讀	只讀	175
06-60	P.756	E1 異警時的 PN 電壓	只讀	只讀	175

參數組	參數編號	參數名稱	設定範圍	出廠值	參照頁碼
06-61	P.757	E1 異警時變頻器的已運轉時間	只讀	只讀	175
06-62	P.758	E1 異警時變頻器的運行狀態字	只讀	只讀	175
06-63	P.759	E1 異警時的年月	只讀	只讀	175
06-64	P.760	E1 異警時的日時	只讀	只讀	175
06-65	P.761	E1 異警時的分秒	只讀	只讀	175
06-70	P.766	E2 異警時的輸出頻率	只讀	只讀	176
06-71	P.767	E2 異警時的輸出電流	只讀	只讀	176
06-72	P.768	E2 異警時的輸出電壓	只讀	只讀	176
06-73	P.769	E2 異警時的溫升累計率	只讀	只讀	176
06-74	P.770	E2 異警時的 PN 電壓	只讀	只讀	176
06-75	P.771	E2 異警時變頻器的已運轉時間	只讀	只讀	176
06-76	P.772	E2 異警時變頻器的運行狀態字	只讀	只讀	176
06-77	P.773	E2 異警時的年月	只讀	只讀	176
06-78	P.774	E2 異警時的日時	只讀	只讀	176
06-79	P.775	E2 異警時的分秒	只讀	只讀	176
06-84	P.1040	火災模式	XXX0:無效(火災模式被禁用(一般模式))	0	177
			XXX1:正向運轉(火災模式下變頻器正向運轉)		
			XXX2:反向運轉(火災模式下變頻器反向運轉)		
			XX0X:關閉旁路(關閉旁路功能)		
			XX1X:啟動旁路(使能旁路功能)		
			X0XX:開環控制(變頻器將加速運轉至火災設定頻率 06-85 (P.1041))		
			X1XX:閉環控制(變頻器運行 PID, PID 目標為 06-87(P.1043)設定)		
			0XXX:手動退出火災模式(啟動火災模式端子功能 OFF 後, 需手動復位變頻器才能恢復一般模式)		
			1XXX:自動退出火災模式(啟動火災模式端子功能 OFF 後, 變頻器自動恢復一般模式)		
06-85	P.1041	火災模式設定頻率	0~650.00Hz	60.00Hz	177
06-86	P.1042	火災模式旁路延時	0.0~6000.0s	0.0s	177
06-87	P.1043	火災運行 PID 目標	0~08-43 (P.251)	0.0	177
06-88	P.1044	火災模式累計次數	只讀	只讀	177
06-89	P.1045	火災複歸次數	0~200	1	177
			99999:複歸次數不受限制		
06-90	P.1046	火災複歸等待時間	0.0~600.0s	99999	177
			99999:複歸時間由 10-14(P.68)設定		
07-00	P.33	COM1 通訊協議選擇	0: Modbus 協議	1	184
			1: 士林協議		
			2: PLC 協議 (使用士林內置 PLC 時有效)		
			3: BACnet MS/TP 協議		
07-01	P.36	COM1 變頻器通訊站號	0~254	0	184

附錄一：參數表

參數組	參數編號	參數名稱	設定範圍	出廠值	參照頁碼
07-02	P.32	COM1 串行通訊串列傳輸速率	0: 串列傳輸速率為 4800bps	1	184
			1: 串列傳輸速率為 9600bps		
			2: 串列傳輸速率為 19200bps		
			3: 串列傳輸速率為 38400bps		
			4: 串列傳輸速率為 57600bps		
5: 串列傳輸速率為 115200bps					
07-03	P.48	COM1 數據長度	0: 8bit	0	184
			1: 7bit		
07-04	P.49	COM1 停止位長度	0: 1bit	0	184
			1: 2bit		
07-05	P.50	COM1 奇偶檢驗選擇	0: 無奇偶校驗	0	184
			1: 奇校驗		
			2: 偶校驗		
07-06	P.51	COM1 CR/LF 選擇	1: 僅有 CR	1	184
			2: CR,LF 皆有		
07-07	P.154	COM1 Modbus 通訊格式	0: 1、7、N、2 (Modbus, ASCII)	4	184
			1: 1、7、E、1 (Modbus, ASCII)		
			2: 1、7、O、1 (Modbus, ASCII)		
			3: 1、8、N、2 (Modbus, RTU)		
			4: 1、8、E、1 (Modbus, RTU)		
			5: 1、8、O、1 (Modbus, RTU)		
07-08	P.52	COM1 通訊異常容許次數	0~1000: 異常容許次數	99999	184
			99999: 不進行通訊異常檢驗		
07-09	P.53	COM1 通訊間隔容許時間	0~999.8s: 以設定值進行通訊超時檢驗	99999	184
			99999: 不進行超時檢驗		
07-10	P.153	COM1 通訊錯誤處理	0: 報警並空轉停車	1	184
			1: 不報警並繼續運行		
07-11	P.34	通訊 EEPROM 寫入選擇	0: 通訊模式寫入參數時, 寫入 RAM 和 EEPROM	0	200
			1: 通訊模式寫入參數時, 只寫入 RAM		
07-15	P.800	CANopen 從站地址	0~127	0	200
07-16	P.801	CANopen 速率	0: 1Mbps	0	200
			1: 500Kbps		
			2: 250K/280KFbps		
			3: 125Kbps		
			4: 100Kbps		
5: 50 Kbps					
07-17	P.802	CANopen 通訊狀態	0: 節點複歸狀態	0	200
			1: 通訊複歸狀態		
			2: 複歸完成狀態		
			3: 預操作狀態		
			4: 操作狀態		
5: 停止狀態					

參數組	參數編號	參數名稱	設定範圍	出廠值	參照頁碼
07-18	P.803	CANopen 控制狀態	0: 開機尚未完成狀態	0	200
			1: 禁止運轉狀態		
			2: 預激磁狀態		
			3: 激磁狀態		
			4: 允許操作狀態		
			7: 快速動作停止狀態		
			13: 觸發錯誤動作狀態		
14: 已錯誤狀態					
07-19	P.804	CANopen 快速停止時間	0 ~ 360.00s/0 ~ 3600.0s. 當 01-08(P.21)=0 時, 07-19 (P.804) 的單位為 0.01s; 當 01-08(P.21)=1 時, 07-19 (P.804) 的單位為 0.1s	1.00	200
07-21	P.806	EtherCAT 通訊地址	0~65535	0	201
07-22	P.807	EtherCAT 通訊狀態	0:Init	只讀	201
			1:Pre_OP		
			2:Safe_OP		
			3:OP		
			4:CbE 斷線異警		
			5:CbE 斷線警告		
07-25	P.810	PU 通訊協議選擇	0: Modbus 協議	1	184
			1: 士林協議		
			2: PLC 協議 (使用士林內置 PLC 時有效)		
07-26	P.811	PU 變頻器通訊站號	0~254	0	184
07-27	P.812	PU 串行通訊串列傳輸速率	0: 串列傳輸速率為 4800bps	1	184
			1: 串列傳輸速率為 9600bps		
			2: 串列傳輸速率為 19200bps		
			3: 串列傳輸速率為 38400bps		
			4: 串列傳輸速率為 57600bps		
			5: 串列傳輸速率為 115200bps		
07-28	P.813	PU 數據長度	0: 8bit	0	185
			1: 7bit		
07-29	P.814	PU 停止位長度	0: 1bit	0	185
			1: 2bit		
07-30	P.815	PU 奇偶檢驗選擇	0: 無奇偶校驗	0	185
			1: 奇校驗		
			2: 偶校驗		
07-31	P.816	PU CR/LF 選擇	1: 僅有 CR	1	185
			2: CR,LF 皆有		

附錄一：參數表

參數組	參數編號	參數名稱	設定範圍	出廠值	參照頁碼
07-32	P.817	PU Modbus 通訊格式	0: 1、7、N、2 (Modbus, ASCII)	4	185
			1: 1、7、E、1 (Modbus, ASCII)		
			2: 1、7、O、1 (Modbus, ASCII)		
			3: 1、8、N、2 (Modbus, RTU)		
			4: 1、8、E、1 (Modbus, RTU)		
			5: 1、8、O、1 (Modbus, RTU)		
07-33	P.818	PU 通訊異常容許次數	0~1000: 異常容許次數	99999	185
			99999: 不進行通訊異常檢驗		
07-34	P.819	PU 通訊間隔容許時間	0~999.8s: 以設定值進行通訊超時檢驗	99999	185
			99999: 不進行超時檢驗		
07-35	P.820	PU 通訊錯誤處理	0: 報警並空轉停車	1	185
			1: 不報警並繼續運行		
07-41	P.826	外擴通訊卡通訊異常容許次數	0~1000: 異常容許次數	99999	185
			99999: 不進行通訊異常檢驗		
07-42	P.827	外擴通訊卡通訊錯誤處理	0: 報警並空轉停車	1	185
			1: 不報警並繼續運行		
07-43	P.828	外擴通訊卡通訊間隔容許時間	0~999.8s: 以設定值進行通訊超時檢驗	99999	185
			99999: 不進行超時檢驗		
07-44	P.829	EP301 通訊擴展卡版本號	只讀	只讀	201
07-45	P.830	IP 配置	0: 靜態 IP	0	201
			1: 動態 IP		
07-46	P.831	IP 地址 1	0~255	192	201
07-47	P.832	IP 地址 2	0~255	168	201
07-48	P.833	IP 地址 3	0~255	2	201
07-49	P.834	IP 地址 4	0~255	102	201
07-50	P.835	子網掩碼 1	0~255	255	201
07-51	P.836	子網掩碼 2	0~255	255	201
07-52	P.837	子網掩碼 3	0~255	255	201
07-53	P.838	子網掩碼 4	0~255	0	201
07-54	P.839	默認網關 1	0~255	192	202
07-55	P.840	默認網關 2	0~255	168	202
07-56	P.841	默認網關 3	0~255	2	202
07-57	P.842	默認網關 4	0~255	100	202
07-60	P.845	BACnet 站號	0~127: BACnet MS/TP 協議下的從站站號設置	9	202
07-61	P.846	BACnet 通訊速度	1~5: BACnet MS/TP 協議下 COM1 通訊串列傳輸速率 (同 07-02)	3	202
07-62	P.847	BACnet 設備 ID-L	0~65535: BACnet 設備識別字的低位	18	202
07-63	P.848	BACnet 設備 ID-H	0~63: BACnet 設備識別字的高位	0	202
07-64	P.849	BACnet 主節點最大地址	0~127: BACnet 定義網路中擁有最高地址的主機地址, 減少此值設置可以優化令牌的輪詢。	127	202

參數組	參數編號	參數名稱	設定範圍	出廠值	參照頁碼
07-65	P.850	BACnet 密碼	0~65535: BACnet 執行 DM-DCC-B 服務時的鎖碼控制	0	202
07-81	P.881	通訊區塊傳送 1	P參數模式: 0~1299 參數組模式: 00-00~16-99	99999	202
07-82	P.882	通訊區塊傳送 2		99999	202
07-83	P.883	通訊區塊傳送 3		99999	202
07-84	P.884	通訊區塊傳送 4		99999	203
07-85	P.885	通訊區塊傳送 5		99999	203
07-86	P.886	通訊區塊傳送 6		99999	203
07-87	P.887	通訊區塊傳送 7		99999	203
07-88	P.888	通訊區塊傳送 8		99999	203
07-89	P.889	通訊區塊傳送 9		99999	203
07-90	P.890	通訊區塊傳送 10		99999	203
07-91	P.891	通訊區塊傳送 11		99999	203
07-92	P.892	通訊區塊傳送 12		99999	203
07-93	P.893	通訊區塊傳送 13		99999	203
07-94	P.894	通訊區塊傳送 14		99999	203
07-95	P.895	通訊區塊傳送 15		99999	203
07-96	P.896	通訊區塊傳送 16		99999	203
07-97	P.897	通訊區塊傳送 17		99999	203
07-98	P.898	通訊區塊傳送 18		99999	203
08-00	P.170	PID 功能選擇	0: 不選擇 PID 功能	0	206
			0X: 參數 08-03 (P.225) 設定目標值		
			1X: 2-5 端子輸入作為目標來源		
			2X: 4-5 端子輸入作為目標來源		
			3X: 3-5 端子輸入作為目標來源		
			4X: HDI 輸入端子作為目標來源		
			5X: 多段速輸入端子作為目標來源		
			X1: 2-5 端子輸入作為回饋來源		
			X2: 4-5 端子輸入作為回饋來源		
X3: 3-5 端子輸入作為回饋來源					
08-01	P.171	PID 回饋控制方式	0: PID 負作用	0	206
			1: PID 正作用		
08-02	P.241	PID 採樣週期	0~60000ms	20ms	207
08-03	P.225	PID 目標值面板給定量	0~08-43(P.251)	20.0%	207
08-04	P.172	比例增益	0.1%~1000.0%	20.0%	207
08-05	P.173	積分時間	0~60.00s	1.00s	207
08-06	P.174	微分時間	0~10000ms	0ms	207
08-07	P.175	異常偏差	0~200.0%	0.0%	207
08-08	P.176	異常持續時間	0~600.0s	30.0s	207
08-09	P.177	異常處理方式	0: 自由停車	0	207
			1: 減速停車		
			2: 警報並繼續運轉		
08-10	P.178	睡眠偵測偏差量	0~100.0%	0.0%	207

附錄一：參數表

參數組	參數編號	參數名稱	設定範圍	出廠值	參照頁碼
08-11	P.179	睡眠偵測持續時間	0~255.0s	1.0s	207
08-12	P.180	蘇醒准位	0~200.0%	90.0%	207
08-13	P.181	停機准位	0~120.00Hz	40.00Hz	207
08-14	P.182	積分上限	0~200.0%	100.0%	207
08-15	P.183	穩定時減速步長	0~10.00Hz	0.50Hz	207
08-20	P.641	比例增益 P2	0.1%~1000.0%	20.0%	211
08-21	P.642	積分時間 I2	0~60.00s	1.00s	211
08-22	P.643	微分時間 D2	0~10000ms	0ms	211
08-24	P.711	PID 目標量濾波時間	0~650.00s	0.00s	211
08-25	P.712	PID 回饋量濾波時間	0~60.00s	0.00s	211
08-26	P.713	PID 輸出量濾波時間	0~60.00s	0.00s	211
08-27	P.714	PID 偏差控制極限	0~100.00%	0.00%	212
08-28	P.715	積分分離屬性	0: 積分不分離	0	212
			1: 積分分離		
08-29	P.716	積分分離點	0~100.00%	50.00%	212
08-30	P.717	PID 微分限幅	0~100.00%	0.10%	212
08-31	P.718	PID 輸出正向偏差極限	0~100.00%	100.00%	213
08-32	P.719	PID 輸出反向偏差極限	0~100.00%	100.00%	213
08-33	P.720	PID 參數切換動作選擇	0: PID 參數不切換	0	213
			1: PID 參數根據偏差切換		
08-34	P.721	PID 參數切換偏差下限	0~100.00%	20.00%	213
08-35	P.722	PID 參數切換偏差上限	0~100.00%	80.00%	213
08-36	P.723	PID 斷線動作選擇 1	0: PID 斷線時選擇不需要運轉到上限值	1	214
			1: PID 斷線時選擇需要運轉到上限值		
08-39	P.726	PID 停機運算動作選擇	0: PID 停機不運算	0	214
			1: PID 停機運算		
08-40	P.727	PID 允許反轉動作選擇	0: PID 不允許反轉	0	214
			1: PID 允許反轉		
08-41	P.728	PID 反向積分限幅	0~100.0%	0.0%	214
08-42	P.729	PID 最小輸出頻率	0~10.00Hz	0.00Hz	214
08-43	P.251	PID 最大值	1.0~100.0	100.0	215
08-44	P.252	PID 單位選擇	0: %	0	215
			1: bar		
			2: 空		
			3: kgs		
			4: kg		
			5: psi		
			6: Pa		
			7: kPa		
			8: MPa		
9: C					

參數組	參數編號	參數名稱	設定範圍	出廠值	參照頁碼
08-45	P.253	回饋斷線偵測時間	0.0~600.0s	0.0s	215
08-46	P.254	回饋斷線處理方式	0: 報 AEr 異警, 變頻器自由停車	0	215
			1: 減速停車後, 報 AEr 異警		
			2: AEr 警報並繼續運行		
09-19	P.418	電機過速度檢測准位	0~200%	120%	216
09-20	P.419	電機過速度檢測時間	0~60.000s	0.100s	216
10-00	P.10	直流制動動作頻率	0~120.00Hz	3.00Hz	221
10-01	P.11	直流制動動作時間	0~60.0s	0.5s	221
10-02	P.12	直流制動動作電壓	0~30.0%: 7.5K/5.5KG 及其以下機種	4.0%	221
			0~30.0%: 11K/7.5KG~55K/45KG 機種	2.0%	
			0~30.0%: 75K/55KG 及其以上機種	1.0%	
10-03	P.151	零速控制功能選擇	0: 零速時無輸出	0	222
			1: VF 控制 (00-21(P.300)/00-22=0) 時執行直流電壓制動		
			2: 保留		
10-04	P.152	零速控制時的電壓	0~30.0%: 7.5K/5.5KG 及其以下機種	4.0%	222
			0~30.0%: 11K/7.5KG~55K/45KG 機種	2.0%	
			0~30.0%: 75K/55KG 及其以上機種	1.0%	
10-05	P.242	啟動直流制動功能	0: 無啟動前直流制動功能	0	223
			1: 有啟動前直流制動功能		
10-06	P.243	啟動直流制動時間	0~60.0s	0.5s	223
10-07	P.244	啟動直流制動電壓	0~30.0%: 7.5K/5.5KG (含) 以下機種	4.0%	223
			0~30.0%: 11K/7.5KG~55K/45KG 機種	2.0%	
			0~30.0%: 75K/55KG (含) 以上機種	1.0%	
10-08	P.150	啟動方式選擇	XX0: 無頻率搜索	0	224
			XX1: 直接頻率搜索		
			XX2: 減電壓方式		
			XX3: 直接頻率搜索 2		
			XX4: 保留		
			X0X: 上電 1 次		
			X1X: 每次啟動		
			X2X: 僅瞬停再啟		
			0XX: 無旋轉方向檢出		
			1XX: 有旋轉方向檢出		
			2XX: 00-15 (P.78) =0, 有旋轉方向檢出; 00-15 (P.78) =1/2, 無旋轉方向檢出		
10-09	P.57	再啟動空轉時間	0~30.0s	99999	224
			99999: 無再啟動功能		
10-10	P.58	再啟動上升時間	0.1~60.0s: 7.5K/5.5KG (含) 以下機種	5.0s	224
			0.1~60.0s: 11K/7.5KG~55K/45KG 機種	10.0s	
			0.1~60.0s: 75K/55KG (含) 以上機種	20.0s	

附錄一：參數表

參數組	參數編號	參數名稱	設定範圍	出廠值	參照頁碼
10-11	P.61	遙控功能	0: 無遙控功能	0	226
			X1: 遙控功能, 頻率可記憶		
			X2: 遙控功能, 頻率不可記憶		
			X3: 遙控功能, 頻率不可記憶, STF/STR「turn off」清除遙控設定頻率		
			X4: 遙控功能, 頻率記憶, 兩次頻率記憶的時間間隔不低於 5s		
			1X: 目標頻率範圍 01-01~01-00(P.2~P.1), 目標頻率來源於 RH、RM 操作時設定的頻率		
10-12	P.65	複歸功能選擇	0: 無複歸功能	0	228
			1: 過電壓發生, 變頻器執行複歸功能		
			2: 過電流發生, 變頻器執行複歸功能		
			3: 過電壓或過電流發生, 變頻器執行複歸功能		
			4: 所有異警都有複歸功能		
10-13	P.67	異常時複位次數	0: 無複歸功能 1~10: 連續異警超過 10-13 (P.67) 設定值, 則變頻器不再執行複歸功能	0	228
10-14	P.68	複位執行等待時間	0~360.0s	1.0s	228
10-15	P.69	異警複歸累計次數	只讀	0	228
10-16	P.119	正反轉死區時間	0~3000.0s	0.0s	229
10-17	P.159	節能控制	0: 正常運轉模式	0	229
			1: 節能運轉模式		
10-18	P.229	Dwell 功能選擇	0: 無功能	0	230
			1: 齒隙補償功能		
			2: 加減速中斷等待功能		
10-19	P.230	加速時的 Dwell 頻率	0~650.00Hz	1.00Hz	230
10-20	P.231	加速時的 Dwell 時間	0~360.0s	0.5s	230
10-21	P.232	減速時的 Dwell 頻率	0~650.00Hz	1.00Hz	230
10-22	P.233	減速時的 Dwell 時間	0~360.0s	0.5s	230
10-23	P.234	三角波功能選擇	0: 無功能	0	231
			1: 外部 TRI 信號接通, 三角波功能有效		
			2: 在任何時候三角波功能都有效		
10-24	P.235	最大振幅量	0~25.0%	10.0%	231
10-25	P.236	減速時振幅補償量	0~50.0%	10.0%	231
10-26	P.237	加速時振幅補償量	0~50.0%	10.0%	231
10-27	P.238	振幅加速時間	0~360.00s/0~3600.0s	10.00s	231
10-28	P.239	振幅減速時間	0~360.00s/0~3600.0s	10.00s	231
10-29	P.247	MC 切換互鎖時間	0.1~100.0s	1.0s	232
10-30	P.248	啟動開始等待時間	0.1~100.0s	0.5s	232
10-31	P.249	變頻-工頻切換頻率	0~60.00Hz	99999	232
			99999: 無自動切換順序		
10-32	P.250	自動切換動作範圍	0~10.00Hz: 從變頻器運行切換到工頻運行後, 變頻器啟動指令 (STF/STR) 置於 OFF 後, 切換到變頻器運行	99999	232
			99999: 從變頻器運行切換到工頻運行後, 變頻器啟動指令 (STF/STR) 置於 OFF 後, 切換到變頻器運行, 並減速停止		

參數組	參數編號	參數名稱	設定範圍	出廠值	參照頁碼
10-33	P.273	停電停止方式選擇	0: 無停電時減速停車功能	0	235
			1: 無不足電壓回避 (出現電壓不足停電時, 變頻器減速停止)		
			2: 無不足電壓回避 (出現電壓不足停電時, 變頻器減速停止。停電減速中恢復再加速)		
			11: 有不足電壓回避 (出現電壓不足停電時, 變頻器減速停止)		
			12: 有不足電壓回避 (出現電壓不足停電時, 變頻器減速停止。停電減速中恢復再加速)		
10-34	P.274	開始減速時減算頻率	0~20.00Hz	3.00Hz	235
10-35	P.275	減速處理開始頻率	0~120.00Hz: 輸出頻率 \geq 10-35 (P.275) 時, 從輸出頻率 - 10-34(P.274) 開始減速; 輸出頻率 < 10-35 (P.275) 時, 從輸出頻率開始減速	50.00Hz	235
			99999: 從輸出頻率 - 10-34 (P.274) 開始減速		
10-36	P.276	停電時減速時間 1	0~360.00s/0~3600.0s	5.00s	235
10-37	P.277	停電時減速時間 2	0~360.00s//0~3600.0s: 設定 10-38 (P.278) 的設定頻率以下的減速時間	99999	235
			99999: 設定到 10-38 (P.278) 的設定頻率的減速時間		
10-38	P.278	停電時減速時間切換頻率	0~650.00Hz	50.00Hz	235
10-39	P.279	UV 回避電壓增益	0~200.0%	100.0%	235
10-40	P.700	VF 分離的電壓源	0: 數字給定 10-41 (P.701)	0	236
			1: 模擬量給定或 HDI 脈衝給定		
10-41	P.701	VF 分離的電壓數字設定	50Hz/60Hz 系統設定時: 0~440.00V	按電壓	236
10-42	P.702	VF 分離的電壓加速時間	0~1000.0s	0.0s	236
10-43	P.703	VF 分離的電壓減速時間	0~1000.0s	0.0s	236
10-44	P.704	VF 分離停機方式選擇	0: 頻率/電壓獨立減至 0	0	236
			1: 電壓減為 0 後頻率再減		
10-45	P.267	回生回避動作選擇	0: 無回生回避功能	0	237
			1: 運轉中回生回避功能有效 (自動模式, 動作時加減速自動計算)		
			2: 僅在恒速時有回生回避 (自動模式, 動作時加減速自動計算)		
			11: 運轉中回生回避功能有效 (手動模式, 動作時加減速由 10-49 (P.271) 和 10-50 (P.272) 設定)		
			12: 僅在恒速時有回生回避 (手動模式, 動作時加減速由 10-49 (P.271) 和 10-50 (P.272) 設定)		
10-46	P.268	回生回避動作電壓准位	310~800V: 440V 機種	760V	237
10-47	P.269	減速時母線電壓檢測敏感度	0: 根據母線電壓變化率防止再生回避無效	0	237
			1~5: 檢測母線電壓變化率設定靈敏度, 數字越大靈敏度越高		
10-48	P.270	回生回避動作頻率補償值	0~10.00Hz: 設定回生回避頻率補償的限定	6.00Hz	237
			99999: 無頻率限定		

附錄一：參數表

參數組	參數編號	參數名稱	設定範圍	出廠值	參照頁碼
10-49	P.271	回生回避電壓增益係數	0~400.0%/0~40.00%(100.0%	237
10-50	P.272	回生回避頻率增益係數	0~400.0%/0~40.00%	100.0%	237
10-51	P.264	過勵磁減速選擇	0: 無過勵磁減速功能	0	238
			1: 有過勵磁減速功能		
10-52	P.265	過勵磁電流准位	0~200.0%	150.0%	238
10-53	P.266	過勵磁增益	1.00~1.40	1.10	238
10-54	P.362	PM 電機起動時短路制動時間	0~60.0s	0.0s	238
10-55	P.780	PLC 動作選擇	0:PLC 功能無效	0	239
			1:PLC 功能有效,PLC RUN 信號來源於外部端子輸入信號或者 10-56(P.781)。		
			2: PLC 功能有效,PLC RUN 信號來源於外部端子輸入信號。		
10-56	P.781	PLC 運行	0:無影響。	0	239
			1: PLC RUN		
10-57	P.782	PLC 擦除	0:無效	0	239
			1:擦除 PLC 程式，擦除成功後參數值為 0。		
10-58	P.783	PLC 元件監視選擇	0~326	0	239
10-59	P.784	PLC 元件監視值	只讀	只讀	239
11-00	P.320	速度控制比例係數 1	0~200.00	10.00	243
11-01	P.321	速度控制積分時間 1	0~20.000s	0.500s	243
11-02	P.322	PI 係數切換頻率 1	11-25 (P.414) ~11-05 (P.325) Hz	5.00Hz	243
11-03	P.323	速度控制比例係數 2	0~200.00	10.00	243
11-04	P.324	速度控制積分時間 2	0~20.000s	0.500s	243
11-05	P.325	PI 係數切換頻率 2	11-02 (P.322) ~650.00Hz	10.00Hz	243
11-06	P.326	電流控制比例係數	0~20	0	243
11-07	P.327	PM 電機種類	0: SPM	0	245
			1: IPM		
11-08	P.328	PM 電機初始位置檢測方式	0: 拉入方式	0	245
			1: 高頻脈振方式		
11-09	P.329	PM 電機加速 id	0~200%	80%	245
11-10	P.330	PM 電機恒速 id	0~200%	0%	245
11-11	P.331	PM 電機估算轉速濾波時間	0~1000ms	2ms	245
11-19	P.408	正轉電動轉矩極限	0~400.0%	200.0%	246
11-20	P.409	反轉回生轉矩極限	0~400.0%	200.0%	246
11-21	P.410	反轉電動轉矩極限	0~400.0%	200.0%	246
11-22	P.411	正轉回生轉矩極限	0~400.0%	200.0%	246
11-23	P.412	零速比例係數	0~200.00	10.00	243
11-24	P.413	零速積分時間	0~20.000s	0.500s	243
11-25	P.414	零速切換頻率	0~11-02 (P.322) Hz	5.00Hz	243
11-26	P.415	IM 電機估算轉速濾波時間	0-100.00ms	0	244
11-30	P.371	第二電機速度控制比例係數 1	0~200.00	10.00	247
			99999		
參數組	參數編號	參數名稱	設定範圍	出廠值	參照頁碼

11-31	P.372	第二電機速度控制積分時間 1	0~20.000s	0.500s	247
			99999		
11-32	P.373	第二電機 PI 係數切換頻率 1	0~11-35 (P.376)Hz	5.00Hz	247
			99999		
11-33	P.374	第二電機速度控制比例係數 2	0~200.00	10.00	247
			99999		
11-34	P.375	第二電機速度控制積分時間 2	0~20.000s	0.500s	247
			99999		
11-35	P.376	第二電機 PI 係數切換頻率 2	11-32(P.373)~650.00Hz	10.00Hz	247
			99999		
11-36	P.377	第二電機電流控制比例係數	0~20	0	247
			99999		
11-37	P.378	第二 PM 電機種類	0: SPM	0	248
			1: IPM		
			99999		
11-38	P.379	第二 PM 電機初始位置檢測方式	0: 拉入方式	0	248
			1: 高頻脈振方式		
			99999		
11-39	P.380	第二 PM 電機加速 id	0~200%	80%	248
			99999		
11-40	P.381	第二 PM 電機恒速 id	0~200%	0%	248
			99999		
11-41	P.382	第二 PM 電機估算轉速濾波時間	0~1000ms	2ms	248
			99999		
11-43	P.366	PM 電機轉速估算觀測器 Kp	0~65000	30	248
11-44	P.367	PM 電機轉速估算觀測器 Ki	0~65000	10000	248
11-48	P.387	速度環零速頻寬	0~100.0Hz	5.0Hz	249
11-49	P.388	速度環低速頻寬	0~100.0Hz	5.0Hz	249
11-50	P.389	速度環高速頻寬	0~100.0Hz	5.0Hz	249
11-51	P.390	速度環自整定選擇	0: 速度環自整定功能無效	0	249
			1: 速度環自整定功能有效		
11-52	P.368	速度環輸出低通濾波時間常數	0~500.0ms	0	249
11-58	P.440	PM 電機 id 給定低通濾波時間常數	0~65.535s	0.200s	250
11-80	P.497	IM 電機勵磁調節頻率	0~60Hz	3Hz	250
11-81	P.498	IM 電機勵磁調節係數	0~20099: 100XX: 前三位設定 IM 電機勵磁電流的上限值; XXX25: 後兩位設定 IM 電機勵磁調節增益係數	10025	250
13-00	P.89	滑差補償係數	0~10	0	251
13-01	P.246	調變係數	0.90~1.20	1.00	251
13-02	P.285	低頻振盪抑制因數	0~8	5	252
13-03	P.286	高頻振盪抑制因數	XX00~XX15	509	252
			00XX~15XX		

附錄一：參數表

參數組	參數編號	參數名稱	設定範圍	出廠值	參照頁碼
13-04	P.480	振盪抑制方式選擇	0: 振盪抑制無效	1	252
			1: 振盪抑制方式 1		
			2: 振盪抑制方式 2		
			3: 振盪抑制方式 3		
13-05	P.481	振盪抑制因數	0~100.0	10.0	252
13-06	P.482	振盪抑制增益	0~500	50	252
13-07	P.483	振盪抑制時間常數	0~65000	1010	252
15-00	P.900	用戶登記參數 1	P參數模式: 0~1299 參數組模式: 00-00~16-99	99999	254
15-01	P.901	用戶登記參數 2		99999	254
15-02	P.902	用戶登記參數 3		99999	254
15-03	P.903	用戶登記參數 4		99999	254
15-04	P.904	用戶登記參數 5		99999	254
15-05	P.905	用戶登記參數 6		99999	254
15-06	P.906	用戶登記參數 7		99999	254
15-07	P.907	用戶登記參數 8		99999	254
15-08	P.908	用戶登記參數 9		99999	254
15-09	P.909	用戶登記參數 10		99999	254
15-10	P.910	用戶登記參數 11		99999	254
15-11	P.911	用戶登記參數 12		99999	254
15-12	P.912	用戶登記參數 13		99999	254
15-13	P.913	用戶登記參數 14		99999	254
15-14	P.914	通訊區塊傳送 15		99999	254
15-15	P.915	用戶登記參數 16		99999	254
15-16	P.916	用戶登記參數 17		99999	254
15-17	P.917	用戶登記參數 18		99999	254
15-18	P.918	用戶登記參數 19		99999	254
15-19	P.919	用戶登記參數 20		99999	254
16-00	P.1000	供水模式選擇	0: 無效	0	258
			1: 普通供水模式		
			2: 手動軟啟動模式		
16-01	P.1001	泵 1 類型選擇	0: 無效泵	0	258
			1: 變頻泵		
			2: 工頻泵		
			3: 休眠泵		
4: 排汗泵					
16-02	P.1002	泵 2 類型選擇	同 16-01(P.1001)	0	258
16-03	P.1003	泵 3 類型選擇	同 16-01(P.1001)	0	258
16-04	P.1004	泵 4 類型選擇	同 16-01(P.1001)	0	258
16-05	P.1005	泵 5 類型選擇	同 16-01(P.1001)	0	258
16-06	P.1006	泵 6 類型選擇	同 16-01(P.1001)	0	258
16-07	P.1007	泵 7 類型選擇	同 16-01(P.1001)	0	258

參數組	參數編號	參數名稱	設定範圍	出廠值	參照頁碼
16-08	P.1008	手動軟啟動切換頻率	0~120.00Hz	50.00Hz	258
16-09	P.1009	加泵壓力容差	0.0~100.0%	10.0%	258
16-10	P.1010	加泵判斷時間	0~3600s	60s	258
16-11	P.1011	加變頻泵切換頻率	0~120.00Hz	50.00Hz	258
16-12	P.1012	加泵運行頻率	0~120.00Hz	50.00Hz	258
16-13	P.1013	加工頻泵變頻泵減速時間	0~360.00s/0~3600.0s	10.00s	258
16-14	P.1014	減泵壓力容差	0.0~100.0%	10.0%	258
16-15	P.1015	減泵判斷時間	0~3600s	60s	258
16-16	P.1016	減泵運行頻率	0~120.00Hz	20.00Hz	258
16-17	P.1017	減泵時變頻泵加速時間	0~360.00s/0~3600.0s	10.00s	258
16-18	P.1018	接觸器拉閘延時	0.1~10.0s	1.0s	259
16-19	P.1019	接觸器合閘延時	0.1~10.0s	1.0s	259
16-20	P.1020	變頻泵輪循週期	0.0~6000.0h	0.0h	259
16-21	P.1021	工頻泵輪循週期	0.0~6000.0h	0.0h	259
16-22	P.1022	供水 PID 休眠功能選擇	0: 休眠無效, 變頻器運行 PID 1: 休眠有效	0	259
16-23	P.1023	供水休眠喚醒壓力容差	0.0~100.0%	10.0%	259
16-24	P.1024	供水喚醒持續時間	0~3600s	60s	259
16-25	P.1025	休眠泵休眠期停車判斷時間	0~3600s	500s	259
16-26	P.1026	水壓超壓保護准位	0~200.0%	150.0%	259
16-27	P.1027	水壓超壓判斷時間	0~3600s	500s	259
16-28	P.1028	水壓欠壓保護准位	0~100.0%	0.0%	259
16-29	P.1029	水壓欠壓判斷時間	0~3600s	500s	259
16-35	P.1050	加泵優先選擇	0: 按最短時間優先加泵 1: 按編號順序優先加泵	1	259
16-36	P.1051	泵 1 運行時間分秒	只讀	只讀	259
16-37	P.1052	泵 1 運行時間小時	只讀	只讀	259
16-38	P.1053	泵 2 運行時間分秒	只讀	只讀	259
16-39	P.1054	泵 2 運行時間小時	只讀	只讀	259
16-40	P.1055	泵 3 運行時間分秒	只讀	只讀	259
16-41	P.1056	泵 3 運行時間小時	只讀	只讀	259
16-42	P.1057	泵 4 運行時間分秒	只讀	只讀	260
16-43	P.1058	泵 4 運行時間小時	只讀	只讀	260
16-44	P.1059	泵 5 運行時間分秒	只讀	只讀	260
16-45	P.1060	泵 5 運行時間小時	只讀	只讀	260
16-46	P.1061	泵 6 運行時間分秒	只讀	只讀	260
16-47	P.1062	泵 6 運行時間小時	只讀	只讀	260
16-48	P.1063	泵 7 運行時間分秒	只讀	只讀	260
16-49	P.1064	泵 7 運行時間小時	只讀	只讀	260
16-50	P.1065	清除水泵運行時間	0: 無功能 1~7: 清除泵 X 運行時間 8: 清除所有泵運行時間	0	260

8.2 附錄二：異警代碼表

代碼	顯示幕上的顯示	原因	處理方法
ERROR	Error	<ol style="list-style-type: none"> 1. 電源電壓不足 2. 重置功能 RES 「on」 3. 操作器與主機接觸不良 4. 內部回路故障 5. CPU 誤動作 6. 負載對地絕緣異常 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 以正常的電源供給 2. 切離重置開關 3. 確實連接操作器與主機 4. 更換變頻器 5. 重新啟動變頻器 6. 檢查電機電纜線、電機三相繞組絕緣
OC0 啟動時過電流	000	輸出電流超過變頻器的額定電流 兩倍或負載短路	<ol style="list-style-type: none"> 1. 檢查電機動力線絕緣層是否損壞 2. 檢查變頻器輸出側是否串聯電磁接觸器切換啟停，此時電磁接觸器觸點產生電弧導致變頻器偵測過電流（請避免此種用法，具體參考產品手冊配線） 3. 變頻器控制線受到外部雜訊（例如：電磁接觸器頻繁切換工頻負荷動作），建議電磁接觸器輸出線纏繞磁環、變頻器控制端子輸入信號線纏繞磁環 2~3 圈 4. 如脫開電機啟動報 OC0，需送廠檢修
OC1 加速時過電流	001		<ol style="list-style-type: none"> 1. 建議增大加速時間 P.7 (01-06) 2. 檢查電機動力線絕緣狀況（例如：電機三相絕緣對地損壞、動力線相間短路、動力線與電櫃櫃體金屬短路） 3. 確認變頻器 P.3(01-03)基底頻率參數設置是否與電機額定頻率一致
OC2 定速時過電流	002		<ol style="list-style-type: none"> 1. 建議降低負載，排除電機堵轉、傳動機構卡住 2. 檢查電機動力線絕緣狀況（例如：電機三相絕緣對地損壞、動力線相間短路、動力線與電櫃櫃體金屬短路） 3. 確認變頻器功率選用是否偏小
OC3 減速時過電流	003		<ol style="list-style-type: none"> 1. 建議增大減速時間 P.8 (01-07) 2. 建議設置基底電壓參數 P.19 (01-04) = 電源電壓值 3. 建議搭配制動單元、制動電阻
OV0 啟動時過電壓	000		<ol style="list-style-type: none"> 1. 檢測輸入電源電壓是否異常 2. 檢查客戶電機是否接地（變頻器如果已經接地，建議斷電後拆掉地線） 3. 檢查電機動力線絕緣狀況（例如：電機三相絕緣對地損壞、動力線相間短路、動力線與電櫃櫃體金屬短路）













代碼	顯示幕上的顯示	原因	處理方法
OV1 加速時過電壓	0v1	端子(+P)-(-N)之間電壓過高或電機對地漏電；外部電源線路有大型用電設備啟停影響電網突波	<ol style="list-style-type: none"> 1.檢測輸入電源電壓是否異常 2.檢查客戶電機是否接地(變頻器如果已經接地，建議斷電後拆掉地線) 3.檢查電機動力線絕緣狀況（例如：電機三相絕緣對地損壞、動力線相間短路、動力線與電櫃櫃體金屬短路）
OV2 定速時過電壓	0v2		<ol style="list-style-type: none"> 1.檢測輸入電源電壓是否異常 2.檢查客戶電機是否接地(變頻器如果已經接地，建議斷電後拆掉地線) 3.建議在變頻器輸入端增加輸入交流電抗器 4.檢查電機動力線絕緣狀況（例如：電機三相絕緣對地損壞、動力線相間短路、動力線與電櫃櫃體金屬短路）
OV3 減速時過電壓	0v3		<ol style="list-style-type: none"> 1.建議增大減速時間 P.8（01-07）設置值 2.建議搭配制動單元、制動電阻 3.設置基底電壓參數 P.19（01-04）=99999 4.檢查電機動力線絕緣狀況（例如：電機三相絕緣對地損壞、動力線相間短路、動力線與電櫃櫃體金屬短路）
THT IGBT 模組過熱	THT	<ol style="list-style-type: none"> 1.IGBT 模組積熱電驛動作（超載警告） 2.01-03(P.3)設置與馬達額定頻率不符 3.變頻器輸入電源電壓不足造成輸出能力降低 4.電機三相輸入接法有誤 	<ol style="list-style-type: none"> 1.確認變頻器規格選型是否與電機規格匹配 2.確認系統負載是否過重，運行中的變頻器顯示電流是否超過額定電流 3.檢查電機配線是否正確（通常 220V 電機是三角形（△）接法，380V 電機是星形（Y）接法，具體參考電機銘牌接法） 4.檢查電機配線是否損壞 5.確認 P.9(06-00) 參數設定值是否與電機的額定電流匹配 6.確認 P.3(01-03)參數設置是否與電機額定頻率一致
THN 電機過熱	THN	電子熱動電驛動作	<ol style="list-style-type: none"> 1.確認變頻器規格選型是否與電機規格匹配 2.確認系統負載是否過重，運行中的變頻器顯示電流是否超過額定電流 3.檢查電機配線是否正確（通常 220V 電機是三角形（△）接法，380V 電機是星形（Y）接法，具體參考電機銘牌接法） 4.檢查電機配線是否損壞 5.確認 P.9(06-00) 參數設定值是否與電機的額定電流匹配 6.確認 P.3(01-03)參數設置是否與電機額定頻率一致
FAN 冷卻風扇異常	FAN	冷卻風扇異常	<ol style="list-style-type: none"> 1.風扇損毀，請更換新品 2.異物堵塞風扇，請清除異物 3.風扇配線斷裂/脫落，請更換新品

附錄二：異警代碼表

代碼	顯示幕上的顯示	原因	處理方法
OHT 外部電機熱繼電器 動作	OHT	外部電機熱繼電器動作	<ol style="list-style-type: none"> 1.檢查外部熱繼電器容量與電機容量是否搭配 2.減輕負載 3.檢查外部連接信號是否未接、脫落
OPT RS-485 通訊口 週邊異常	OPT	<ol style="list-style-type: none"> 1.通訊異常，超過通訊異常重試次數 2.外部雜訊干擾 3.通訊控制程式邏輯不合理 4.通訊中斷，超過通訊間隔容許時間 	<ol style="list-style-type: none"> 1.檢查變頻器參數（P.32, P.33, P.36, P.154）設置是否與上位機參數設置一致 2.檢查 RS485 的 DA+與 DB-端子接線是否與上位機連接正確 3.確認上位機通訊程式是否與變頻器通訊協議宣告相同 4.通訊線路受到外部雜訊干擾（建議採用雙絞遮罩線連接並正確接信號地） 5.變頻器通訊口內部損壞，需返廠檢測
PUE PU 通訊口週邊異常	PUE		<p>正確設定通訊相關參數 建議通訊線採用雙絞遮罩線並且遮罩層正確接地 檢查通訊程式</p>
CbE 外擴通訊口週邊異常	CbE		
EEP 記憶體異常	EEP	ROM 故障	<p>經常發生此異警時請送廠檢修 避免通訊頻繁修改參數以及修改目標頻率保存至 EEPROM，可參考 07-11（P.34）及目標頻率通訊地址 H1002，預防過早損壞。</p>
PID PID 異常	PID	<ol style="list-style-type: none"> 1.變頻器及電機容量不夠 2.PID 目標值或回饋值設定不合理 3.週邊設備故障 4.PID 控制時回饋信號未接或脫落 	<ol style="list-style-type: none"> 1.更換大容量變頻器及電機 2.檢查回饋增益設定，根據回饋重新設定目標值 3.檢查系統週邊回饋裝置（如感測器、電位器）及線路是否正常
CPU CPU 異常	CPU	週邊電磁干擾嚴重	降低週邊干擾
OLS 失速防止保護	OLS	電機負載過重	<ol style="list-style-type: none"> 1.減輕電機負載 2.增大 06-01(P.22)值
OS 電機過速度保護	OS	<ol style="list-style-type: none"> 1.發生超調 2.OS 的檢測准位設定不當 3.PM 電機向量控制異常 	<ol style="list-style-type: none"> 1.調整速度控制比例係數及積分時間 2.調整 09-19(P.419)檢測准位及 09-20(P.420)檢測時間 3.確認 PM 電機參數及 AutoTuning 結果
SCP 短路過電流	SCP	<ol style="list-style-type: none"> 1.輸出側短路 2.變頻器誤報 SCP 警告 	<ol style="list-style-type: none"> 1.確認變頻器輸出是否有短路情形（如電機接線） 2.變頻器可能受到外部電磁雜訊干擾，請改善配線（注 1）

代碼	顯示幕上的顯示	原因	處理方法
NTC 模組過熱	NTC	逆變側 IGBT 模組溫度過高	1.降低周圍環境溫度和改善通風條 2.確認變頻器風扇是否運轉正常 3.確認載波頻率 00-11(P.72)是否設置過大
NTC2 模組 2 過熱	NTC2		
NTC3 模組 3 過熱	NTC3		
NTC4 模組 4 過熱	NTC4		
NTC5 模組 5 過熱	NTC5		
NTC6 模組 6 過熱	NTC6		

附錄二：異警代碼表

代碼	顯示幕上的顯示	原因	處理方法
OL2 過轉矩異常		1.電機負載過重 2.參數 06-08(P.155),06-09 (P.156) 設置不合理	1.減輕電機負載 2.適當調整 06-08(P.155),06-09 (P.156)設定值
BE (注 1) 煞車晶體異常 (Relay 異常)		煞車晶體異常 (Relay 異常)	請送廠檢修
IPF 電源輸入異常		電源輸入不正常 (缺相)	請檢查電源輸入是否正常
CPR CPU 異常		CPU 程式異常	1.檢查配線 2.檢查參數設置 3.降低週邊干擾
AEr 4-5/3-5 端子異常		4-5/3-5 端子模擬給定時斷線異常	請參見參數 02-24(P.184)/02-33(P.545)參數說明
PTC 電機過熱		電機過熱	1.減輕電機負載 2.修改 06-16(P.534)
BEB 材料斷線		材料斷線	檢測材料回饋的信號線有沒有斷開
rAE relay 動作異常		主回路繼電器異常	請送廠檢修
GF 輸出對地短路		輸出對地短路	請檢查電機對地短路是否正常
LF 輸出缺相		三相輸出不正常	請檢查變頻器 UVW 三相輸出是否正常
HDC 硬體檢測線路異常		硬體檢測線路出現故障	請送廠檢修
ADE 三相電流採樣線路異常		三相電流採樣線路出現故障	請送廠檢修
EbE1 擴充卡 SLOT1 異常		變頻器自動偵測的首次結果與下次結果不一致	檢查擴展板連接情況
dPF 主回路驅動電源異常		主回路驅動電源異常	請送廠檢修

注 1：未排除故障原因前，請勿重複上電開啟。

8.3 附录三：异常情况与对策

異常現象	確認要點	
電機不會轉動	主回路	<ul style="list-style-type: none"> • 端子 R/L1-S/L2-T/L3 間的電壓是否正常？ • POWER 燈是否亮起？ • 變頻器與電機之間的配線是否正確？
	負載	<ul style="list-style-type: none"> • 負載是否太重？ • 電機轉子是否鎖死？
	參數設定	<ul style="list-style-type: none"> • 啟動頻率（01-11(P.13)）是否設定得太高？ • 操作模式（00-16(P.79)）是否正確？ • 上限頻率（01-00(P.1)）是否設為零？ • 正反轉防止（00-15(P.78)）是否已被限定？ • 信號偏壓與增益（02-12~02-15、02-25~02-28 / P.192~P.199）是否正確？ • 回避頻率（01-16~01-21 / P.91~P.96）是否正確？
	控制回路	<ul style="list-style-type: none"> • 是否有 MRS 功能「on」？（相關參數 03-00~03-09(P.80~P.84、P.86、P.126~P.128、P.550)） • 是否有 RES 功能「on」？（相關參數 03-00~03-09(P.80~P.84、P.86、P.126~P.128、P.550)） • 是否外部積熱電驛跳脫？ • 是否有異警發生（ALARM 燈亮起）而未曾重置？ • 電壓/電流信號是否正確連接？ • STF 與 STR 功能是否正確？（相關參數 03-00~03-09(P.80~P.84、P.86、P.126~P.128、P.550)） • 控制回路配線是否脫落或者接觸不良？
電機轉向相反	<ul style="list-style-type: none"> • 電機接線端子(U/T1)/(V/T2)/(W/T3)的配線相序是否正確？ • 啟動端子 STF 與 STR 的配線是否正確？ 	
電機轉速無法上升	<ul style="list-style-type: none"> • 負載是否過重？ • 失速防止准位（06-01(P.22)）是否正確？ • 轉矩補償（01-10(P.0)）是否太高？ • 是否被上限頻率（01-00(P.1)）所限制？ 	
加減速不順暢	<ul style="list-style-type: none"> • 加減速時間（01-06(P.7)、01-07(P.8)）是否正確？ • 加減速曲線選擇（01-05(P.29)）是否正確？ • 電壓/電流信號是否受雜訊影響而浮動？ 	
電機電流過大	<ul style="list-style-type: none"> • 負載是否過大？ • 變頻器容量與電機容量是否匹配？ • 轉矩補償（01-10(P.0)）是否太高？ • 檢查 01-03(P.3)與馬達額定頻率設置一致？ 	
運轉中的轉速會變動	<ul style="list-style-type: none"> • 電壓/電流信號是否受雜訊影響而浮動？ • 電機負載是否發生變動？ • 主回路配線是否過長？ 	

8.4 附录四：可选配件

8.4.1 通讯扩充卡

➤ PD302: Profibus 通讯扩充卡

端子形式	端子名稱	功能名稱	描述
DB9	1	---	---
	2	---	---
	3	Rxd/Txd-P	接受/發送數據-P
	4	CNTR-P 2)	控制-P
	5	DGND	數據地
	6	VP 1)	正電壓
	7	---	---
	8	Rxd/Txd-N	接受/發送數據-N
	9	---	---

1) 此信號僅在匯流排電纜端點的站需要


2) 這些信號是可選的

◆ 訂貨代號

NO.	型號	品名	訂貨代號
1	PD302	PD302 擴充卡	SNKPD302

➤ DN301: Devicenet 通讯扩充卡

◆ Devicenet 連接埠接腳定義

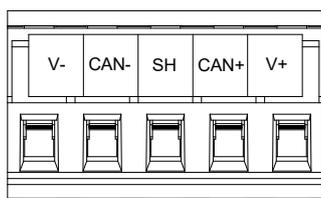


端子標識	訊號	說明
V+	V+	DC24V
CAN+	CAN+	正信號線
SH	SHIELD	接地線
CAN-	CAN-	負信號線
V-	V-	0V


◆ 訂貨代號

NO.	型號	品名	訂貨代號
1	DN301	DN301 擴充卡	SNKDN301

➤ CP301: Canopen 通訊擴充卡

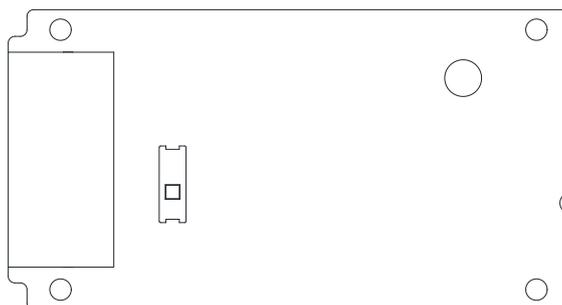

◆ RJ-45 腳位定義

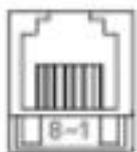

插座


腳位	訊號	說明
1	CAN_H	CAN_Hbus line (dominant high)
2	CAN_L	CAN_L bus line (dominant low)
3	CAN_GND	接地端/0V/V-
7	CAN_GND	接地端/0V/V-

◆ 功能規格

接頭	RJ-45
埠數	2 Port
傳輸方式	CAN
傳輸電纜	使用 CAN 標準線
傳輸速率	1M 500k 250K/280KF 125k 100k 50k
網路協議	CANopen 協議

◆ CANopen 通訊連接線

型號: SNKCBLxxGTN2 (xx 表示 1R5,3,5,10)




Item No.	Part No.	L(mm)
1	SNKCBL1R5GTN2	1500
2	SNKCBL3GTN2	3000
3	SNKCBL5GTN2	5000
4	SNKCBL10GTN2	10000

◆ 訂貨代號

NO.	型號	品名	訂貨代號
1	CP301	CP301 擴充卡	SNKCP301

附錄四：可選配件

➤ EP301: Ethernet 通訊擴充卡

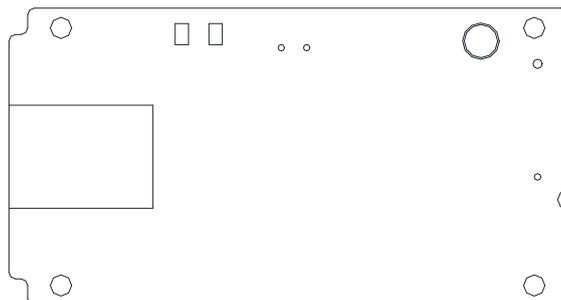

◆ 電氣規格



端子形式	端子名稱	功能名稱	描述
RJ45	1	Tx+	發送數據+
	2	Tx-	發送數據-
	3	RX+	接受數據+
	4	---	---
	5	---	---
	6	RX-	接受數據-
	7	---	---
	8	---	---

◆ Ethernet 通訊連接線

型號: SNKCBLxxGTN2 (xx 表示 1R5,3,5,10)




Item No.	Part No.	L(mm)
1	SNKCBL1R5GTN2	1500
2	SNKCBL3GTN2	3000
3	SNKCBL5GTN2	5000
4	SNKCBL10GTN2	10000

◆ 訂貨代號

NO.	型號	品名	訂貨代號
1	EP301	EP301 擴充卡	SNKEP301

➤ EC301: EtherCAT 通訊擴充卡

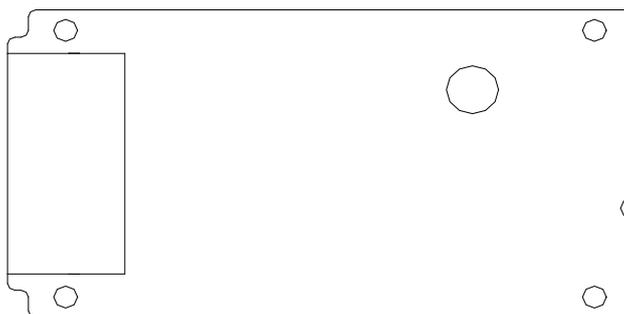

◆ 電氣規格



端子形式	端子名稱	功能名稱	描述
RJ45	1	Tx+	發送數據+
	2	Tx-	發送數據-
	3	RX+	接受數據+
	4	---	---
	5	---	---
	6	RX-	接受數據-
	7	---	---
	8	---	---

◆ EtherCAT 通訊連接線

型號: SNKCBLxxGTN2 (xx 表示 1R5,3,5,10)




Item No.	Part No.	L(mm)
1	SNKCBL1R5GTN2	1500
2	SNKCBL3GTN2	3000
3	SNKCBL5GTN2	5000
4	SNKCBL10GTN2	10000

◆ 訂貨代號

NO.	型號	品名	訂貨代號
1	EC301	EC301 擴充卡	SNKEC301

8.4.2 I/O 擴充卡

➤ EB362R

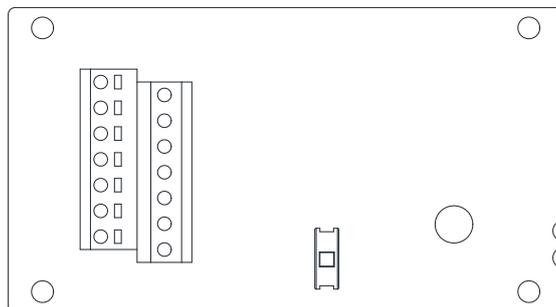


端子形式	端子名稱	說明與功能描述	端子規格
開關 信號 輸入	M10	多功能擴展數字輸入端子共 6 個（可切換 SINK/SOURCE 方式）。	輸入阻抗：4.7 kΩ 動作電流：5mA 電壓範圍：10~28VDC 最大頻率：1KHz
	M11		
	M12		
	M13		
	M14		
	M15		
繼電器 輸出	A10, C10	多功能繼電器輸出 2 組； A-C 間為常開接點。	最大電壓：30VDC 或 250VAC 最大電流：電阻負載時 5A NO 電感負載時 2A NO ($\cos\Phi=0.4$)
	A11, C11		
公共 端子	SD	M10~M15 端子的公共端（SINK）。	----
	PC	M10~M15 端子的公共端（SOURCE）。	輸出電壓：24VDC±20% 最大電流：200mA(與控制板共用)

◆ 訂貨代號

NO.	型號	品名	訂貨代號
1	EB362R	EB362R 擴充卡	SNKEB362R

➤ EB308R

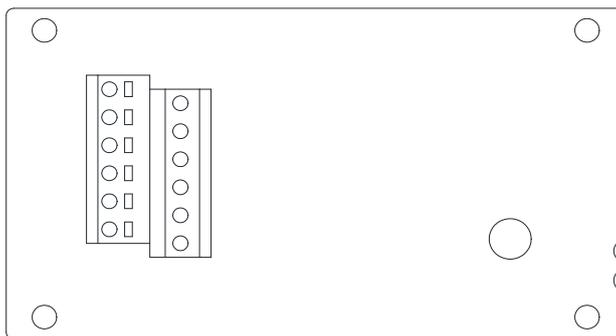


端子形式	端子名稱	說明與功能描述	端子規格
繼電器 輸出	A10, C1	多功能繼電器輸出 8 組； A-C 間為常開接點	最大電壓：30VDC 或 250VAC 最大電流：電阻負載時 5A NO 電感負載時 2A NO ($\cos\Phi=0.4$)
	A11, C1		
	A12, C2		
	A13, C2		
	A14, C3		
	A15, C3		
	A16, C4		
A17, C4			

◆ 訂貨代號

NO.	型號	品名	訂貨代號
1	EB308R	EB308R 擴充卡	SNKEB308R

8.4.3 操作面板

➤ PU301、PU301C 外觀圖

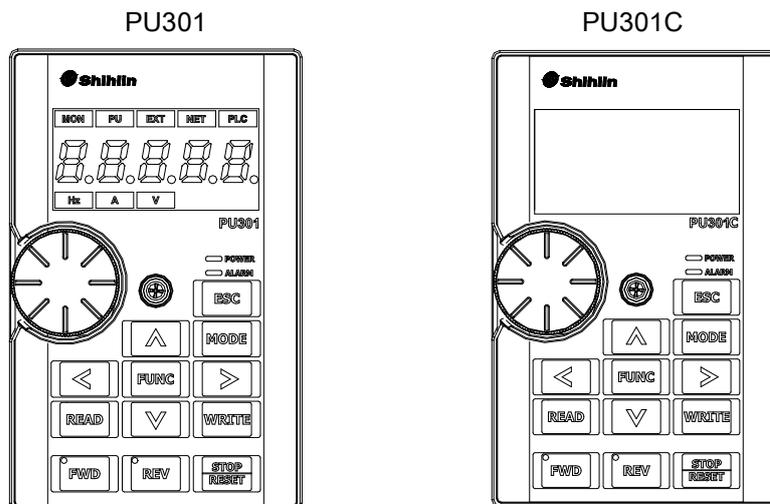


◆ 訂貨代號


NO.	型號	品名	訂貨代號
1	PU301	LED 操作器	SNKPU301
2	PU301C	LCD 操作器	SNKPU301C

◆ 外形尺寸圖

<Outline drawing>

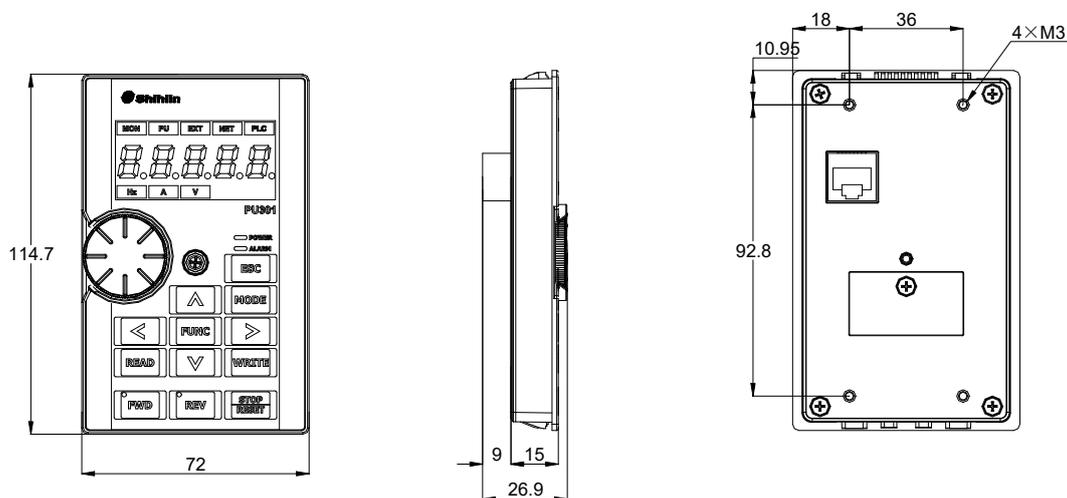


◆ 盤面安裝開孔尺寸圖

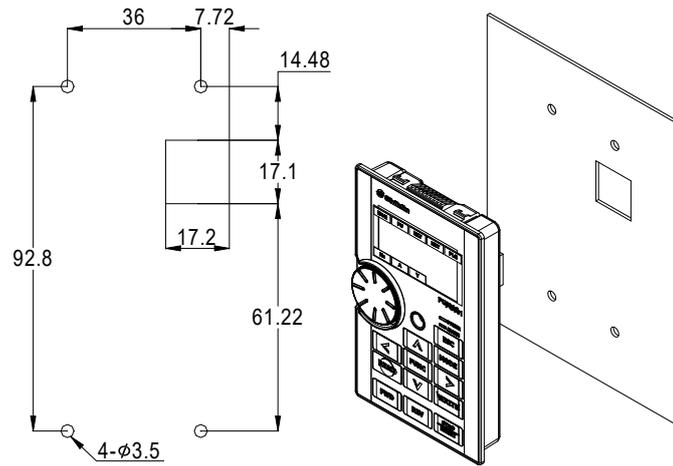

◆ 卡扣安裝開孔尺寸圖

<卡扣安裝面板開孔尺寸圖>

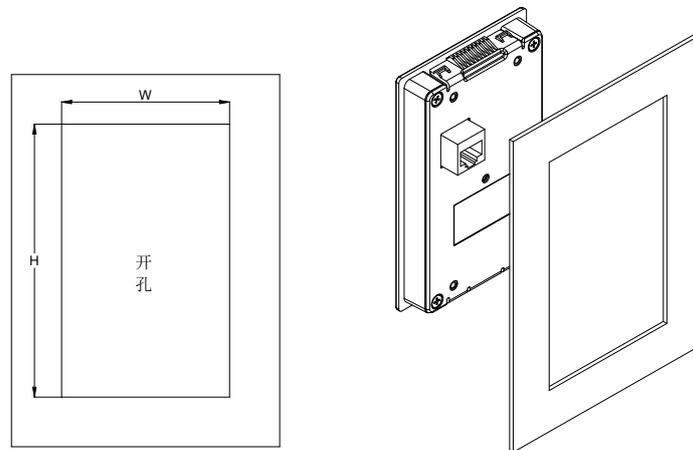


面板厚度	1.2mm	1.6mm	2.0mm
W	66.4		
H	110.2	111.3	112.5

*容許誤差:±0.15mm

*如果客戶開孔精度無法滿足上述容許誤差,請選購配件 SMK301 (彈片安裝包) 進行安裝.


8.4.4 通信線

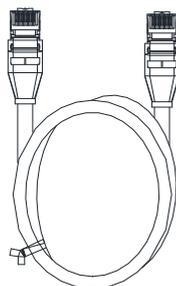

◆ 訂貨代號


NO.	型號	品名	訂貨代號
1	CBL1R5GTN2	數據傳輸線（1.5 米）	SNKCBL1R5GTN2
2	CBL03GTN2	數據傳輸線（3 米）	SNKCBL03GTN2
3	CBL05GTN2	數據傳輸線（5 米）	SNKCBL05GTN2
4	CBL10GTN2	數據傳輸線（10 米）	SNKCBL10GTN2

8.4.5 彈片安裝包

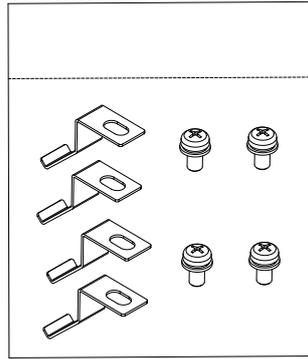



◆ 訂貨代號

NO.	型號	品名	訂貨代號
1	SMK301	PU301、PU301C 彈片安裝包	SNKSMK301

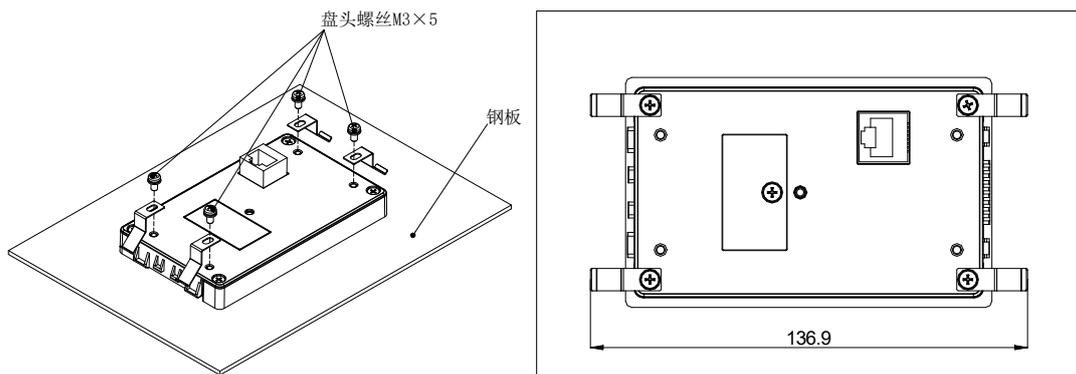

8.4.6 BKU 制動單元

➤ BKU

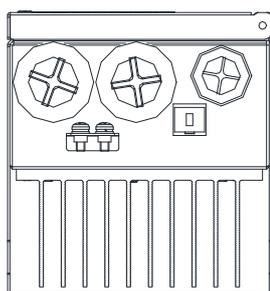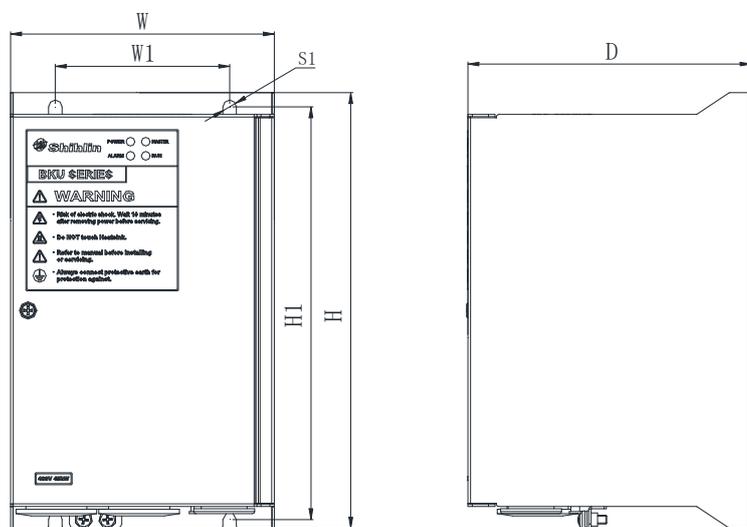

框架	機種	W	W1	H	H1	D	S1
A	BKU-040-45K	121	80	200	189.5	130	6.4
B	BKU-040-160K	233.5	193.5	343	329	190	6.4

◆ 訂貨代號

NO.	型號	品名	訂貨代號
1	BKU-040-45K	400V 45KW 制動單元	SNKBKU04045K
2	BKU-040-160K	400V 160KW 制動單元	SNKBKU040160K

8.5 附錄五：歐洲規範相容性說明

本變頻器有 CE 標識者符合 規範：

Low Voltage Directive 2014/35/EU & Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU

1. 電磁相容指令(EMC):

(1).EMC 相容之說明:

就系統整合而言，變頻器非功能獨立的單一設備，它通常是控制箱體內的單體之一，且與其它裝置結合，用來操控機器或設備。因此，本公司不認為所有 EMC 指令需直接適用於變頻器上。基於上述原因，本變頻器的 CE 標識不具延伸性質。

(2).相容性:

變頻器不需涵蓋於所有的 EMC 指令。然而，對某些需適用 EMC 指令且使用到本變頻器的機器設備而言，在該機器設備必須具備 CE 標識時，本公司備有電磁相容驗證數據及操作手冊，以利包含本變頻器的機器設備以簡捷的裝配來達到所需符合的電磁相容規範。

(3).安裝方法大綱:

請依照下列必要的提醒來安裝本變頻器

- * 請使用符合歐規的雜訊濾波器來搭配變頻器使用。
- * 電機與變頻器間的配線，請使用遮蔽線或以金屬導管收納，並將電機端與變頻器端共接地。請儘量使配線長度縮短。
- * 請將本變頻器安裝在一個已接地的金屬箱體中，有助於輻射干擾的隔離。
- * 電源端使用線對線式的雜訊濾波器及控制排線上使用磁性鐵芯以抑制雜訊。

所有資訊及符合歐規的濾波器規格都在操作手冊中有詳盡的介紹。請與你的代理商接洽。

2. 低電壓指令(LVD):

(1).低電壓指令相容之說明:

本變頻器相容於低電壓指令。

(2).相容性:

本公司自我宣告符合低電壓指令規範。

(3).說明:

- * 不要僅使用漏電保護器來預防人為觸電，請確實做好接地保護。
- * 請針對個別變頻器作單獨接地(請勿連接 2 條(含)以上接地電纜)。
- * 請使用符合 EN 或 IEC 規範的無融絲開關及電磁接觸器。
- * 請在過電壓種類二級條件下且污染等級 2 或更佳環境下使用本變頻器。
- * 關於變頻器輸入側及輸出側的電纜形式尺寸，請選用操作手冊建議的規格

EU-Declaration of Conformity

<i>Herewith we(manufacture):</i>	
<i>Name:</i>	<i>SUZHOU SHIHLIN ELECTRIC & ENGINEERING CO., LTD.</i>
<i>Address:</i>	<i>NO.88, Guangdong St., Suzhou New District, Jiangsu, China.</i>

Declare that the following Appliance complies with the appropriate basic safety and health requirements of the EU Directives(see Item 4) and the relevant Union harmonisation legislation based on its design and type, as brought into circulation by us.

The object of the declaration is identification of electrical equipment allowing traceability.

The declaration relates exclusively to Shihlin products in the state in which it was placed on the market, and excludes components which are added and/or operations carried out subsequently by the final user.

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacture.

1	<i>Product name:</i>	<i>Inverter</i>
2	<i>Model/Type:</i>	<i>SF3 Series (Reference the attached list of catalogue numbers)</i>
3	<i>Batch or Serial number:</i>	<i>Reference the attached list of catalogue numbers</i>
4	<i>Application EU Directives:</i>	<i>Low voltage Directive 2014/35/EU EMC directive 2014/30/EU RoHS Directive 2011/65/EU, (EU)2015/863</i>
5	<i>Used harmonized Standards:</i>	<i>LVD: EN61800-5-1:2007/A1:2017 EMC: EN IEC 61800-3:2018</i>
6	<i>Signed for and on behalf of:</i>	<i>SUZHOU SHIHLIN ELECTRIC & ENGINEERING CO., LTD.</i>
7	<i>Print Name, Function(Title of Signature)</i>	<i>Anne Yang, Director</i>
8	<i>Signature</i>	<i>Anne Yang</i>
9	<i>Place and date of issue</i>	<i>Suzhou of China, 2021.10.18</i>

Manufacturer Statement:

✓ We shall give the manufacturer full name and address, registered trade name or registered trade mark, and true Batch/series no., "xxxx-xxxx" in the EU declaration and on the product(marking plate), or where that is not possible, on its packaging or in a document accompanying the product.

✓ We shall keep the technical documentation referred to in Annex III and the EU declaration of conformity for 10 years after the electrical equipment has been placed on the market.

Catalogue numbers:

Series name	Model name	Serial number ¹
SF3 Series	SF3-043-5.5K/3.7KG-xy, SF3-043-7.5K/5.5KG-xy, SF3-043-11K/7.5KG-xy, SF3-043-15K/11KG-xy, SF3-043-18.5K/15KG-xy, SF3-043-22K/18.5KG-xy, SF3-043-30K/22KG-xy, SF3-043-37K/30KG-xy, SF3-043-45K/37KG-xy, SF3-043-55K/45KG-xy, SF3-043-75K/55KG-xy, SF3-043-90K/75KG-xy, SF3-043-110K/90KG-xy, SF3-043-132K/110KG-xy, SF3-043-160K/132KG-xy, SF3-043-185K/160KG-xy, SF3-043-220K/185KG-xy, SF3-043-250K/220KG-xy, SF3-043-280K/250KG-xy, SF3-043-315K/280KG-xy, SF3-043-355K/315KG-xy	/

- 1) If no series number is given, then all series are covered
- 2) xy: denote any alphanumeric suffix

Signature: Anne Yang

Rev.04 2021/10/18

9. 修訂記錄

印刷日期	手冊版本	修訂內容
2018年9月	V1.00	第一版
2019年1月	V1.01	第二版
2020年03月	V1.02	新增: 5.15 供水參數組 修改: 7.2 異警處理優化 7.3 異常情況與對策
2020年06月	V1.03	新增: 5.13.3 振盪抑制
2020年11月	V1.04	新增: 5.2.13 遙控頻率加減速時間選擇 5.7.24 火災模式 5.9.12 PID 最大值 5.9.13 PID 單位選擇 5.9.14 PID 電流回饋斷線檢測 修改: 修改完善部分參數說明 “3.7.2 主回路配線及端子規格” 緊固力矩
2022年07月	V1.05	新增: 5.8.4 EtherCAT 協議 5.8.7 BACnet 通訊 5.8.8 通訊區塊傳輸 5.10 電機轉速參數組 09 5.10.1 電機過速度檢測 5.12.10 PM 電機 id 給定低通濾波時間常數 5.12.11 IM 電機勵磁調節 6. BACnet 協議使用說明 6.1 BACnet 協議簡介 6.2 支持的對象和屬性 6.2.1 可命令 AnalogValue (AV) 對象 6.2.2 只讀 AnalogValue (AV) 對象 6.2.3 可命令 BinaryValue (BV) 對象 6.2.4 可讀 BinaryValue (BV) 對象 6.2.5 BACnet 參數相關設置 6.2.6 BACnet 通訊規格 修改: 修改 3.6.4 電抗器規格 修改完善部分參數說明

版本：V1.05